RB WORLD CHAMPION

RBONE R

RB RACING BUGGY 1/8

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

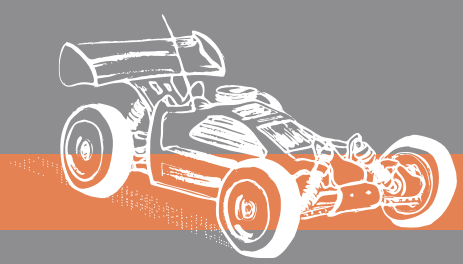

RBPRODUCTS.COM

SAFETY PRECAUTIONS - PRÉCAUTIONS D'USAGE

It is necessary to be above 16 years of age to operate this model. Keep out of reach of small children. Contains small parts. Carefully read all manufacturers warnings and cautions for any parts used in the construction and use of your model.
Assemble this kit only in places away from the reach of very small children. First-time builder seek advice from people who have building experience in order to assemble the model correctly and to allow the model to reach its performance potential. Exercise caution when using tools and sharp instruments.
Take care when building, as some parts may have sharp edges. Keep small parts out of reach of small children.
Immediately after using your model, do NOT touch equipment on the model such as the motor, electronic speed control and battery, because they generate high temperatures. You may burn yourself seriously touching them.
Follow the operations instructions for the radio equipment at all times. Do not put fingers or any objects inside rotating and moving parts, as this may cause damage or serious injury.
Be sure that your operating frequency is clear before turning on or running your model, and never share the same frequency with somebody else at the same time. Ensure that others are aware of the operating frequency you are using and when you are using it.
Always turn on your transmitter before you turn on the receiver in the car. Always turn off the receiver before turning your transmitter off. Keep the wheels of the model off the ground when checking the operation of the radio equipment.

Il est nécessaire d'avoir plus de 16 ans pour faire fonctionner ce modèle. Tenir hors de portée des enfants : Contient de petites pièces susceptibles d'être ingérées. Attention ! Lire tous les avertissements et mises en garde.
Monter/Démonter le kit dans des lieux hors de la portée des enfants très petits. Si vous bricolez pour la première fois demander l'avis de personnes qui ont l'expérience dans l'assemblage de modèles réduits afin d'assembler correctement et de permettre au modèle d'atteindre son potentiel de performance. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation des outils et des instruments tranchants.
Prendre garde lors du montage, certaines pièces ont des bords tranchants. Garder les petites pièces hors de portée des enfants.
Après l'utilisation de votre modèle, ne pas toucher l'équipement comme Le moteur et le variateur, car ils génèrent des températures élevées. Risque de brûlures graves.
Toujours suivre les instructions concernant l'équipement radio.
Ne pas mettre les doigts ou des objets dans des parties en mouvement, car cela pourrait causer des dommages ou des blessures graves.
S'assurer que votre fréquence de fonctionnement n'est pas utilisée avant d'allumer ou faire fonctionner votre modèle, et ne jamais partager la même fréquence avec quelqu'un d'autre en même temps. Veiller à ce que les personnes qui vous entourent soient informées de la fréquence que vous utilisez.
Toujours allumer votre émetteur avant de mettre le récepteur sous tension. Toujours éteindre le récepteur avant votre émetteur. Gardez les roues du modèle réduit éloignée du sol lors de l'allumage de l'équipement radio.

INTRODUCTION

The RB E ONE R is a complete new 1/8 Offroad Racing platform, designed for champions, while still being easy to use, assemble, and set up. RB Team thanks you for buying a RB E ONE R and welcomes you in the Team. We will be happy to provide you technical support.
RB R&D department has used his 20 years experience in RC competition to develop an all new 1/8 offroad platform, using all the knowledge of our designers have gathered from engines development and precision. The RB E ONE R receives the POWER OF CHAMPIONS!

Le RB E ONE R est un tout nouveau châssis Buggy 1/8, développé pour les champions, tout en restant simple à utiliser, à assembler et à régler. Le Team RB vous remercie d'avoir acquis un RB E ONE R et vous souhaites la bienvenue dans le Team. Nous serons heureux de vous apporter le service technique nécessaire.
Le département R&D RB a su utiliser ses 20 ans d'expérience dans la compétition RC pour concevoir ce tout nouveau Buggy 1/8, en usant de toutes les connaissances et la précision des designers acquise dans le développement des moteurs de compétition. Le RB E ONE R reçoit ainsi le fameux POWER OF CHAMPIONS!

INTRODUCTION

INSTRUCTIONS

This instruction manual is illustrated with 3D-rendered images to make your building experience quick and easy. Follow all the instructions to have a well-built, fast and reliable car.
This instruction manual contains steps that will logically lead you through the assembly process of your RB E ONE R. Follow the assembly steps in the order presented to ensure that no problems occur during assembly. Bag numbers identify the kit bag(s) that contains the appropriate parts.

Le manuel d'instruction contient des illustrations 3D pour rendre le montage plus facile et rapide. Suivez bien toutes les instructions pour avoir une voiture bien montées, fiable et compétitive.
Le manuel est constitué d'étapes à suivre qui vous guideront logiquement dans l'assemblage de votre RB E ONE R. Suivez ces étapes dans l'ordre présenté pour éviter tout problème de montage. Les numéros de sachet sont indiqués pour identifier les bonnes pièces.

The instruction manual included in your RB E ONE R is very complete, though due to continuous product development, more updates can be provided on our rbproducts.com website.

Le manuel d'instruction inclue dans votre pack RB E ONE R est très complet, mais en raison d'un développement continue de nos produits, des mise-à-jours peuvent être ajouter sur notre site internet rbproducts.com.

OPERATION GUIDE – GUIDE DE MONTAGE

Assemble Front & Rear
Assemblage Avant & Arrière

Assemble Right & Left
Assemblage Droite & Gauche

Assemble for 2 sets
Assembler 2 séries

Add Silicone Oil
Ajouter de l'huile Silicone

Add Thread Locking Compound
Ajouter du frein filet

Add Grease
Ajouter de la graisse

EQUIPMENT NEEDED – EQUIPEMENT NECESSAIRE

↘Radio Gear

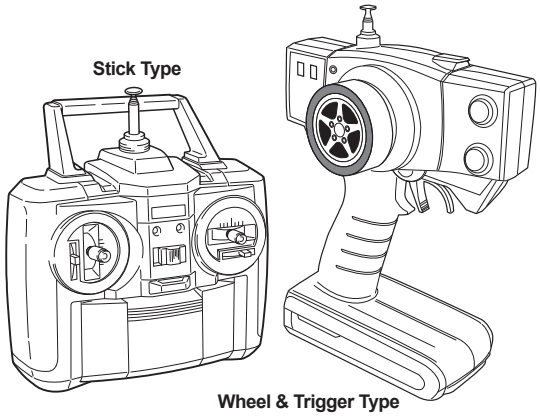

↘ESC

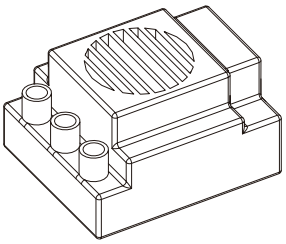

↘Motor

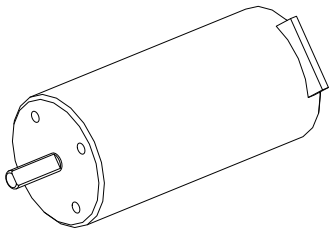

↘Batteries (X2)

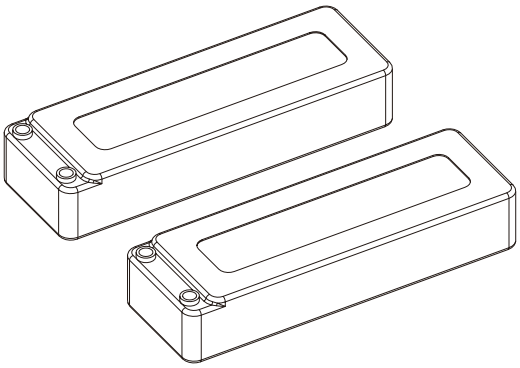

↘Charger

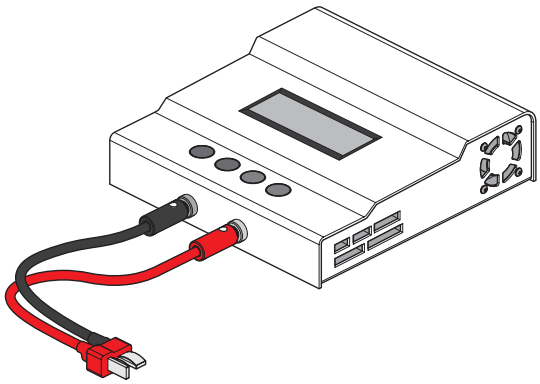

↘Tools Recommended

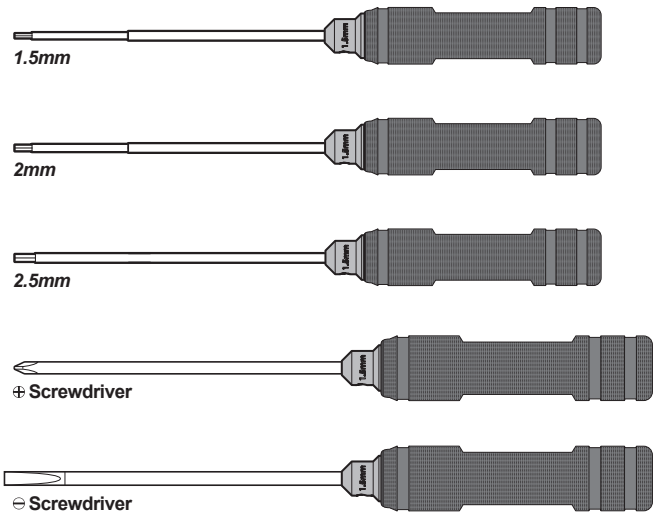

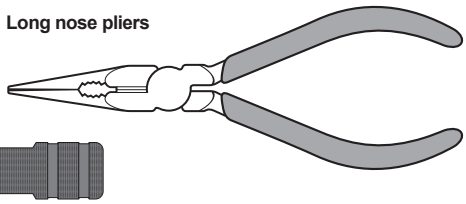

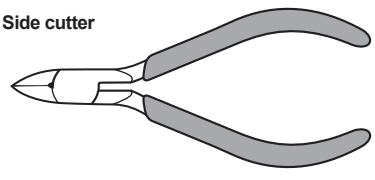

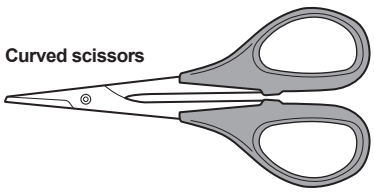





0230386x6
M3x4mm

0230081x11
M3x5mm

0230082x6
M3x8mm

0230083x18
M3x10mm

0230084x22
M3x12mm

0230080x21
M3*15mm

0230328x2
M3x15mm

0230074x4
M4x16mm

0230085x8
M3x20mm

0230090x4
M4x12mm

0230075x2
M3x6mm

0230076x12
M3x8mm

0230077x30
M3x10mm

0230072x15
M4x12mm

0230066x3
M3x10mm

0230079x4
M3x12mm

0230094x8
M3x3mm

0230095x6
4x4mm

0230096x4
M4*10mm

0230091x8

0230086x4

0230092x22

0230067x5
3x8x0.5mm

0230158x2

0230071x12
4x10x0.15mm

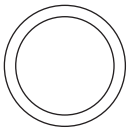
0230210x8
13x16x0.2mm

0230169x8

0230143x1

0230162x4
3x5.8x6mm

0230164x4
3x5.8x11mm

0230165x2

0230161x4
8x9mm

0230159x4
8x10mm

0230163x6
3x6.8x6mm

0230311x6

0230117x4
6x10x3mm

0230120x4
8*14*4mm

0230116
8x16x5mm

0230119x8
12.7x19.05x4mm

0230333x8

0230114x6
6x9.5x1.9mm

0230318x4
19.5x1.5mm

0230191x6
2.5x12mm


0230417x6
2.5x11mm

0230317x4
3x16.9mm

0230152x6

0230166x4
9x6mm

0230299x3
6x18mm

0230087x4
M3x12mm

0230384x4
M3x25mm

0230069x4
M3x45mm

0230432
M3x23mm

0230055x12



0230351x2

0230300

0230154x4
17mm

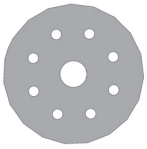

0230324x4

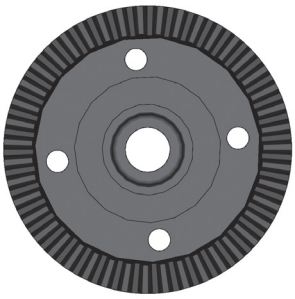

0230350x2

0230301

0230088x2
0230089x2

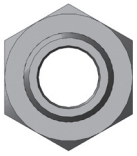

0230316x4

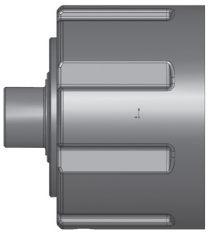

0230042x3

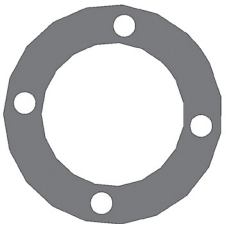

0230054x3

0230346x2
M5*40mm

0230347x2
M5x50mm

0230133x4

0230233x6

0230106x2

0230348x2
M4*62mm

0230310x1

0230151x2

0230140x1

0230345x4
M4x66mm

0230370x1

0230368x4
3x4.8x15mm

0230232x2
M3x4x52mm

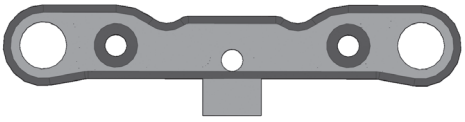

0230320

0230136x2
92mm

0230321

0230312
94mm

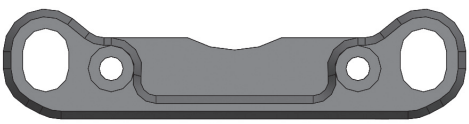

0230400

0230431
104mm

0230401

0230430
123mm

0230037x4

0230107X4

0230284x4

0230237
2.5mm

0230236
2.5mm

0230172x2
M4x60mm

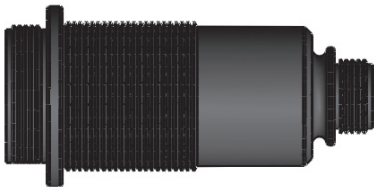

0230150x2
16x49mm

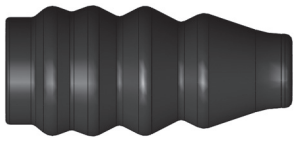

0230110x2

0230340

0230398

0230360x2

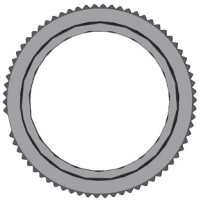

0230356x4

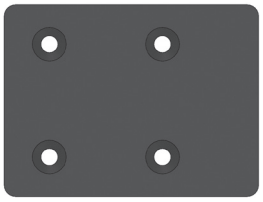

0230294

0230369x2
M4x65mm

0230398

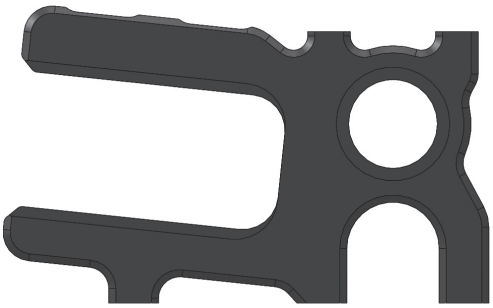

0230390

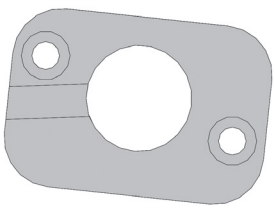

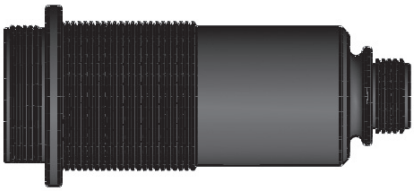

0230314x2
16x54mm

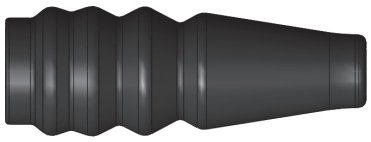

0230332x2

0230291

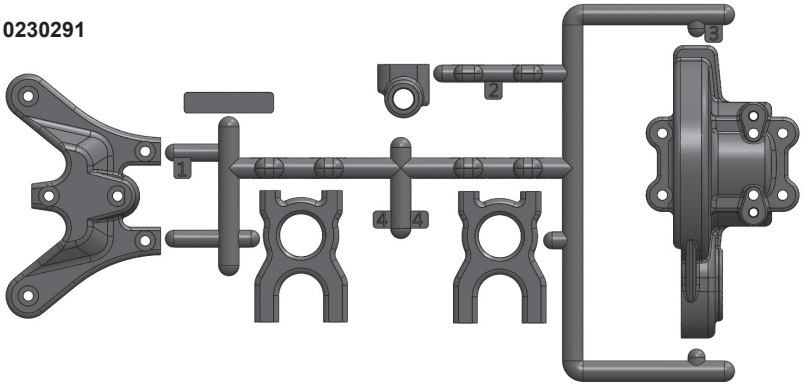

0230363x2

0230344

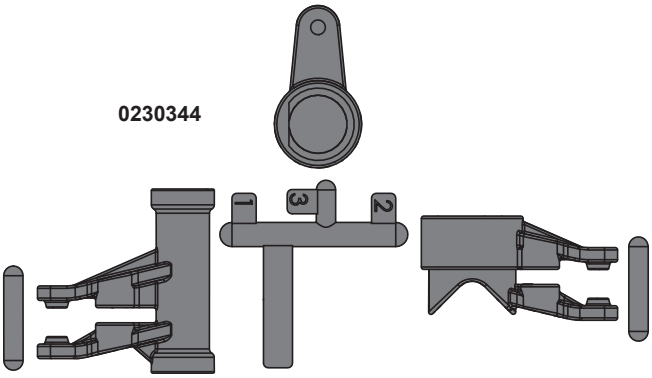

0230035

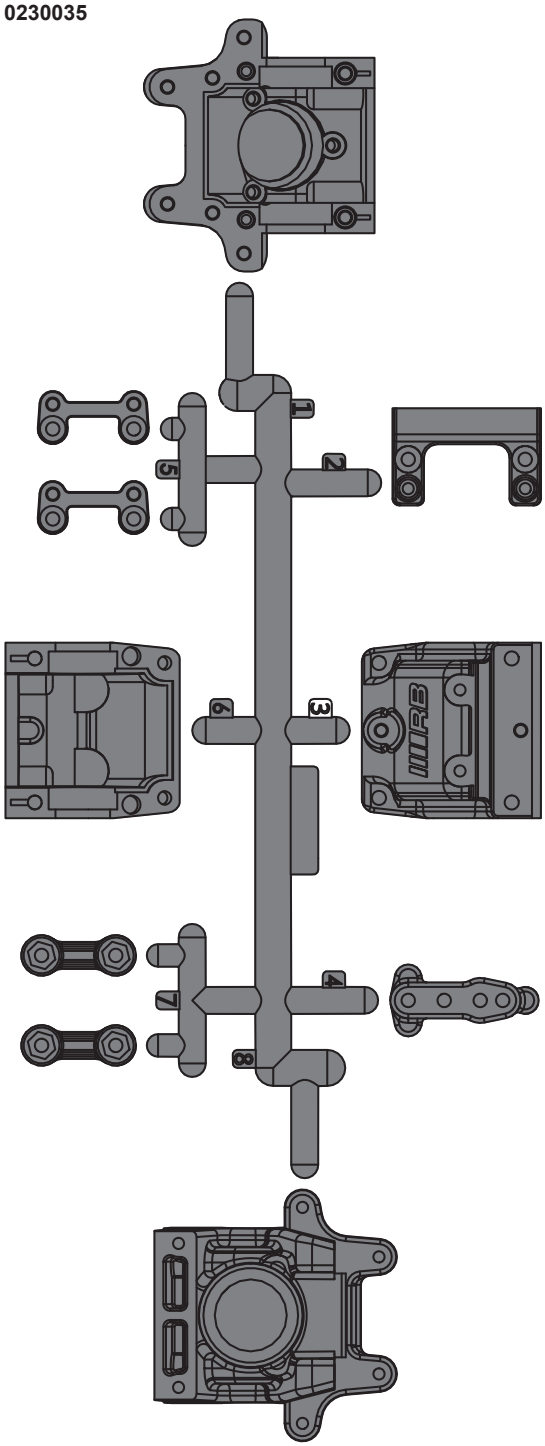

0230376

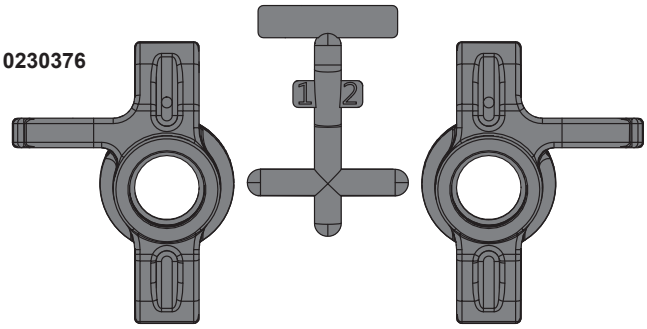

0230377

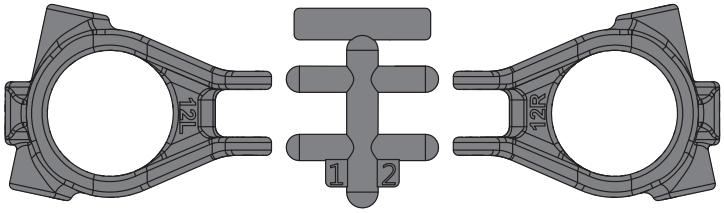

0230029

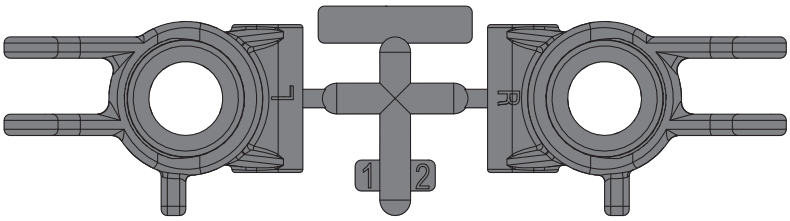

0230025x2

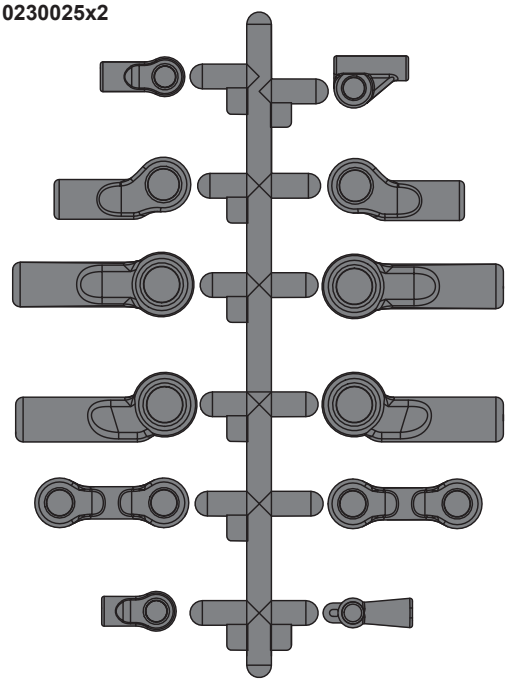

0230023

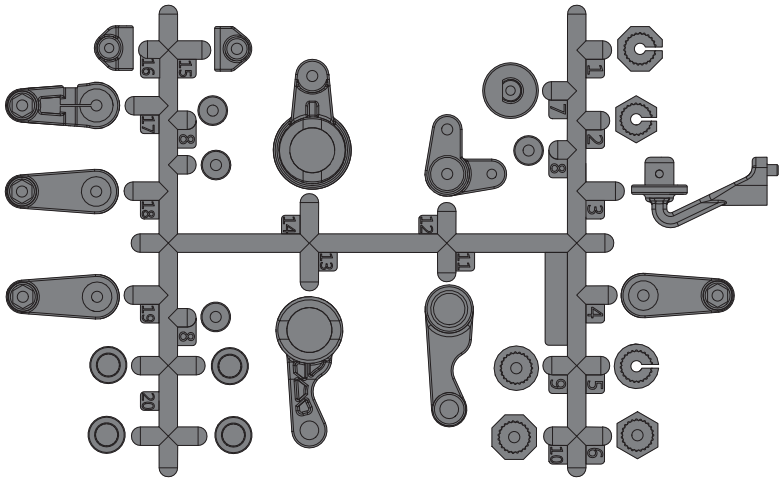

0230032

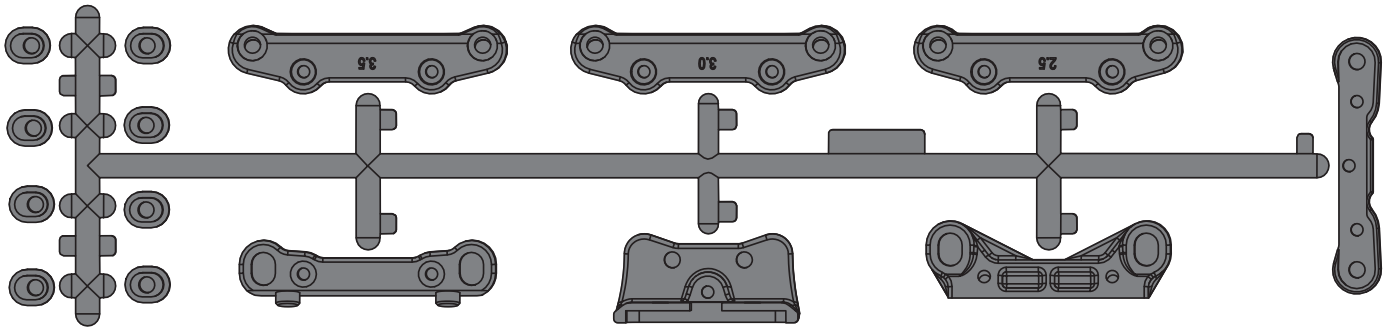

0230319

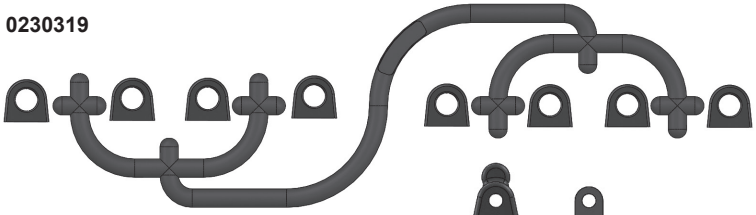

0230037x2

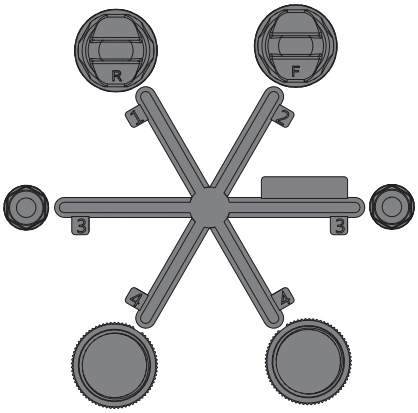

0230399

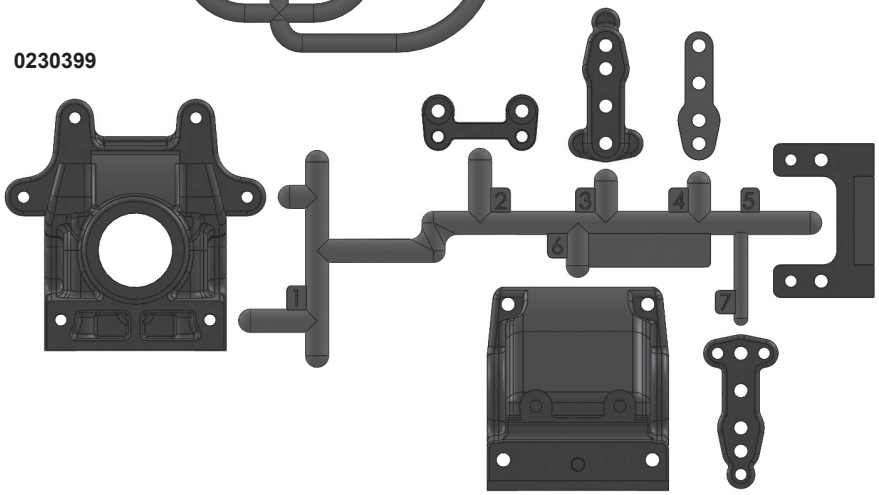

0230378x2

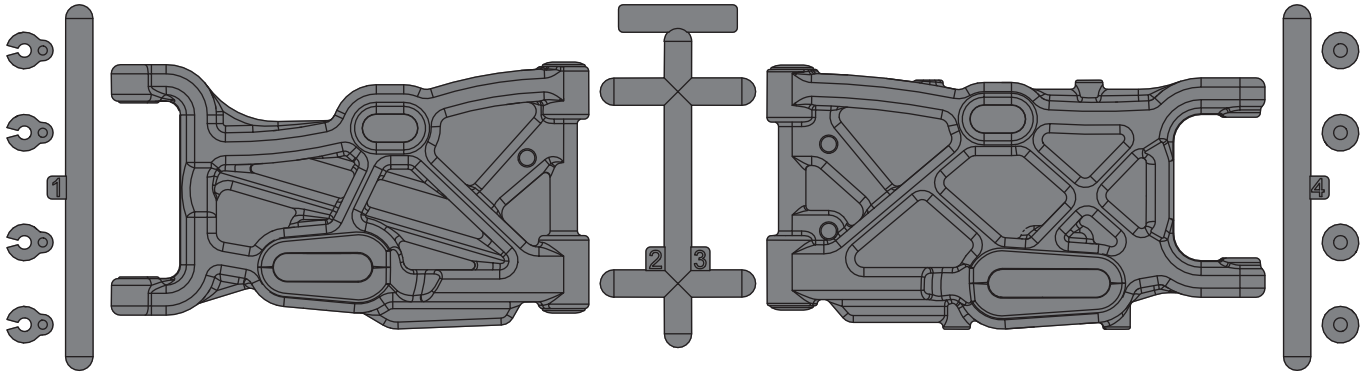

0230024

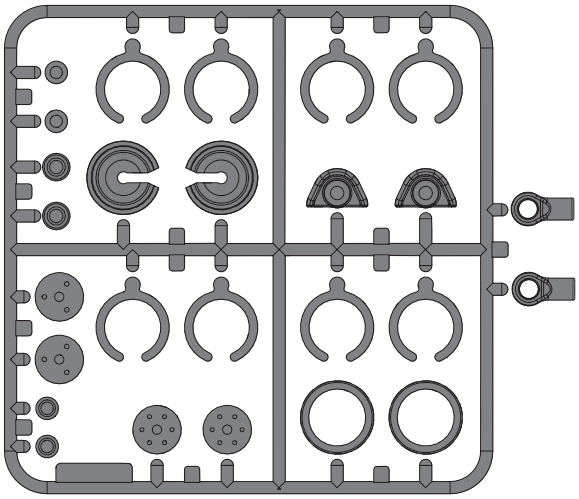

0230291x2

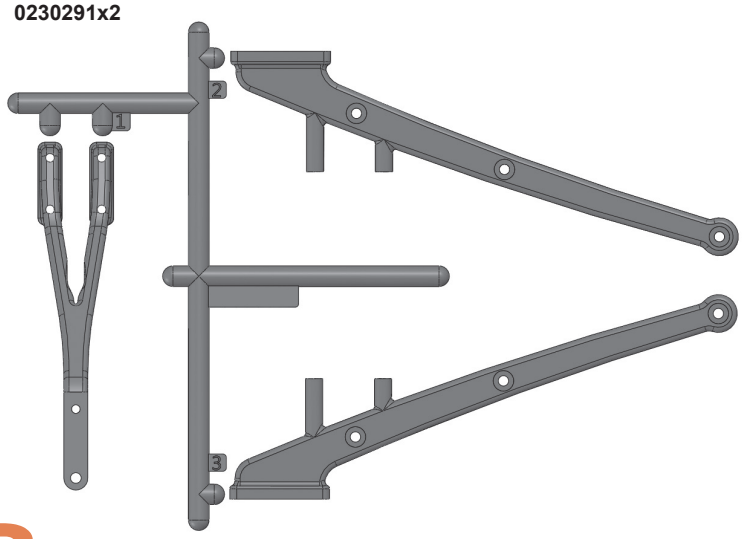

0230290

02300338

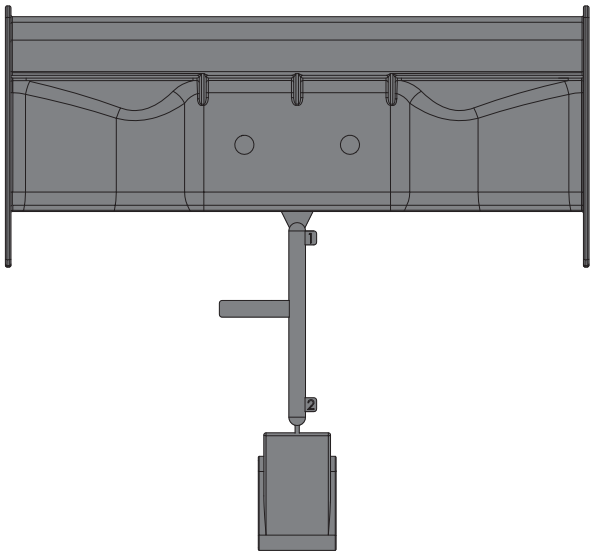

0230380

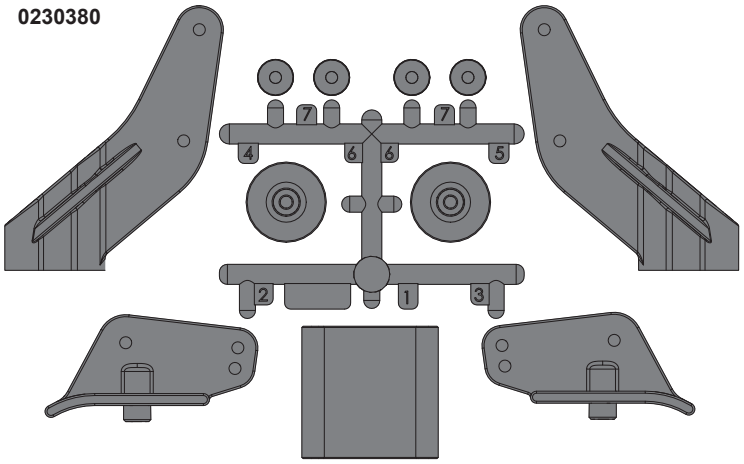

0230375x2

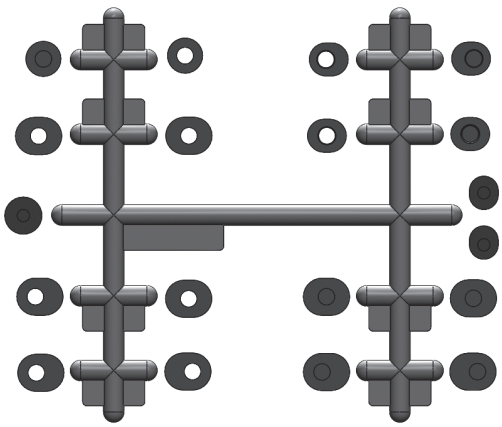

0230033

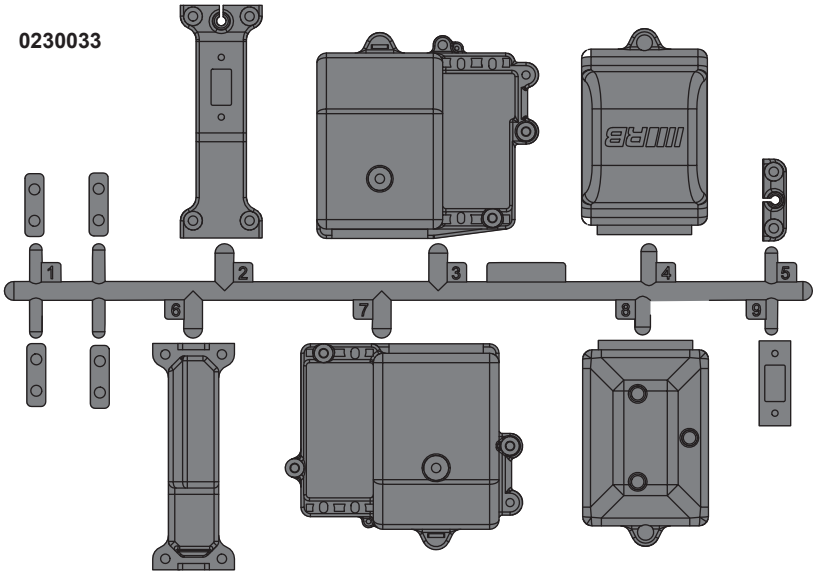

BAG A

01

F R x2

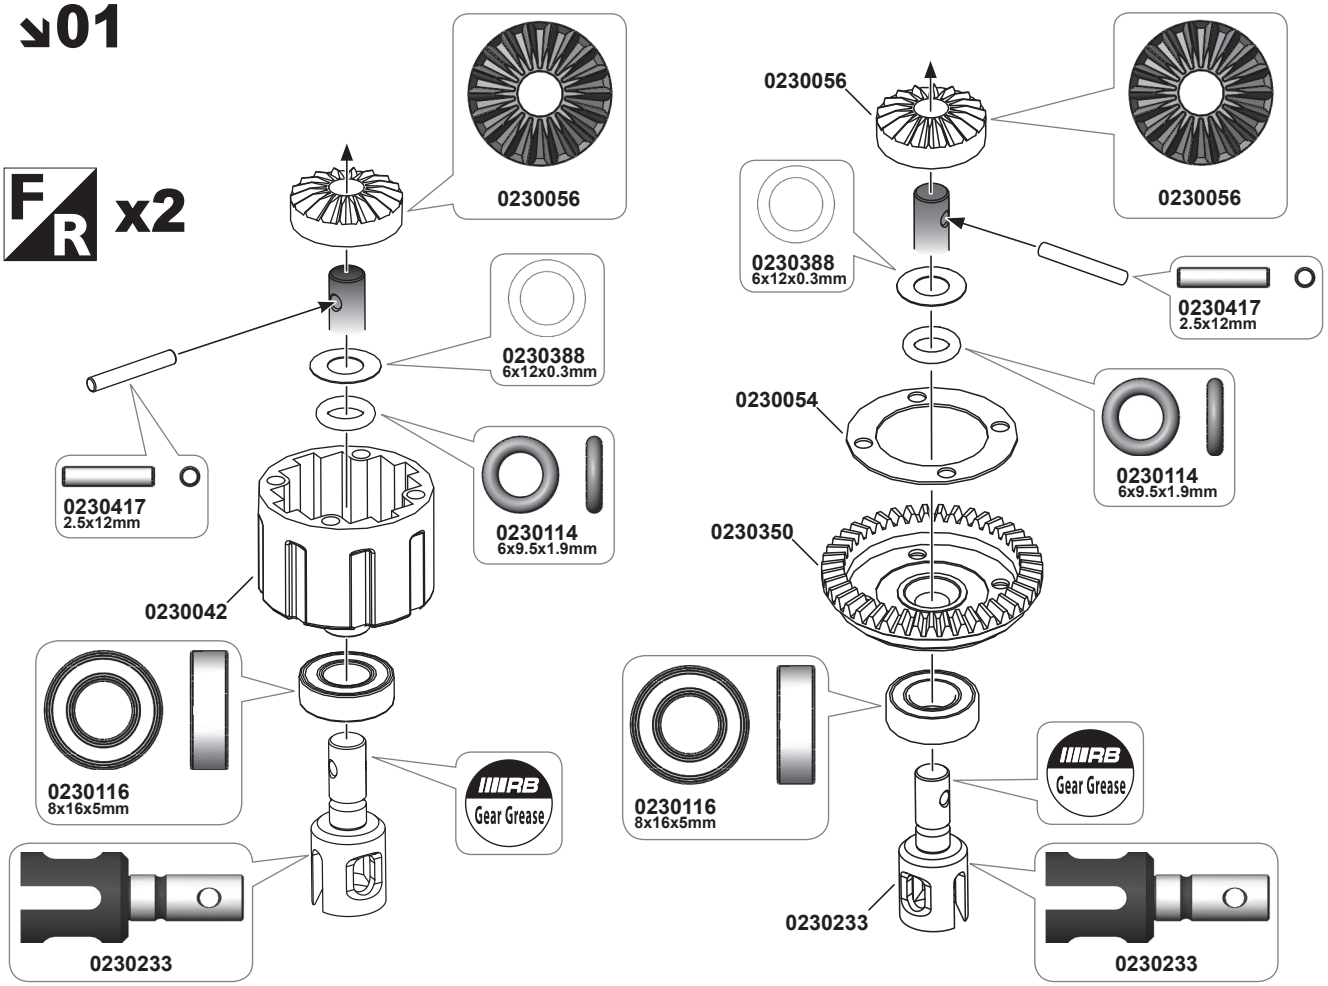

BAG A

02

F R x2

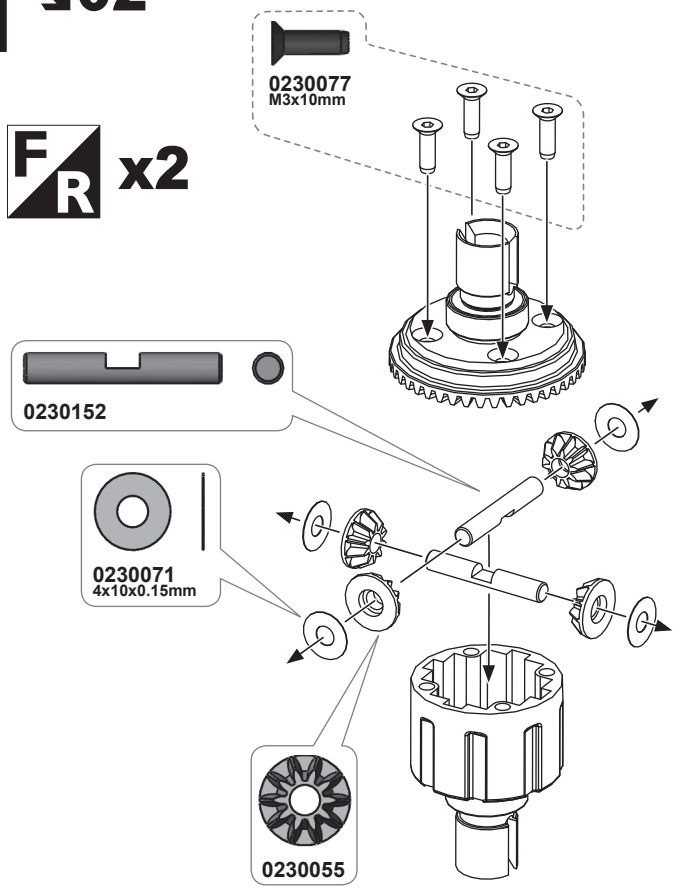

Front:7000 fill in 70%

RB 7000 CST

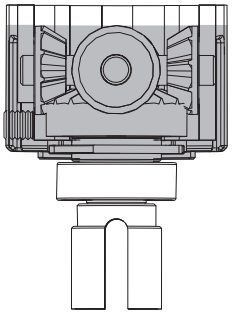

Rear:2000 fill in 70%

RB 2000 CST

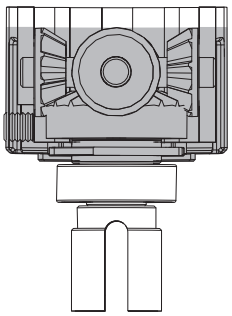

BAG B

↘03

Front

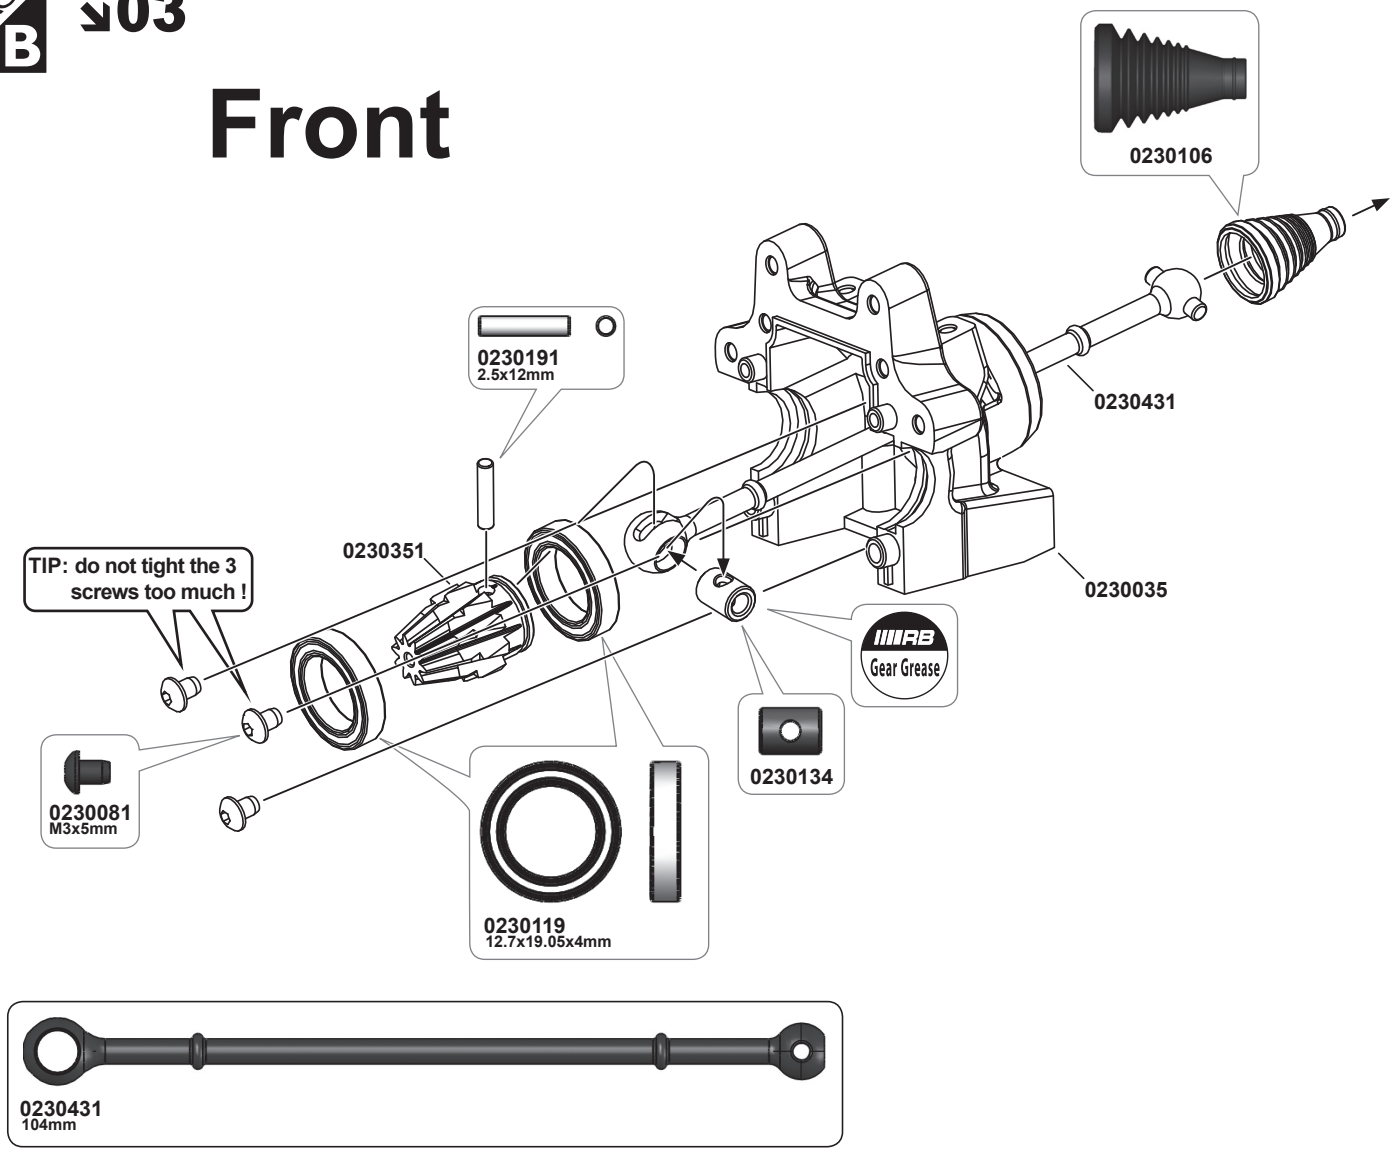

BAG B

↘04

Front

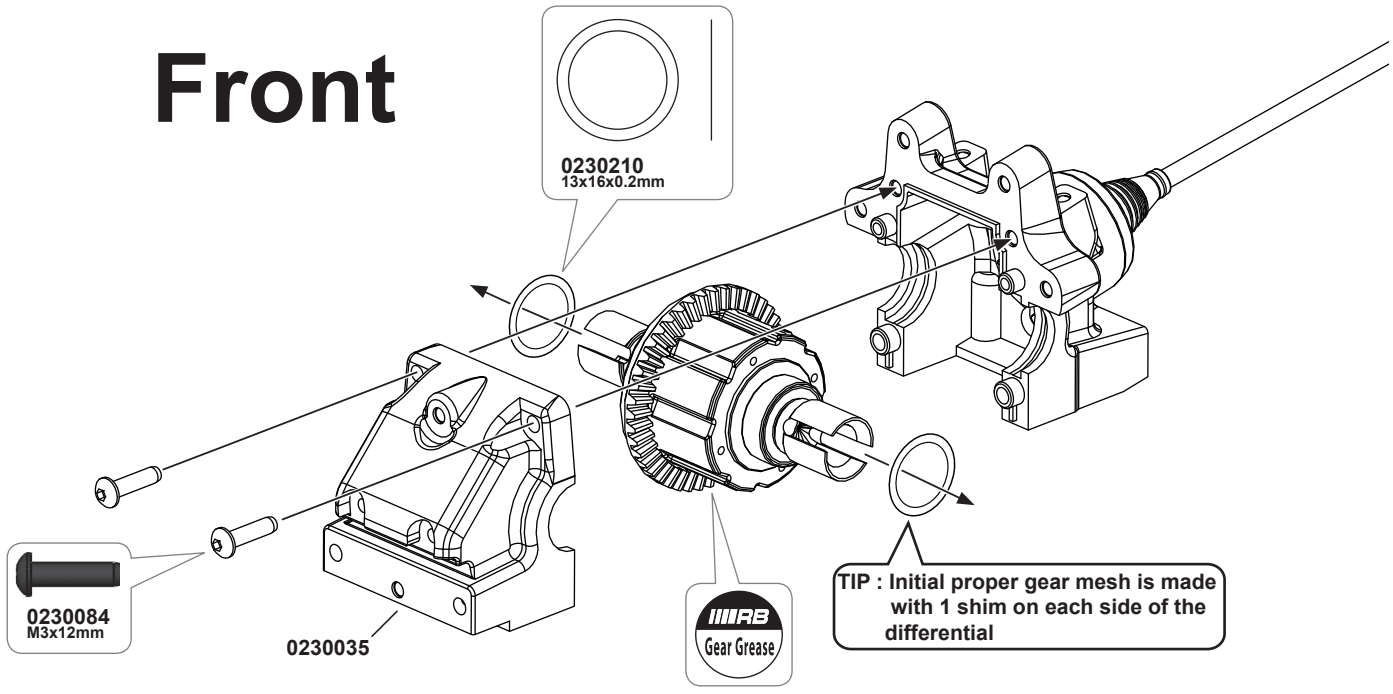

BAG B

05

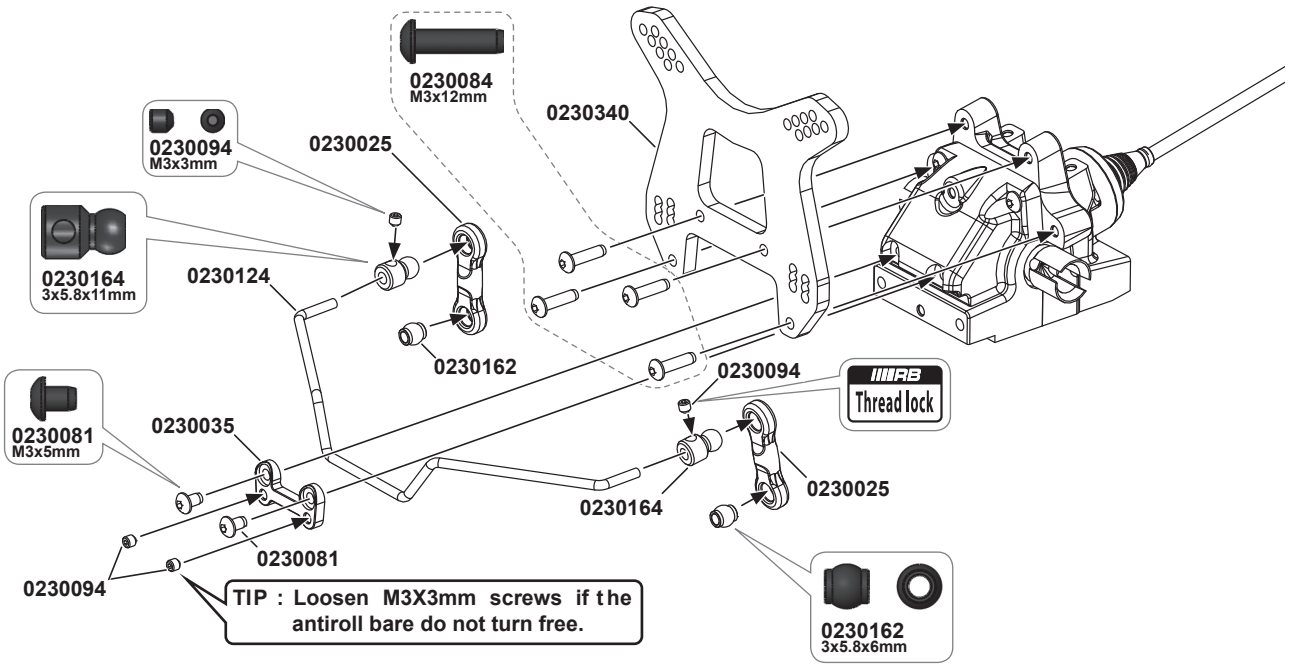

BAG B

06

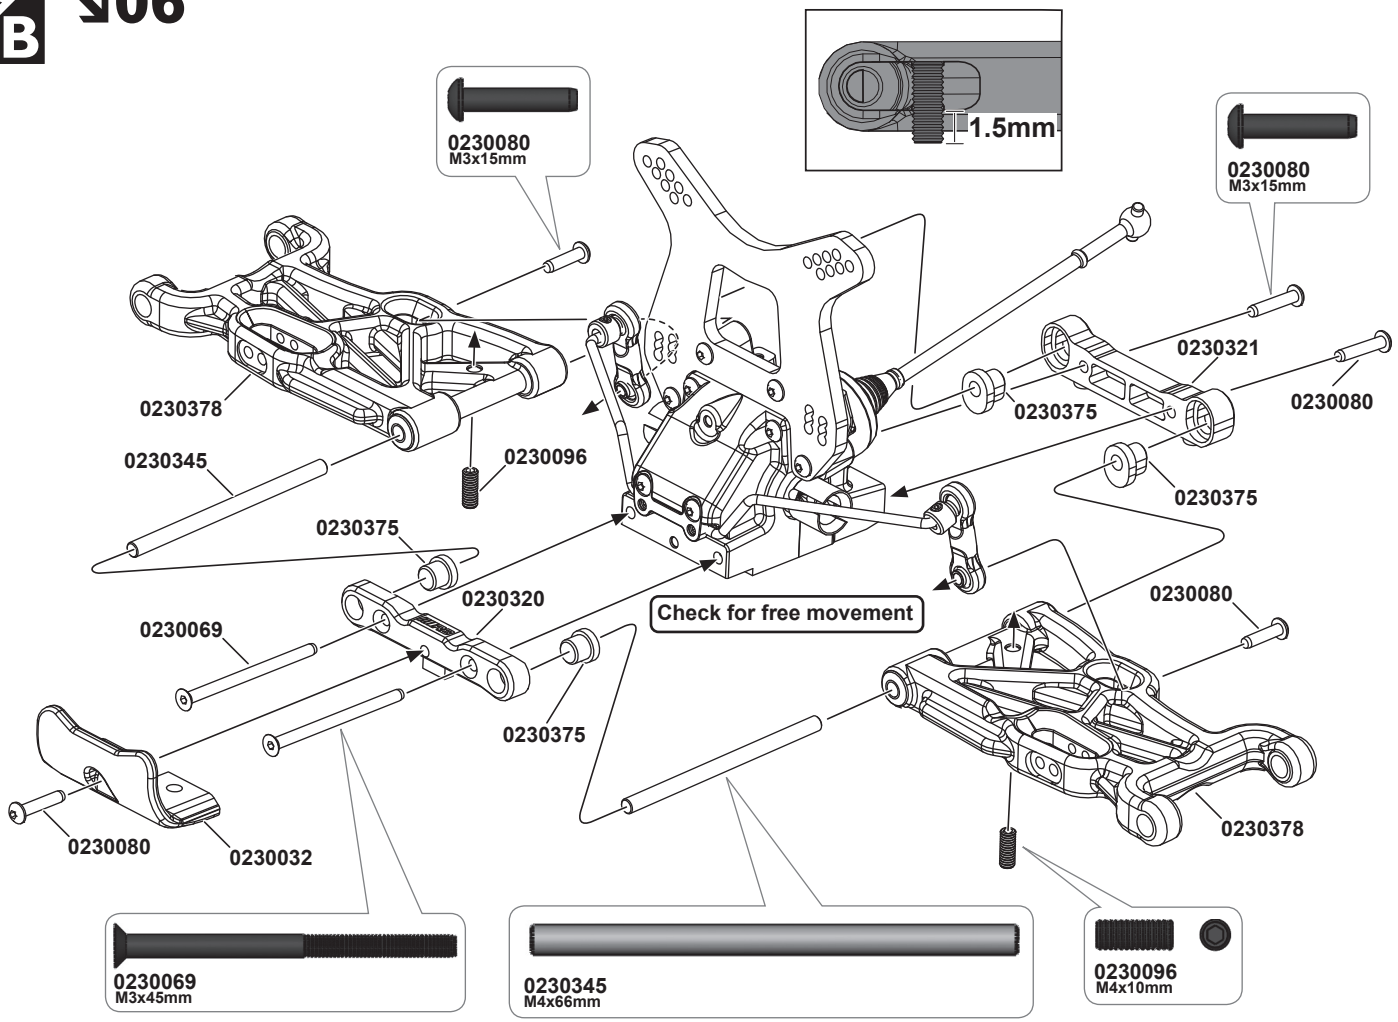

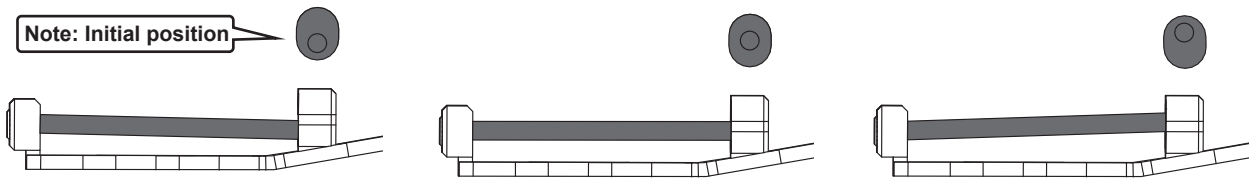

BAG B

07

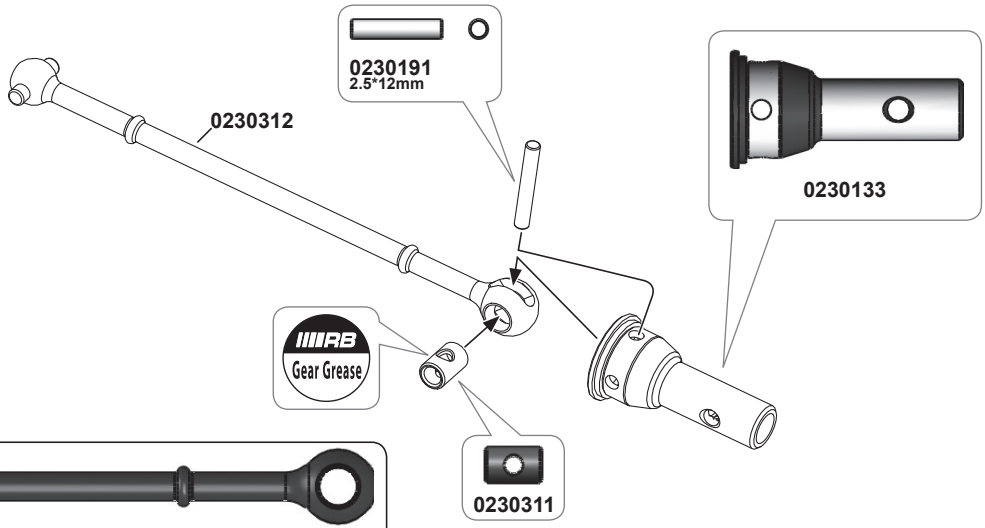

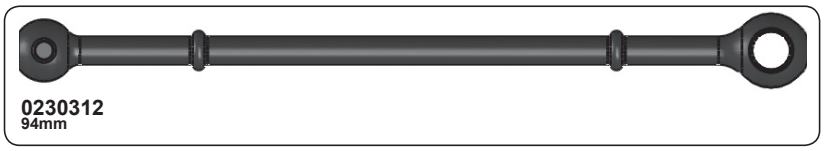

Left

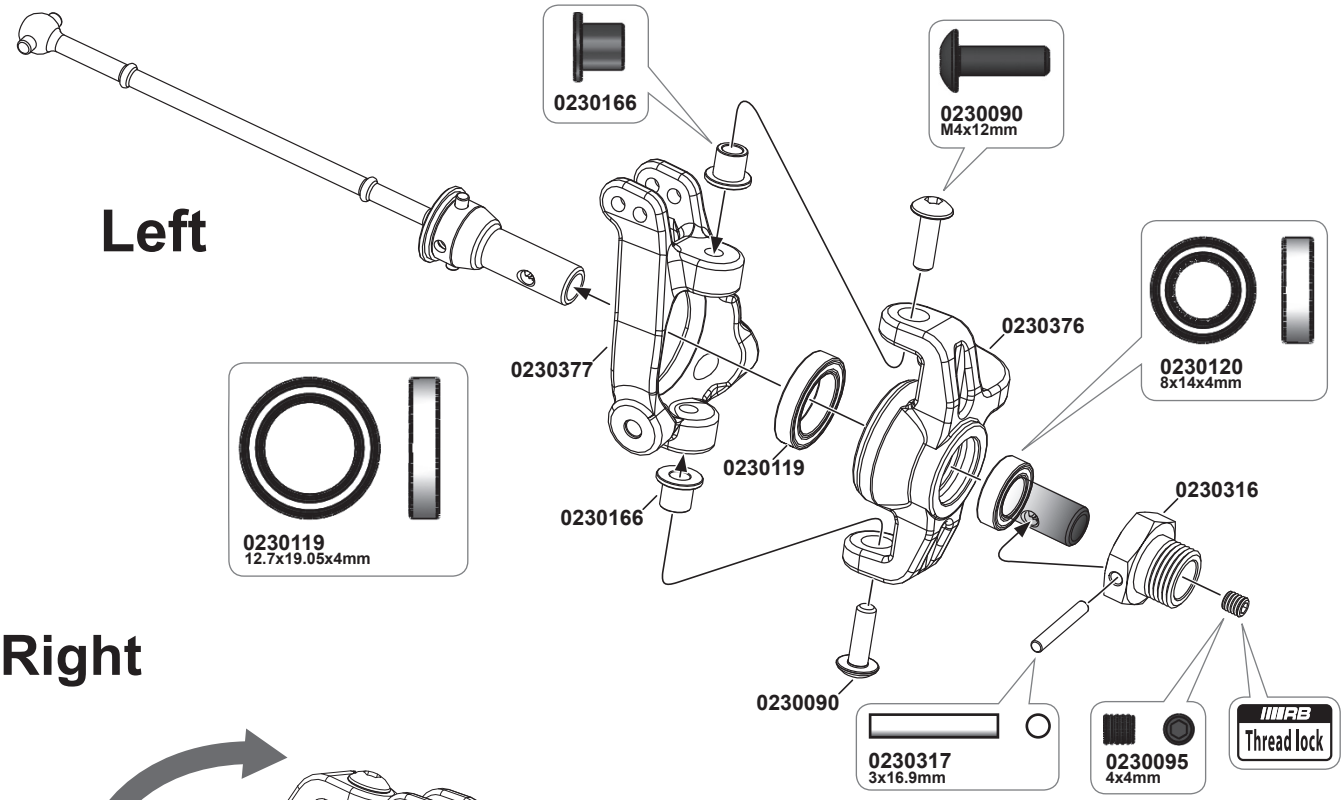

Right

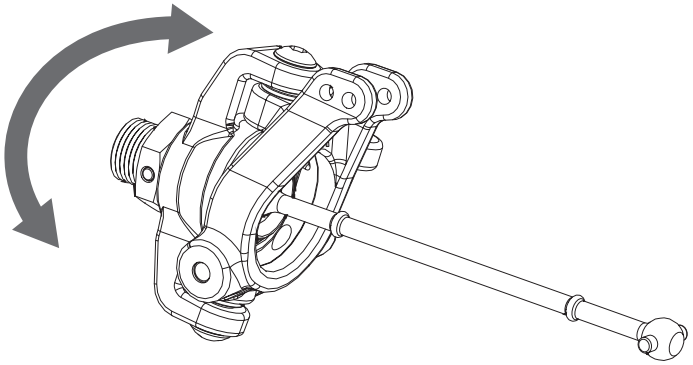

Check for free movement

Left

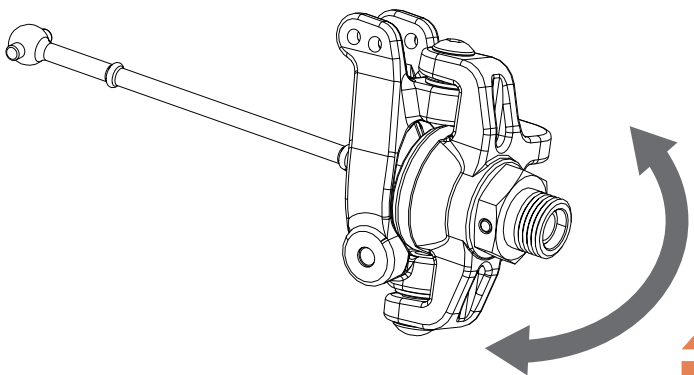

BAG B

08

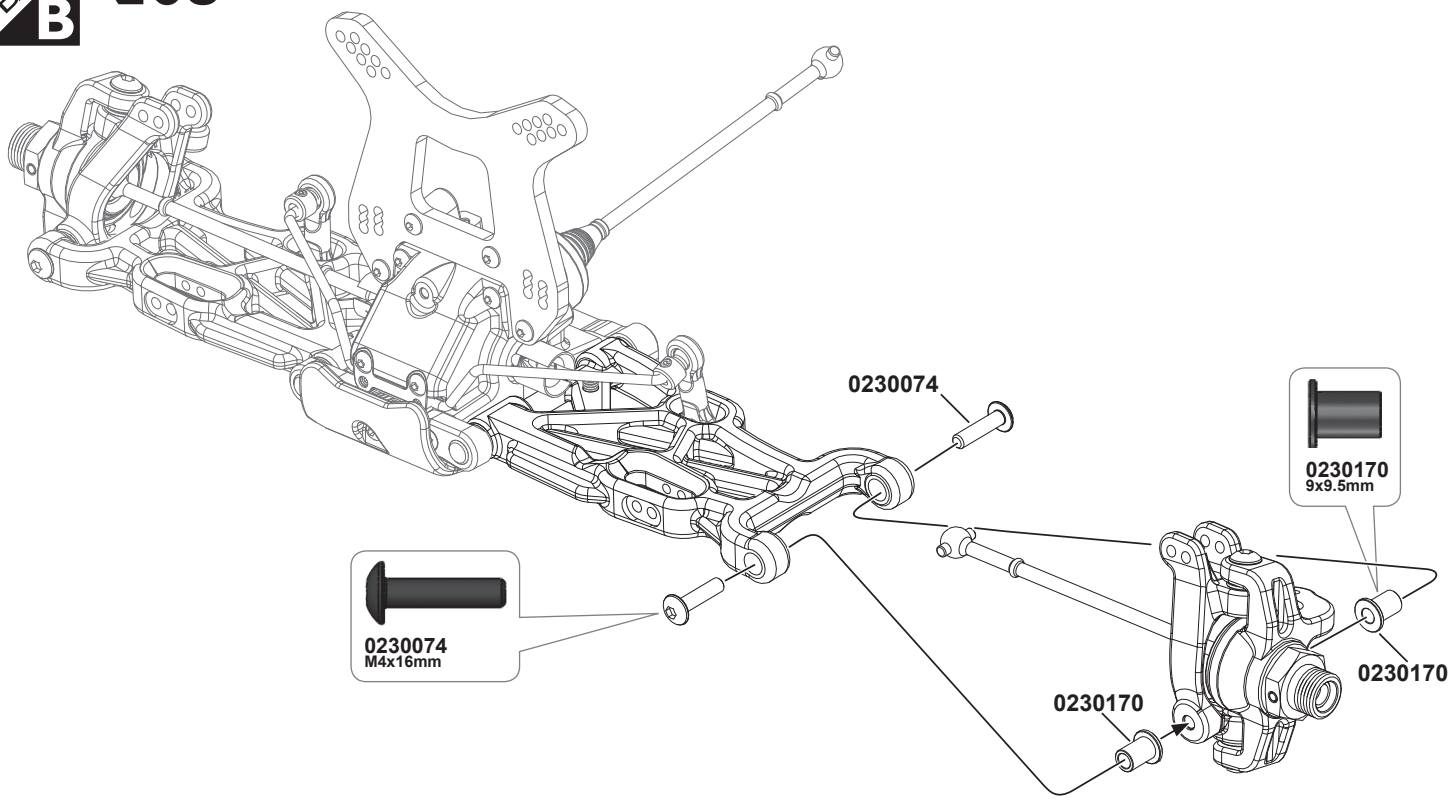

BAG B

09

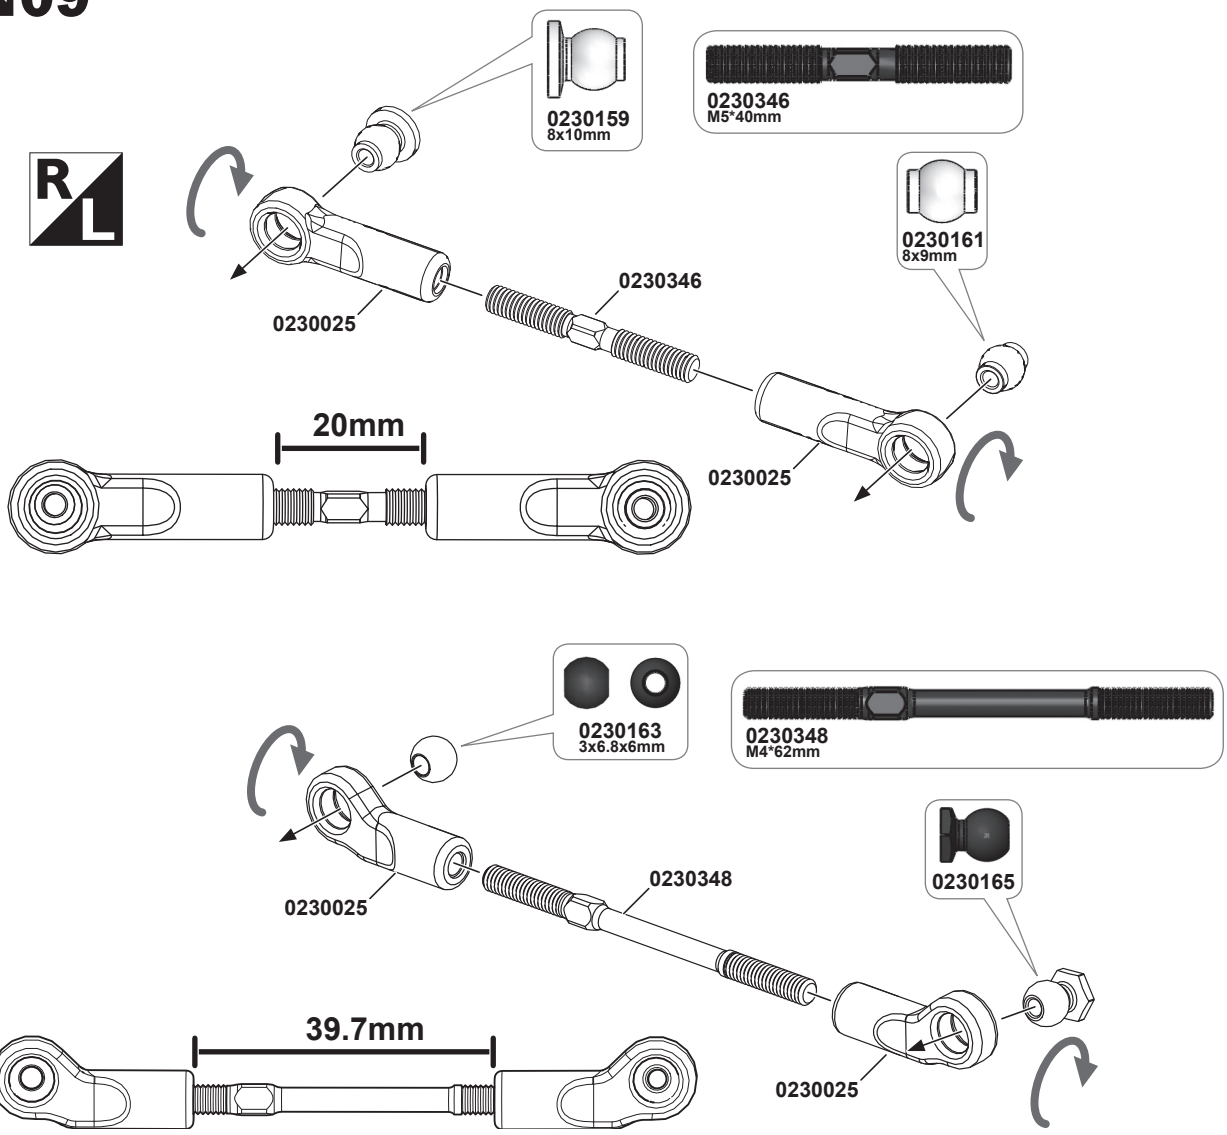

BAG B

↘10

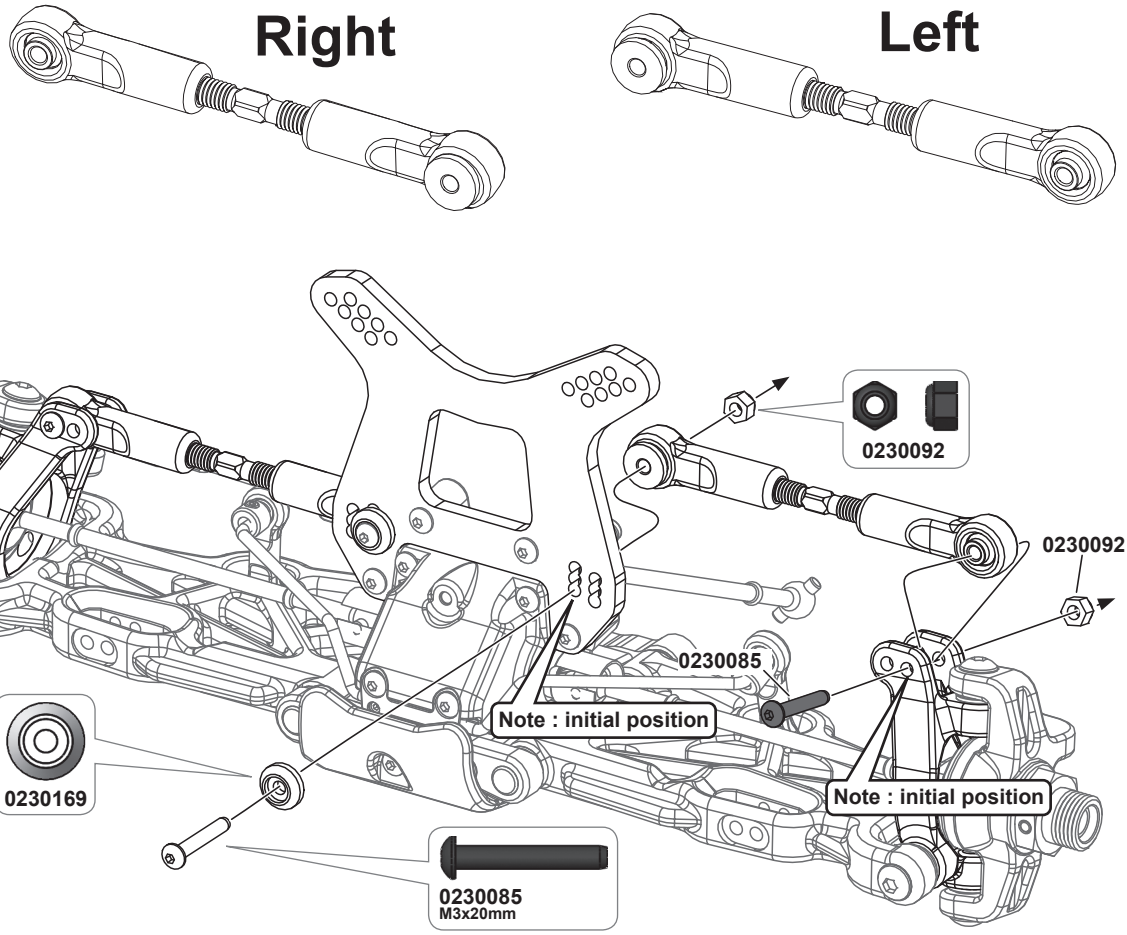

BAG B

↘11

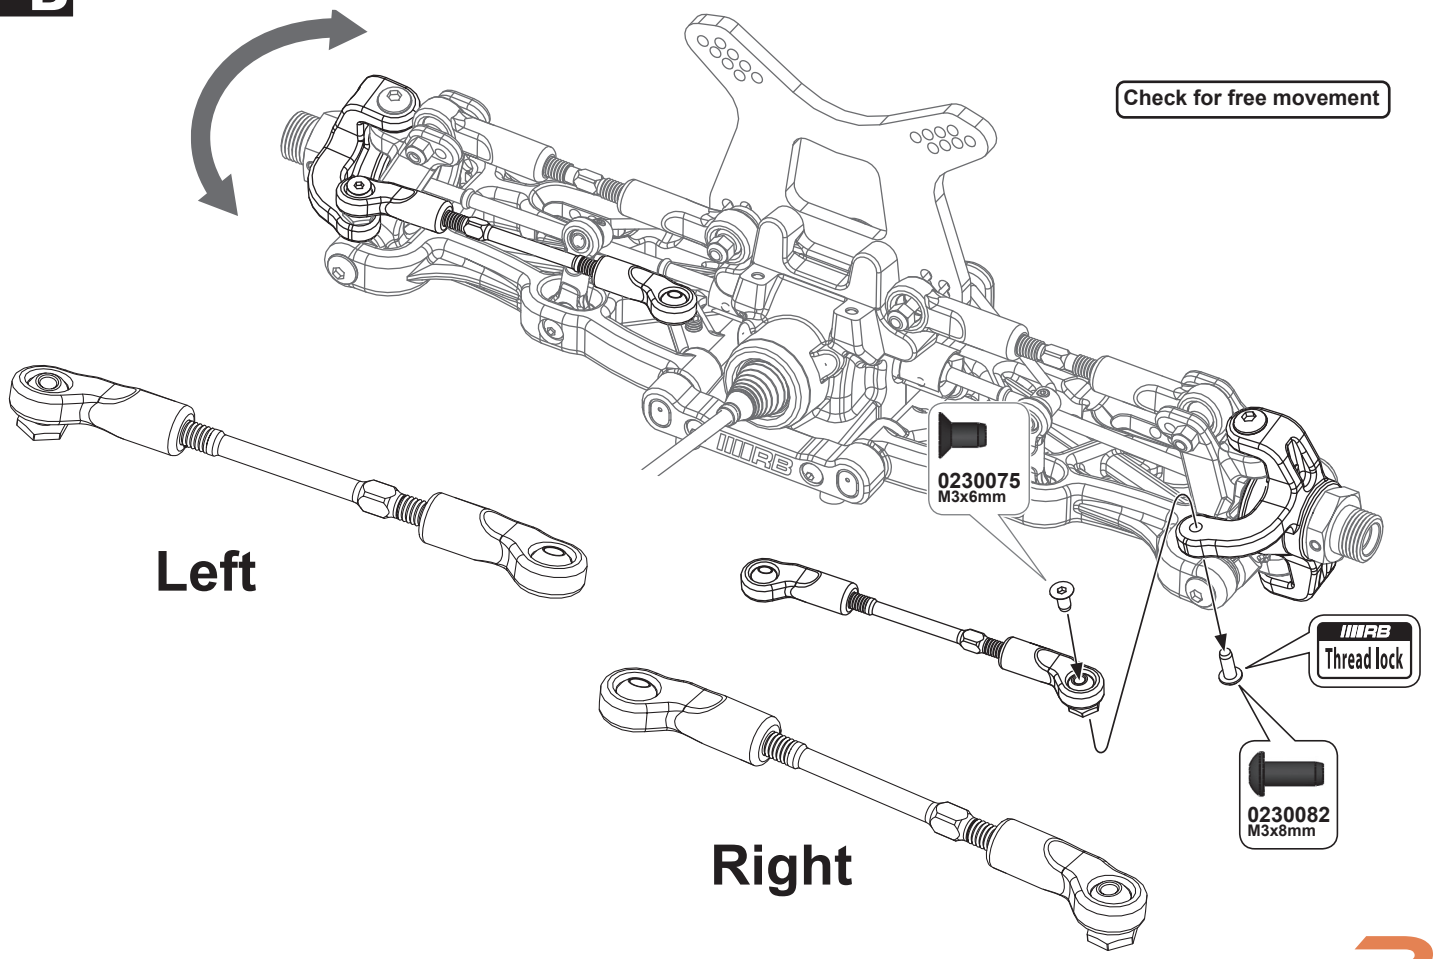

BAG C

↘12

Rear

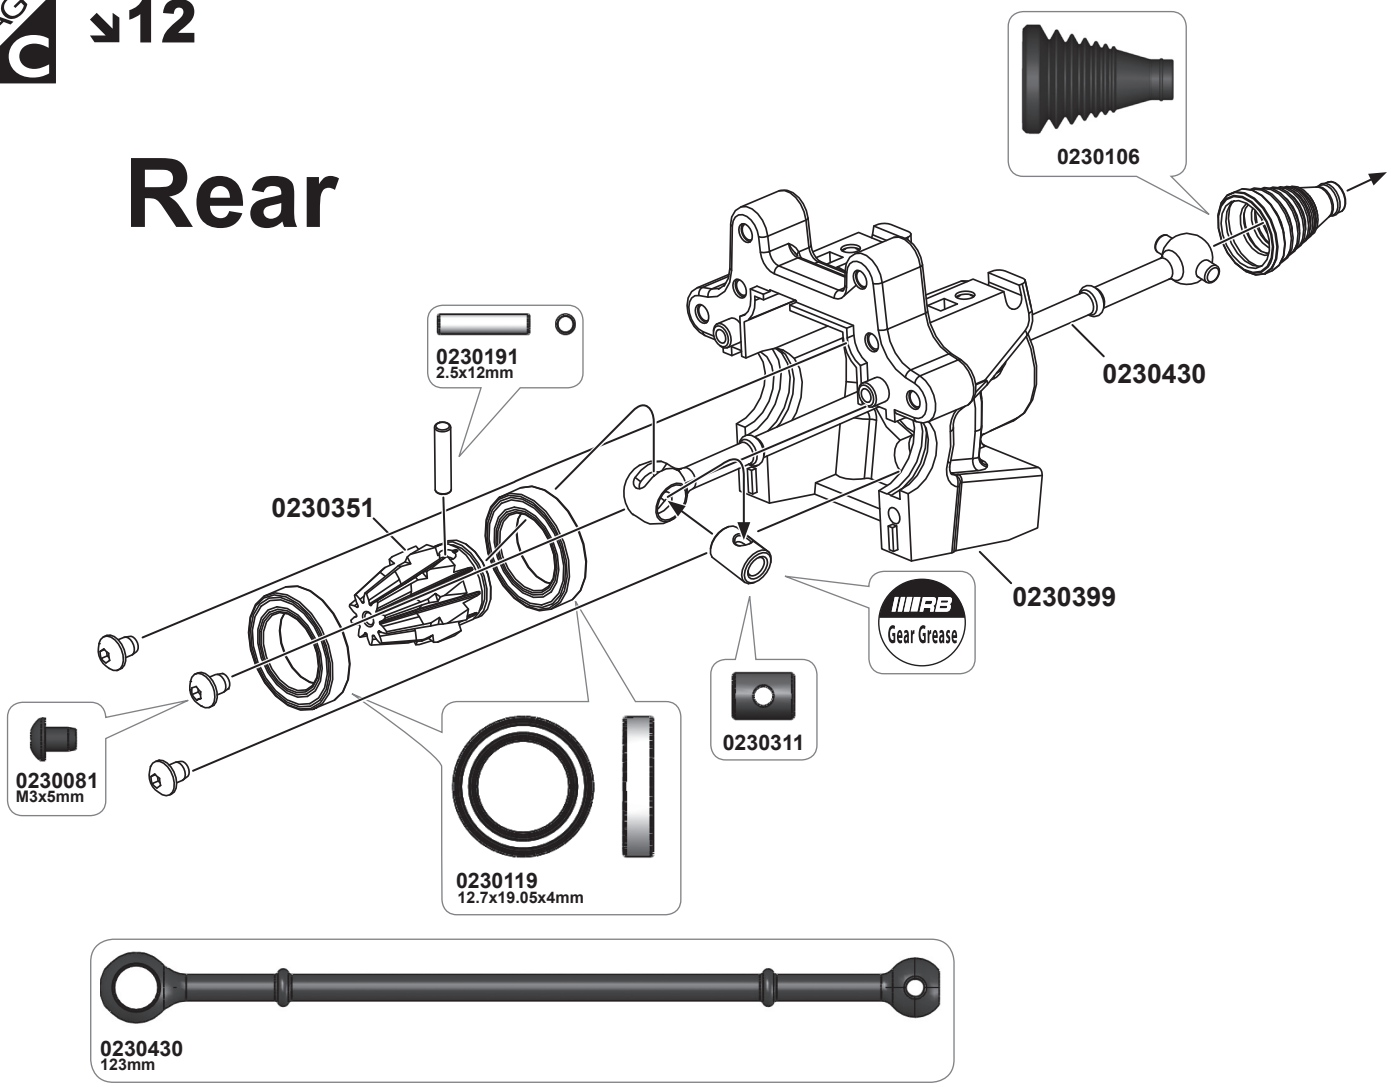

BAG C

↘A13

Rear

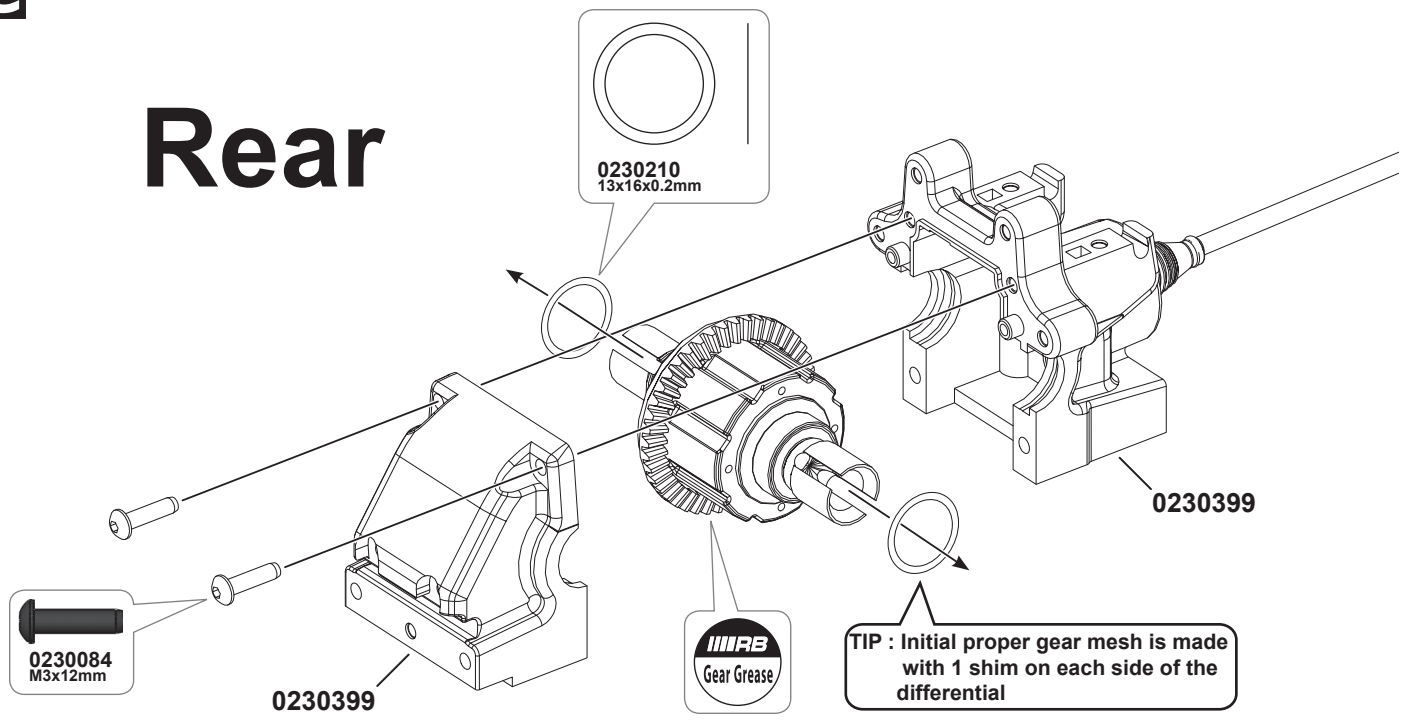

BAG C

↘14

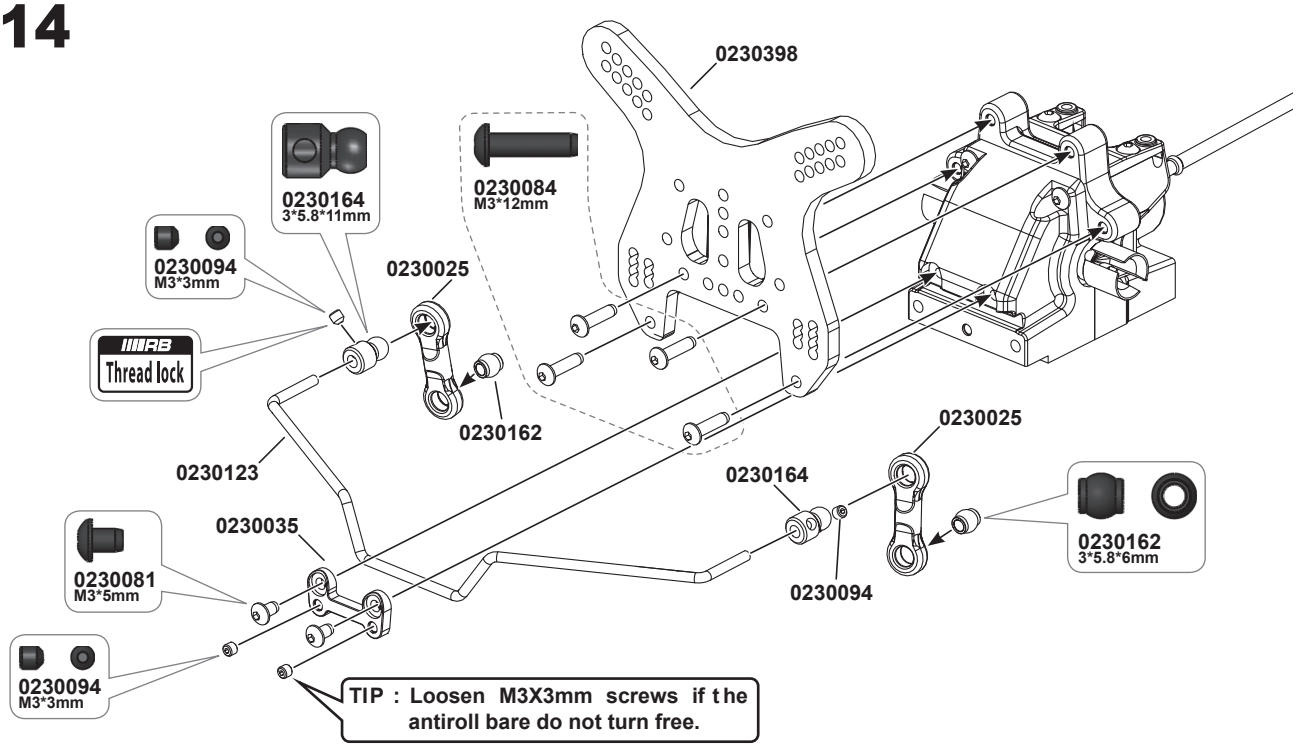

BAG C

↘15

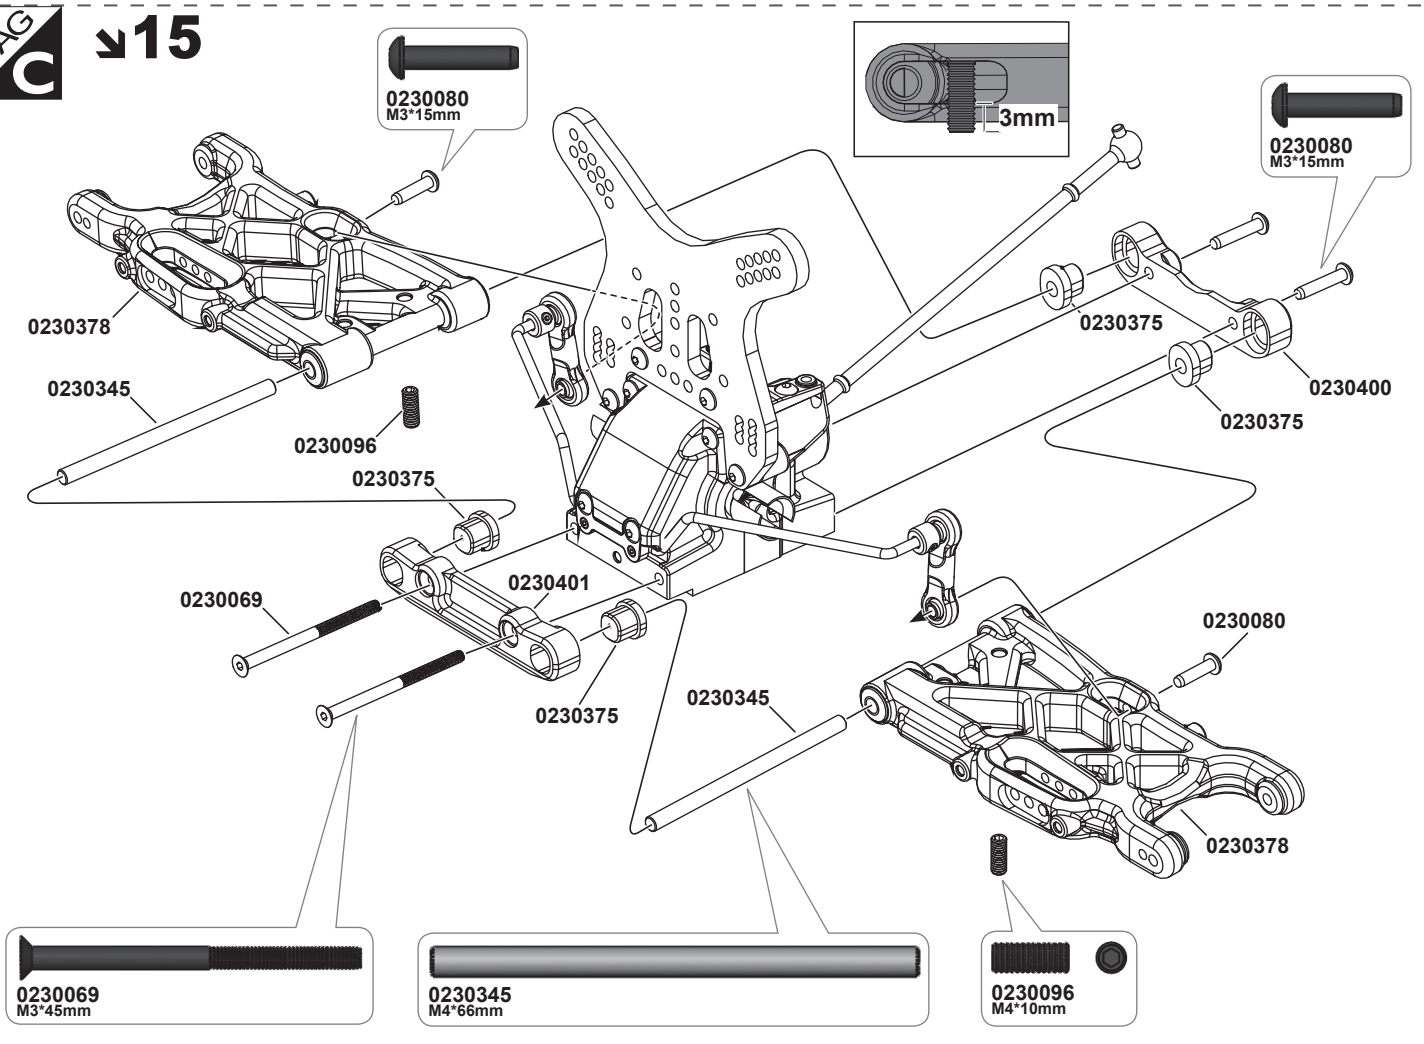

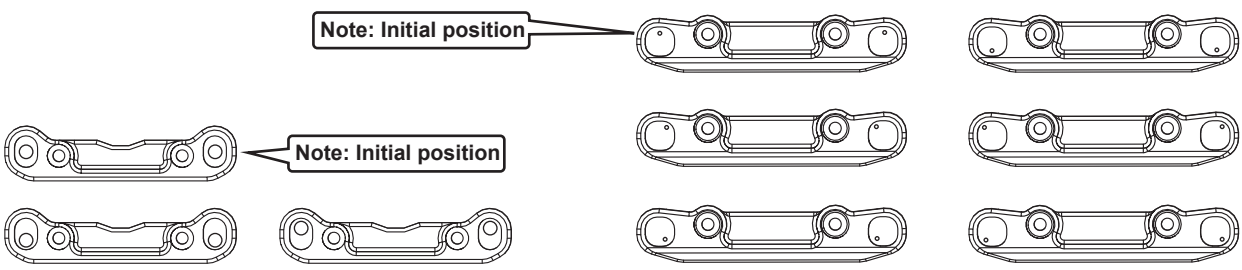

BAG C

↘16

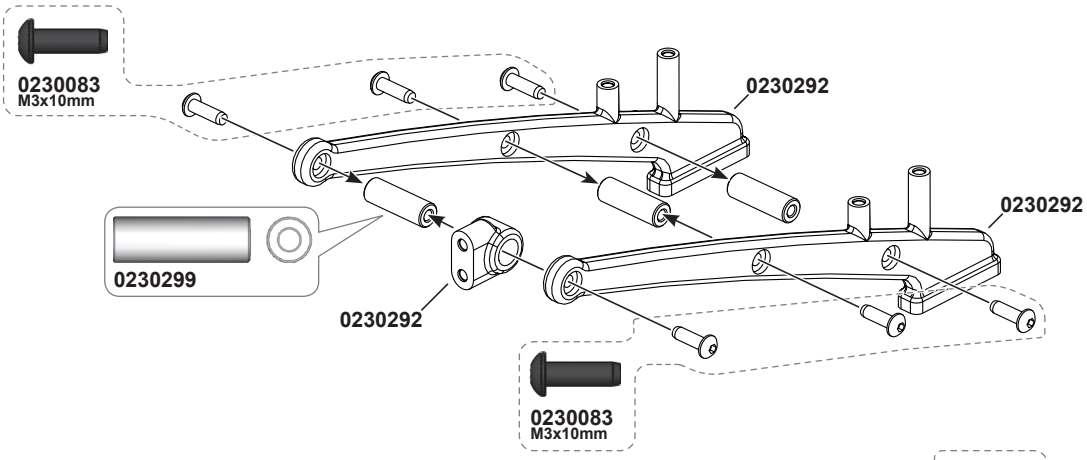
0230083
M3x10mm
0230292
0230292
0230299
0230292
0230083
M3x10mm

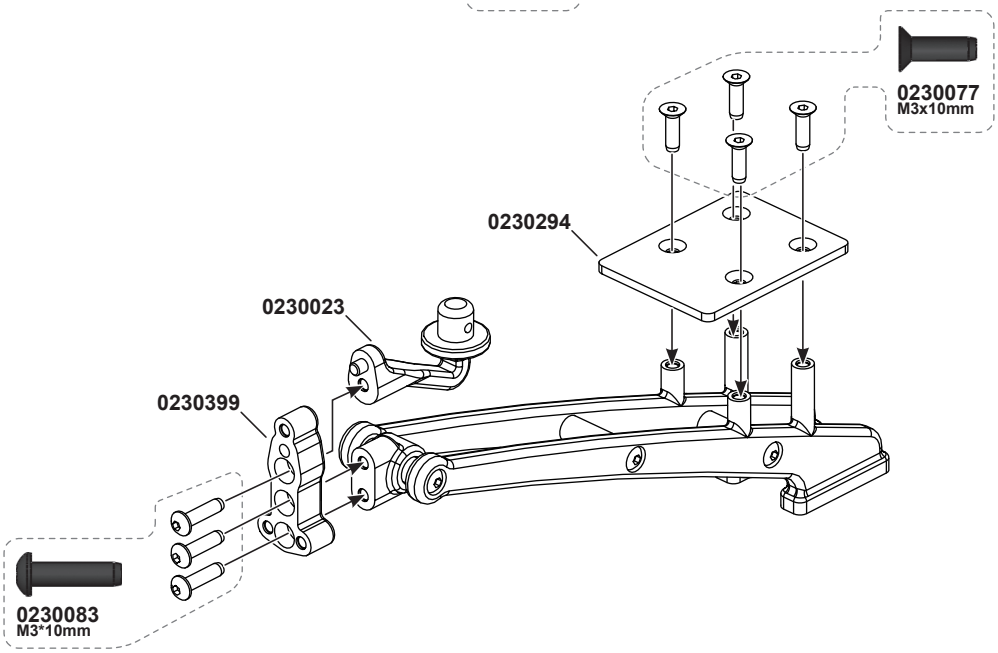
0230077
M3x10mm
0230294
0230023
0230399
0230083
M3*10mm

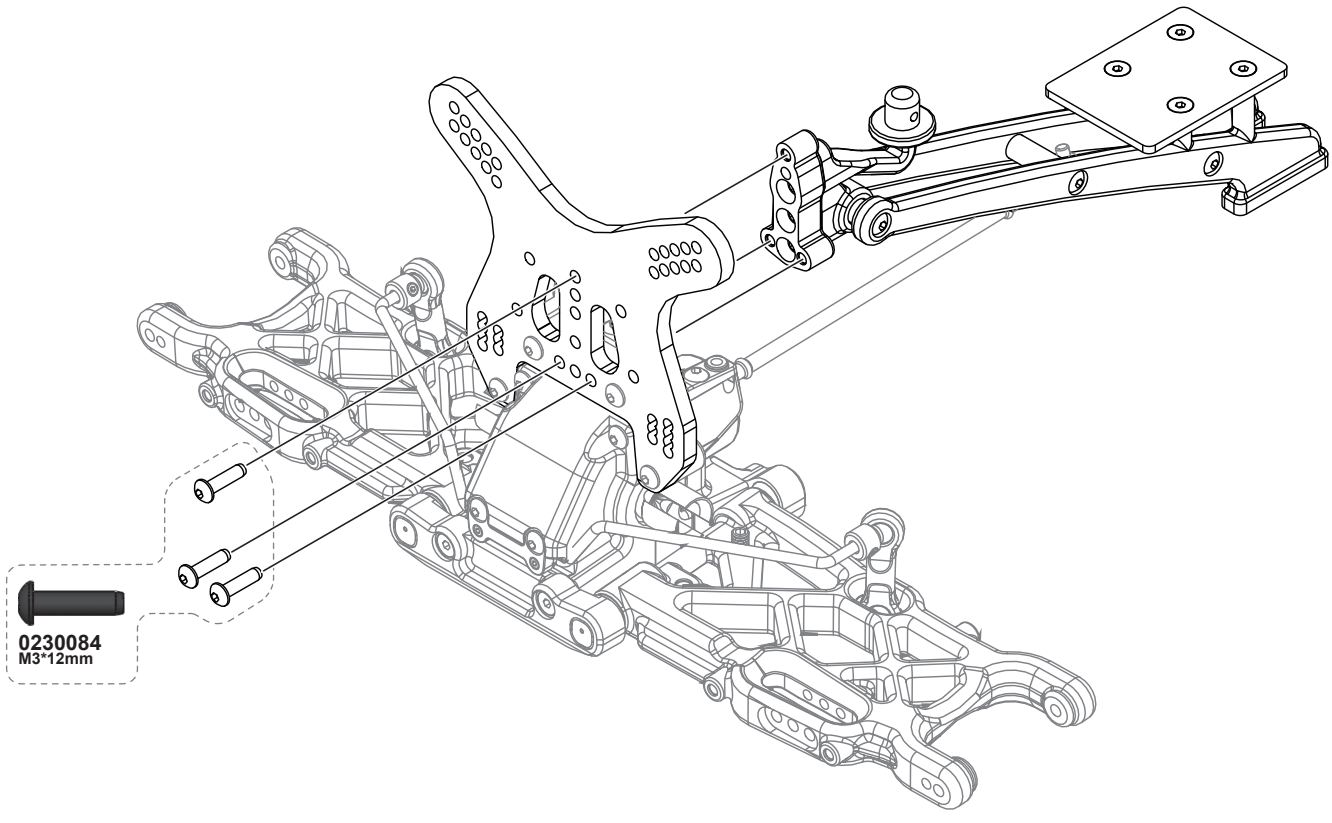
0230084
M3*12mm

BAG C

↘17

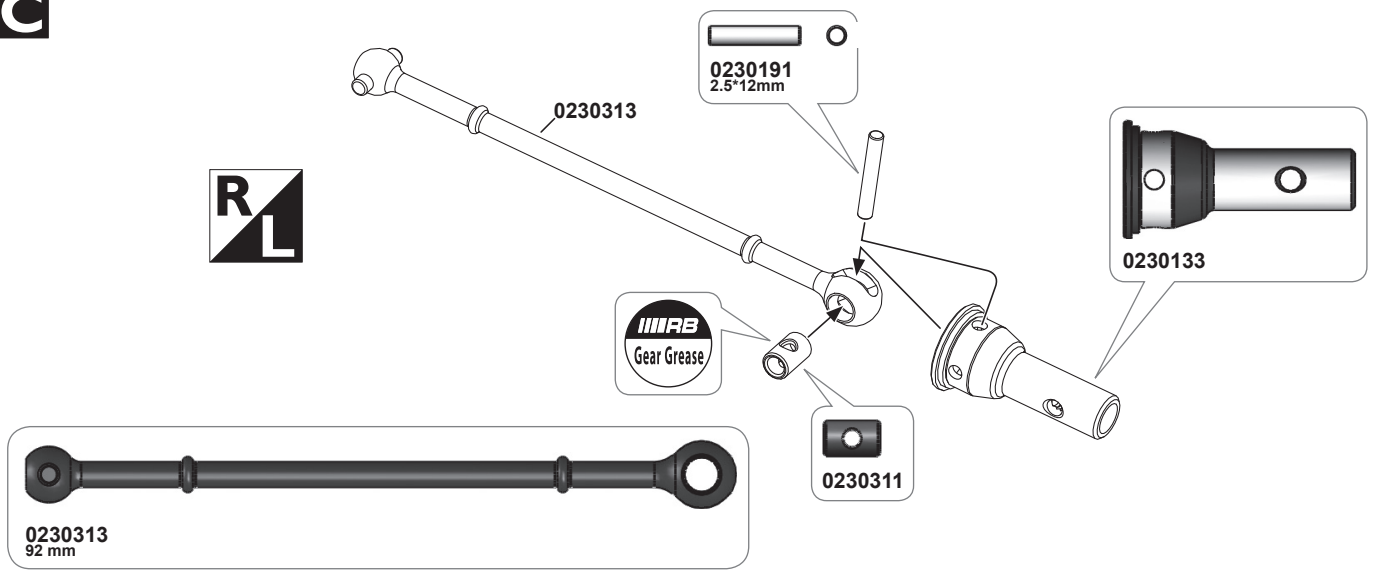

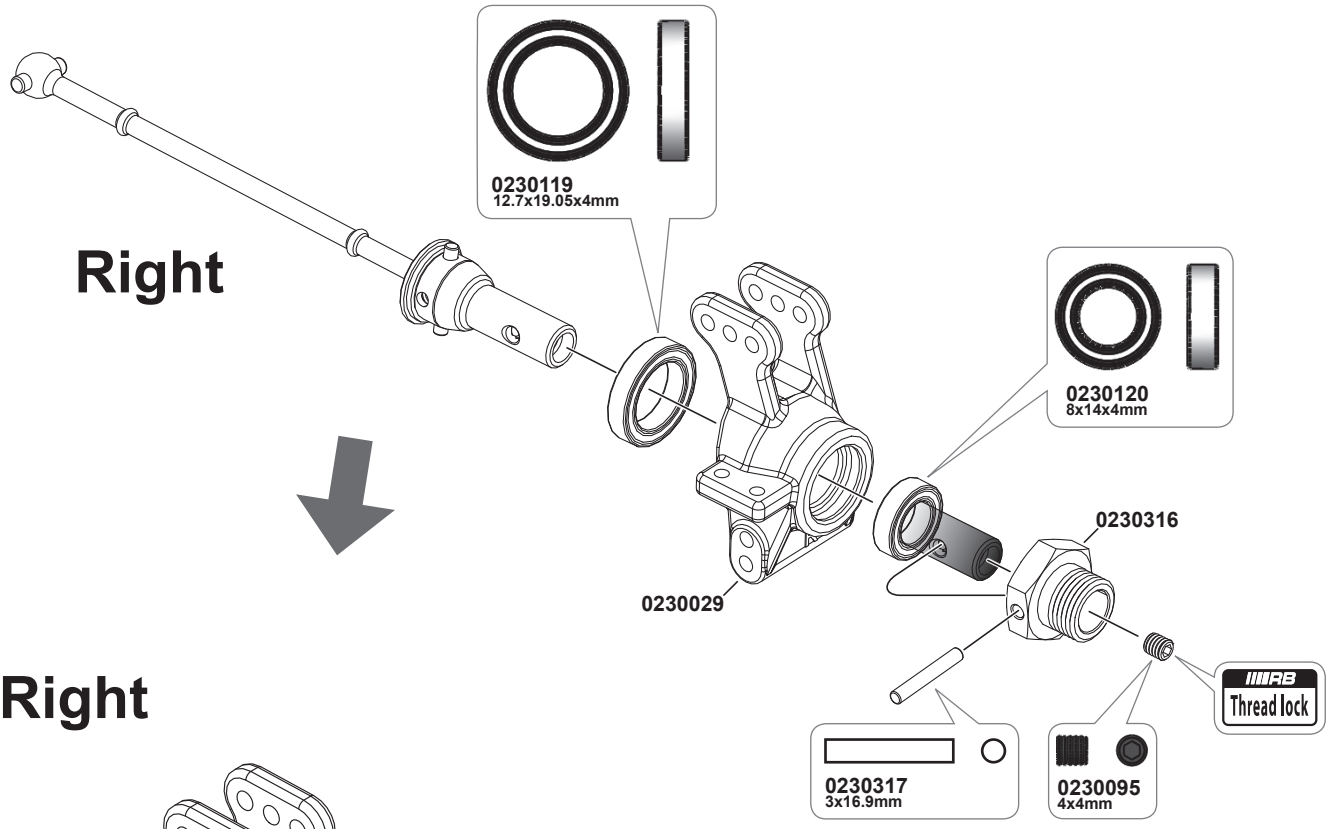

Right

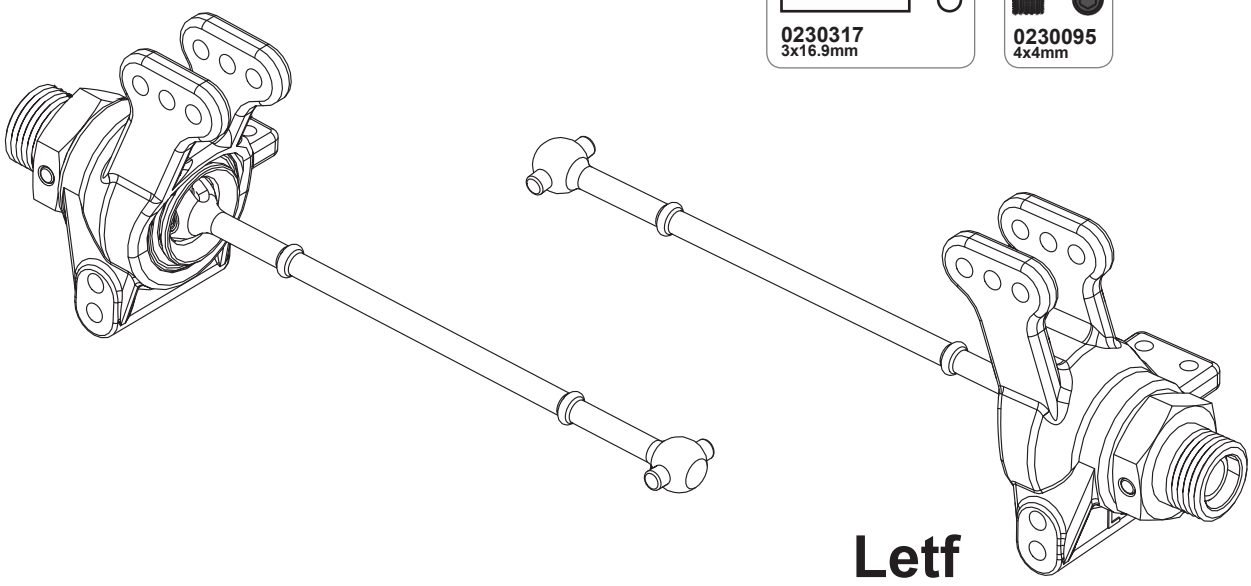

BAG C

↘18

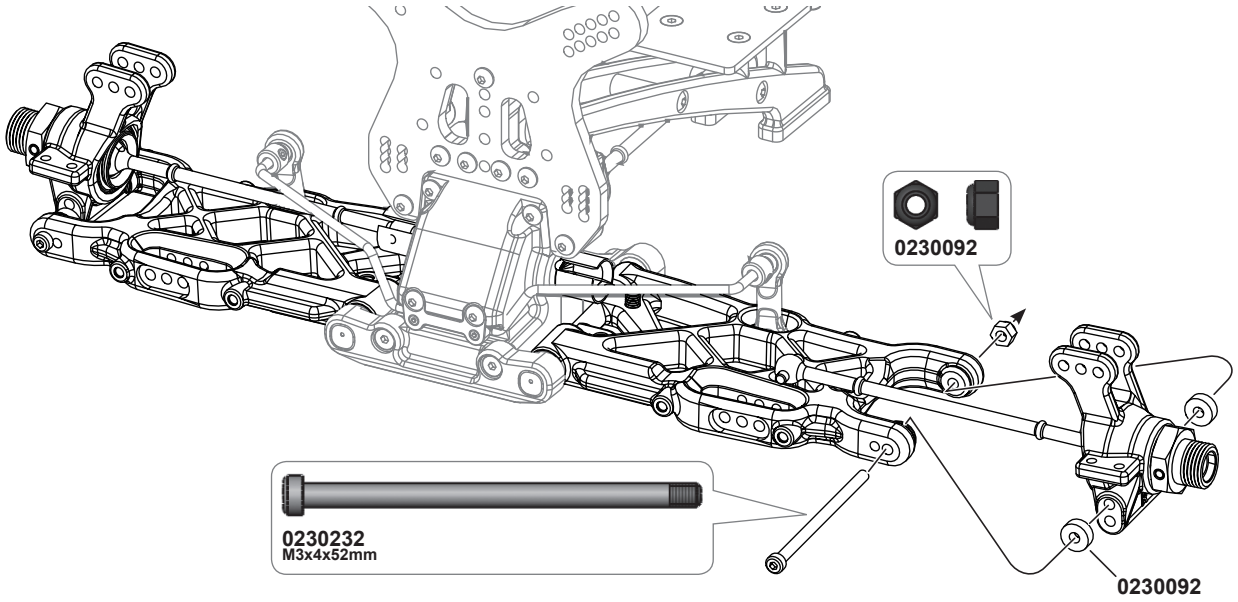

BAG C

↘19

R L x2

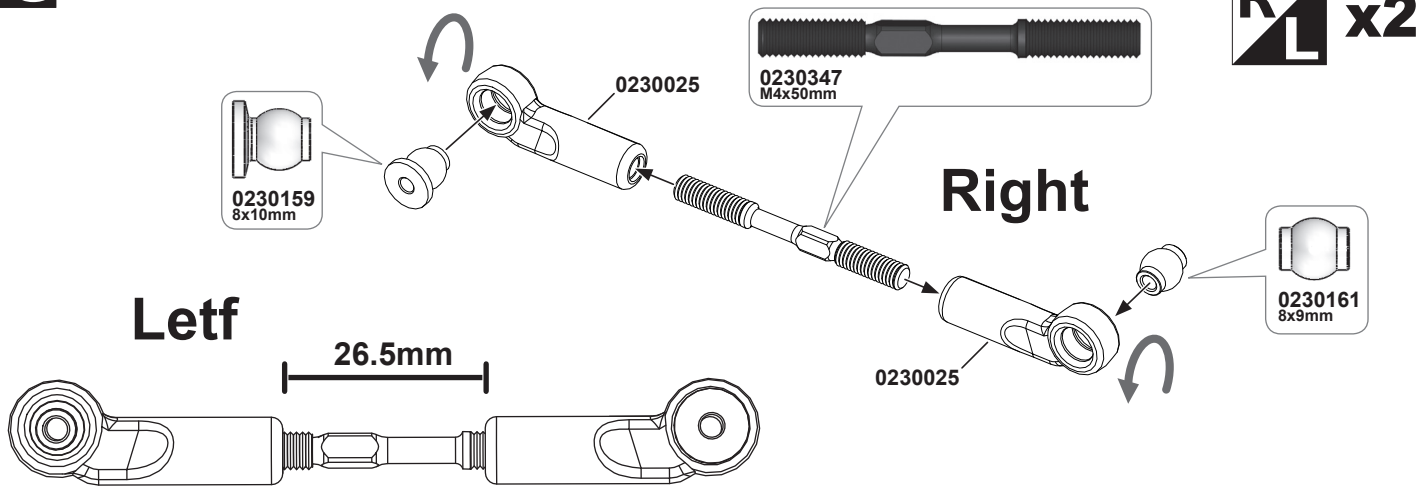

BAG C

↘20

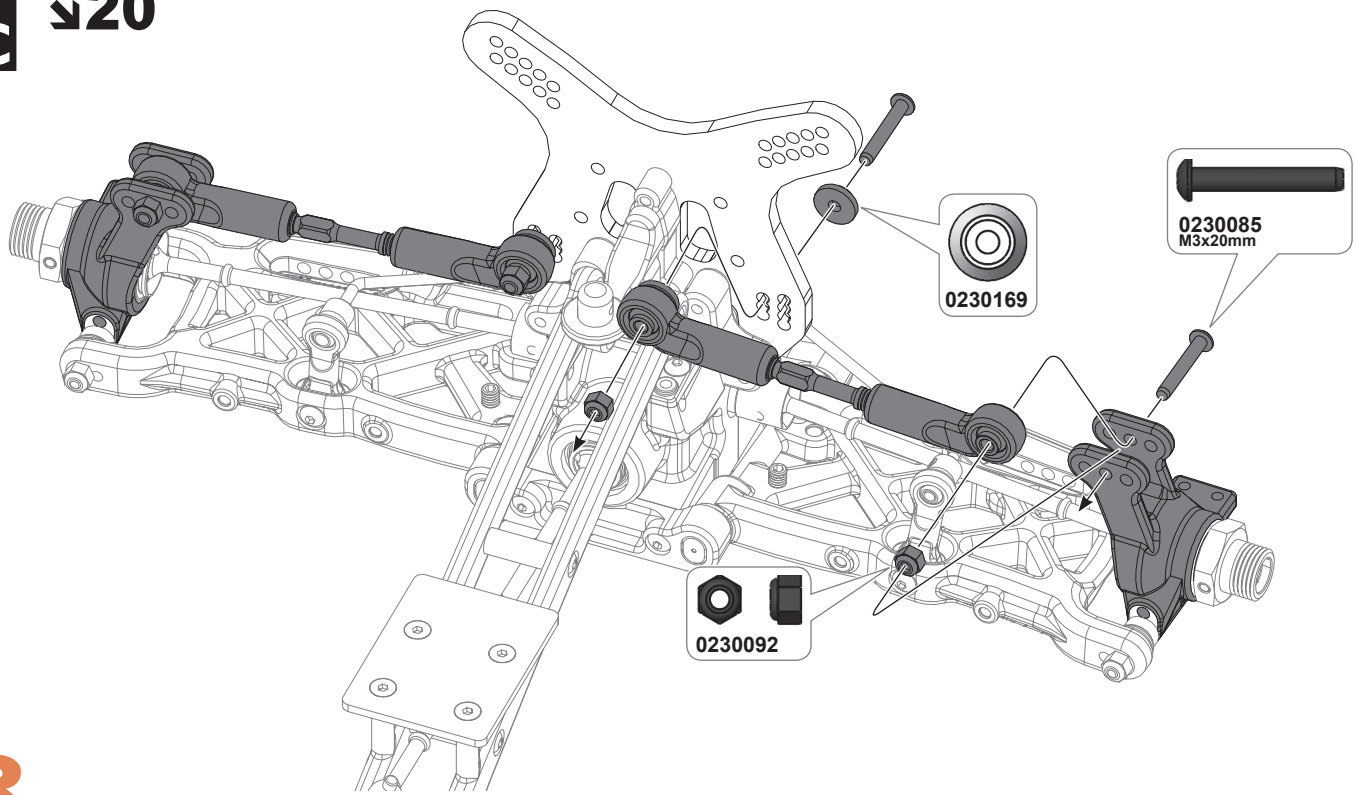

BAG D

↘21

5 mm

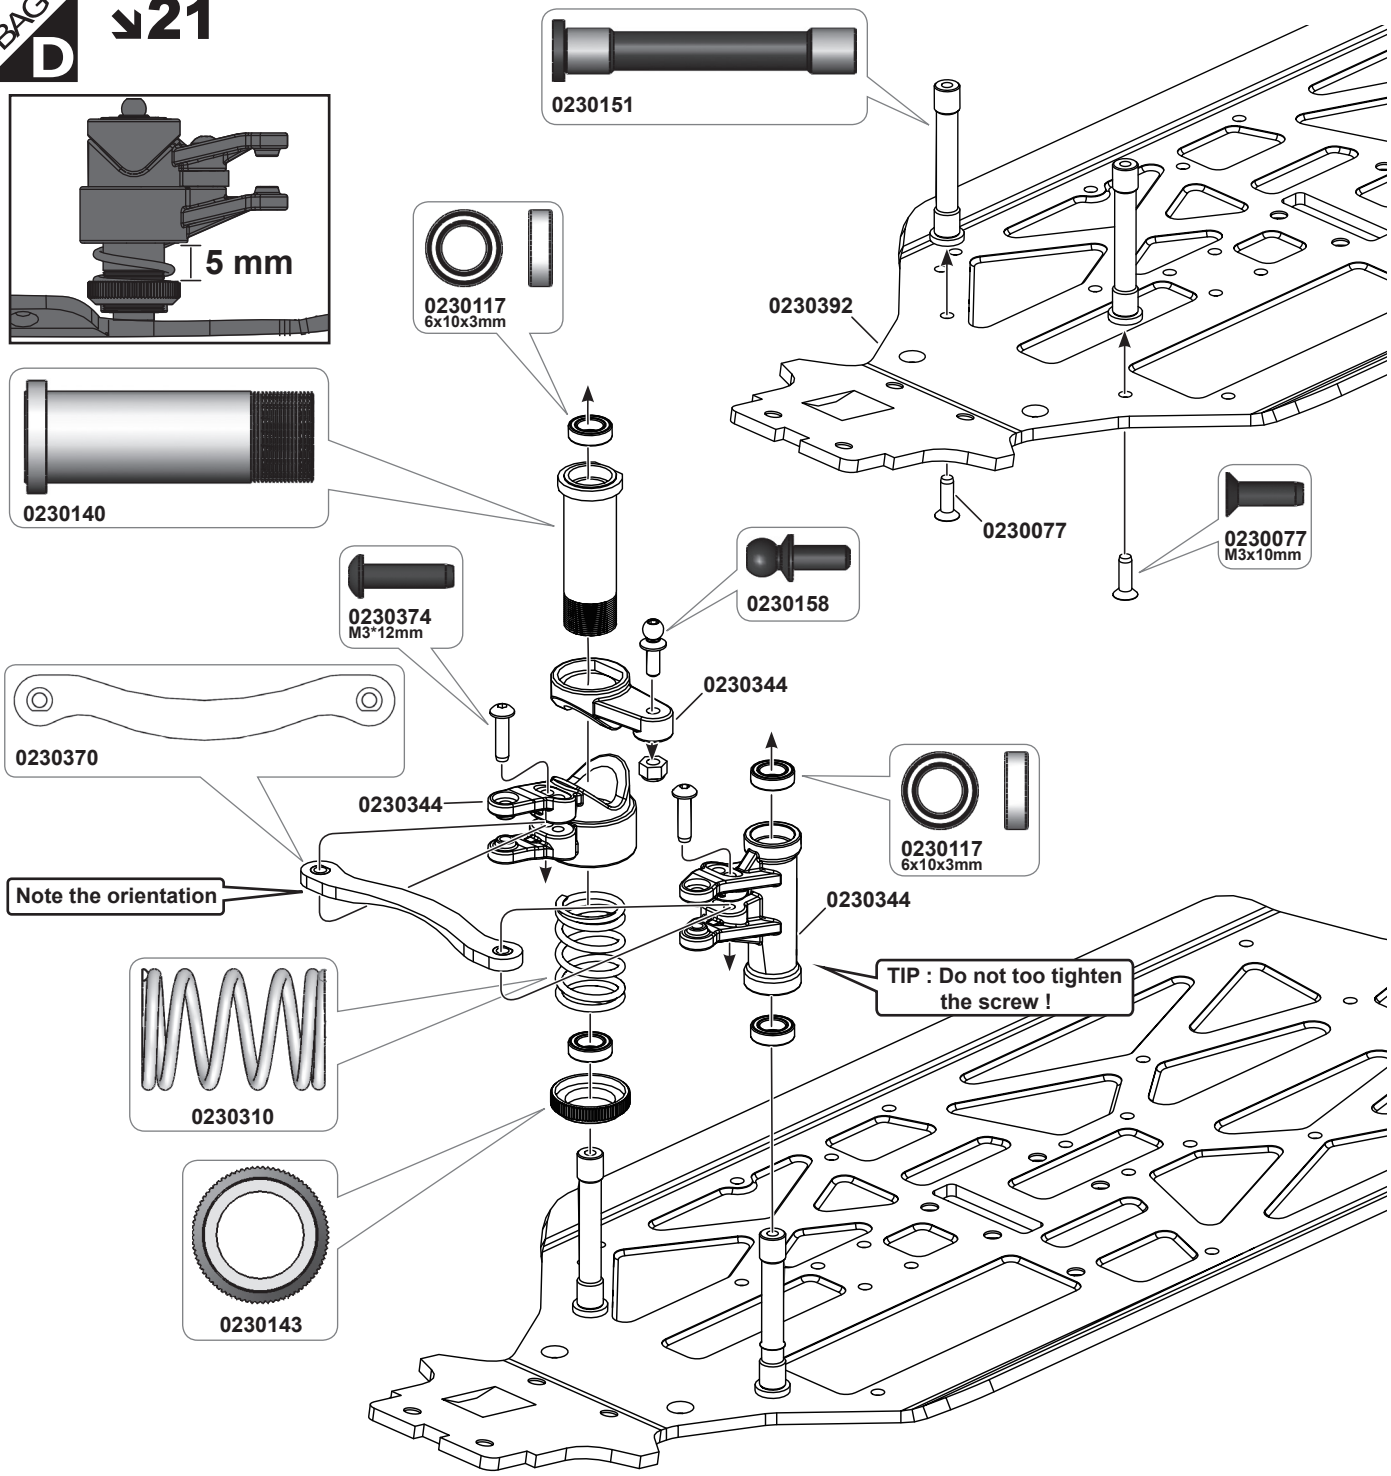
0230151
0230117
6x10x3mm
0230392
0230140
0230077
0230077
M3x10mm
0230374
M3*12mm
0230158
0230344
0230370
0230344
0230117
6x10x3mm
Note the orientation
0230344
TIP : Do not too tighten the screw !
0230310
0230143

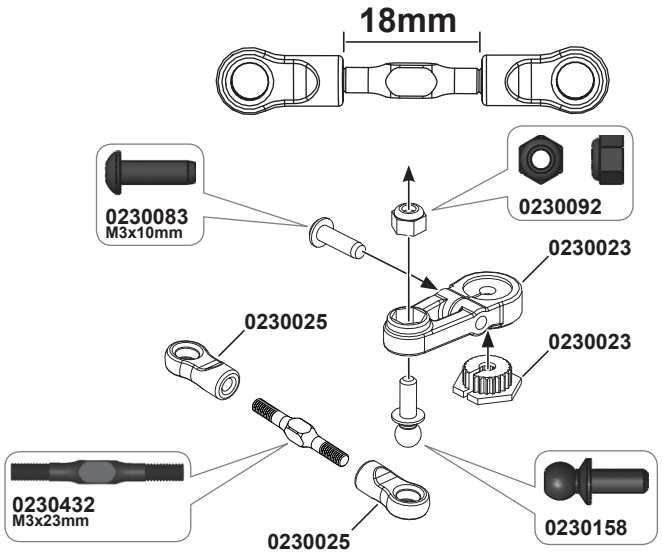
18mm
0230083
M3x10mm
0230092
0230023
0230025
0230023
0230432
M3x23mm
0230025
0230158

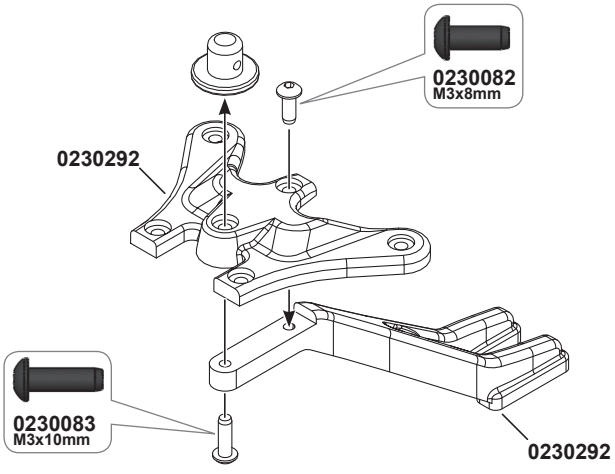
0230082
M3x8mm
0230292
0230083
M3x10mm
0230292

BAG D

↘22

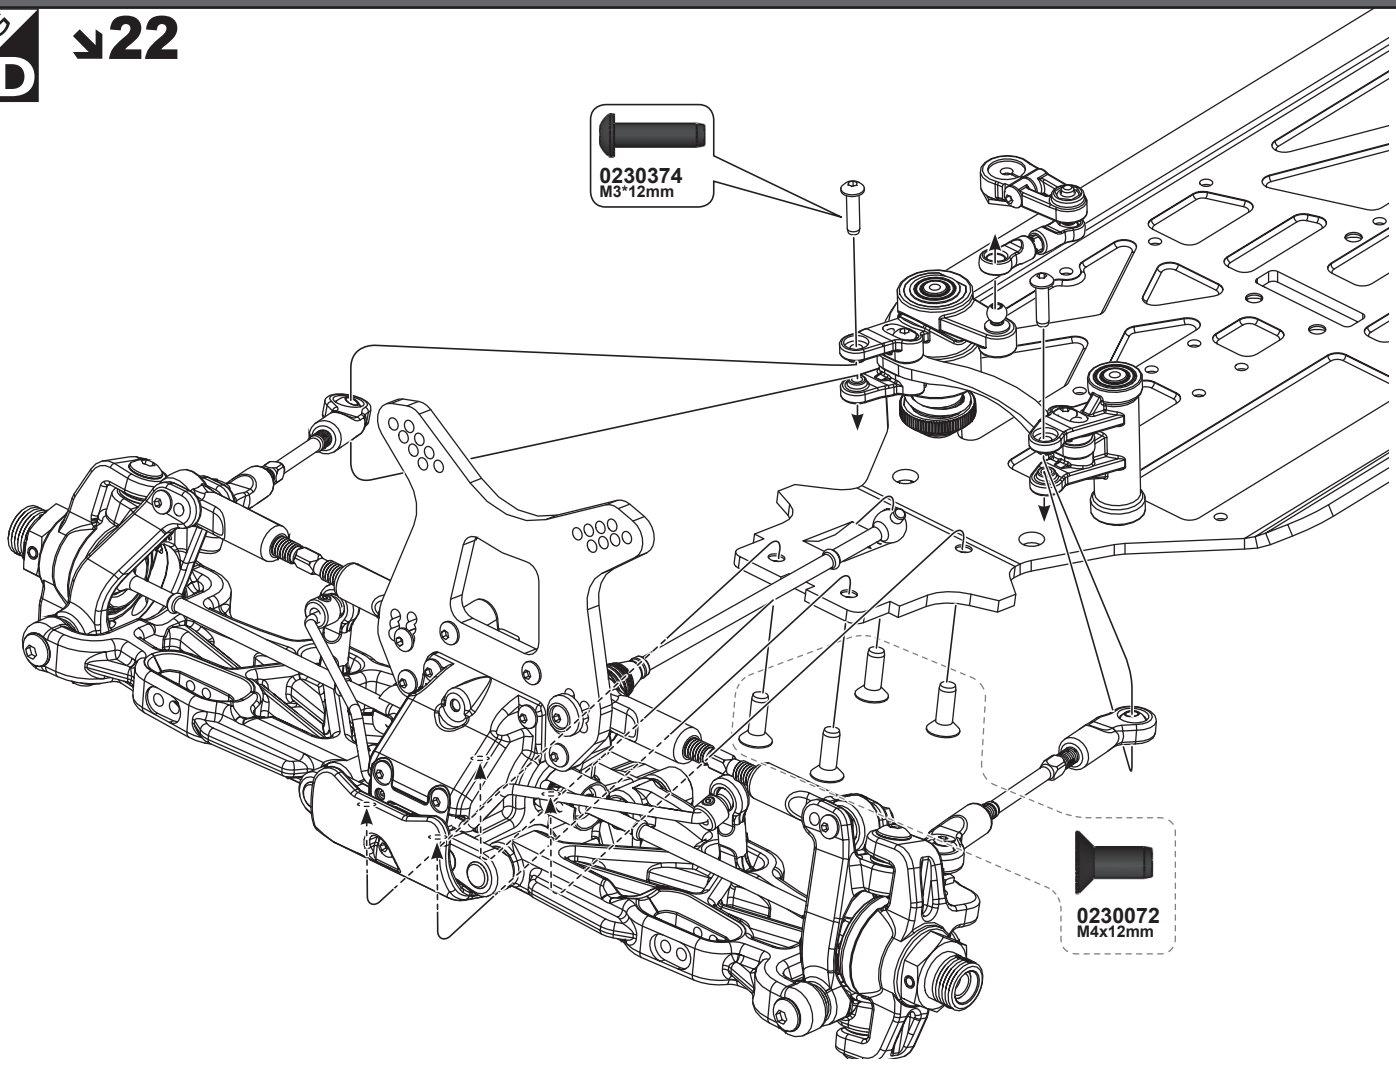

BAG D

↘23

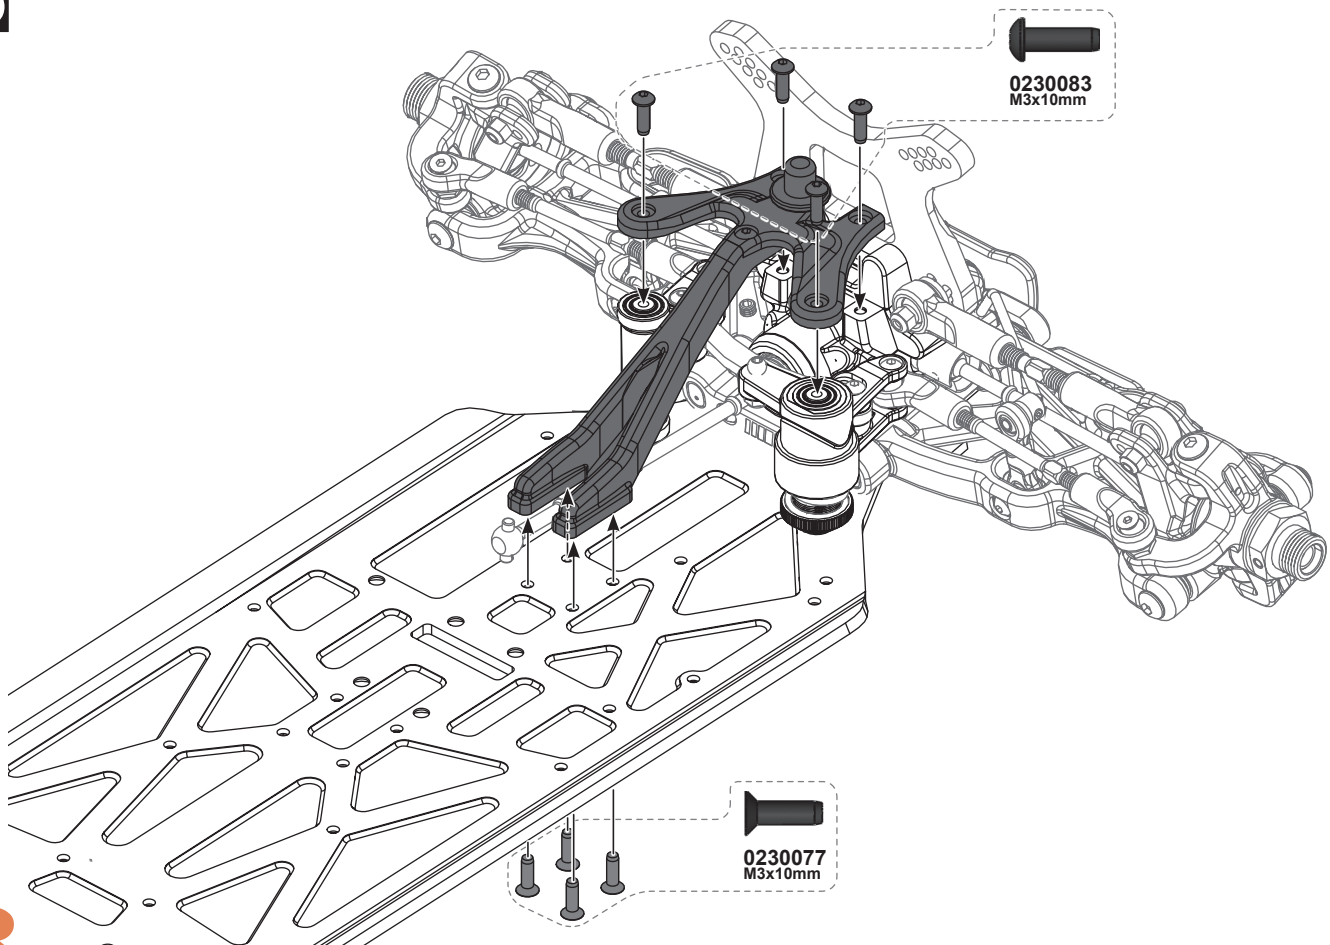

BAG A

↘24

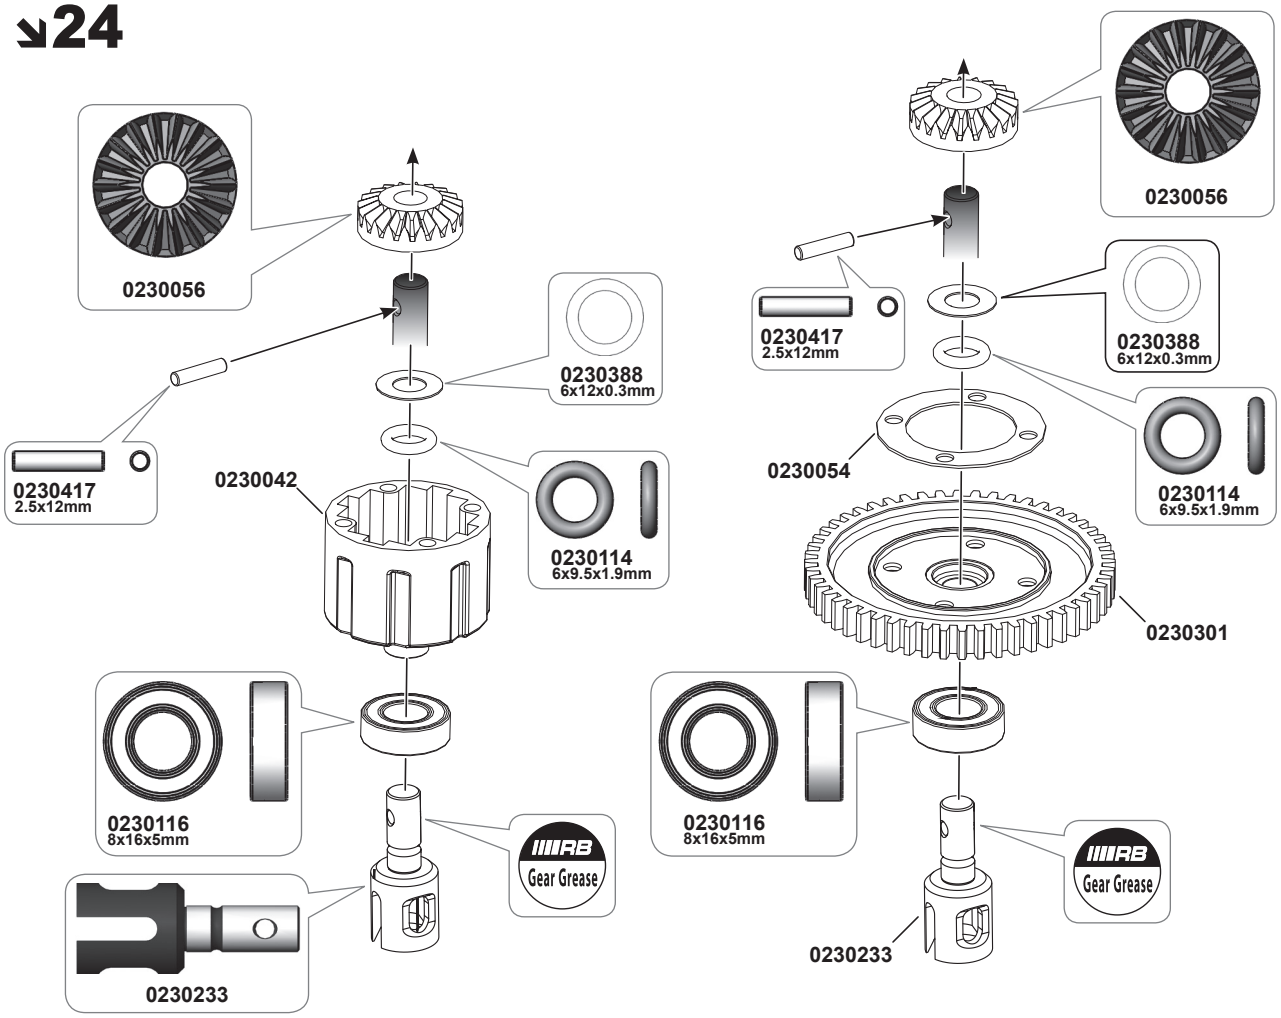

BAG A

↘25

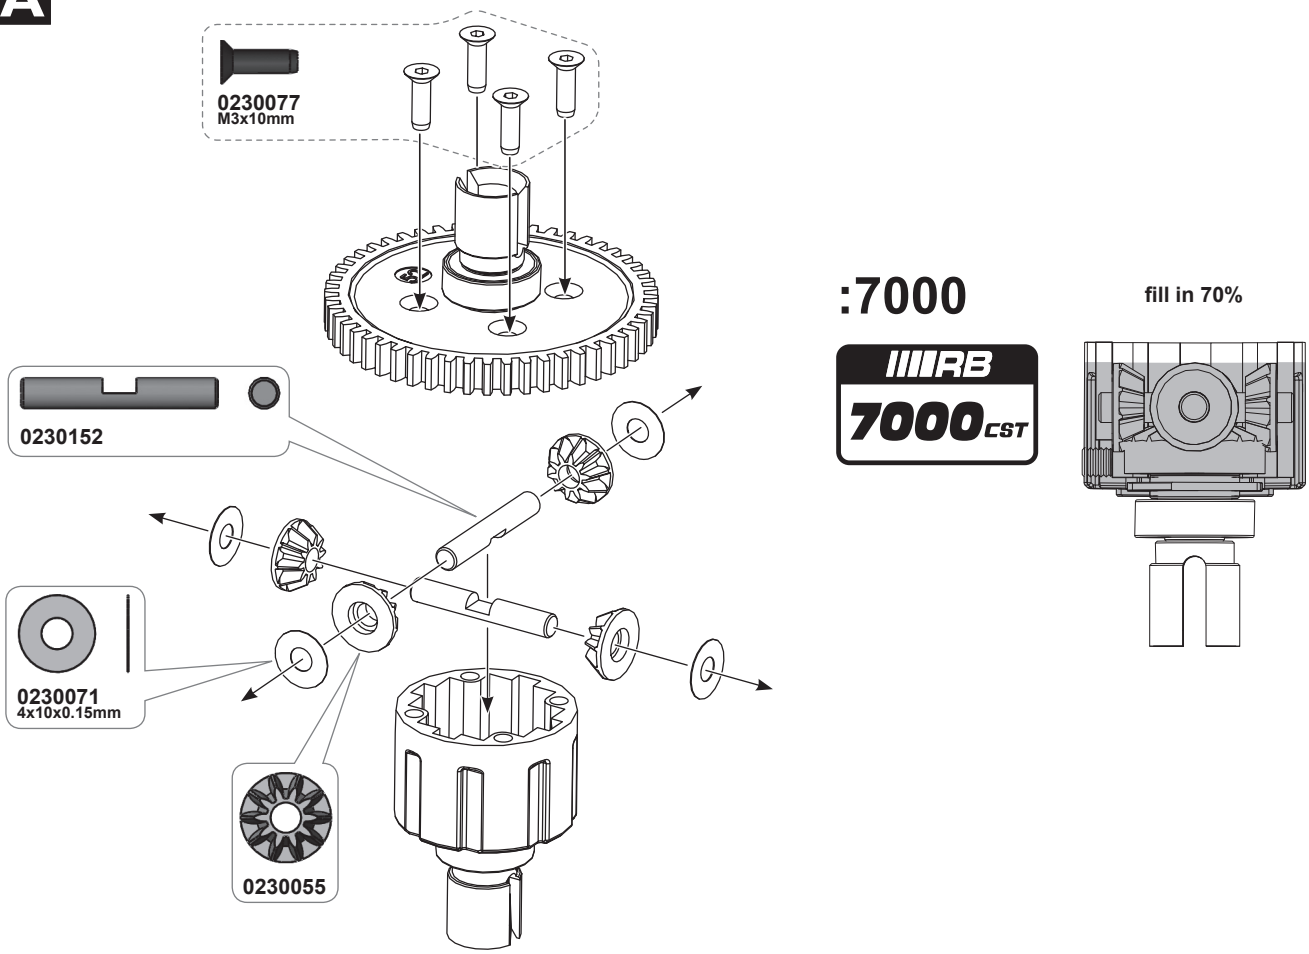

BAG D

↘26

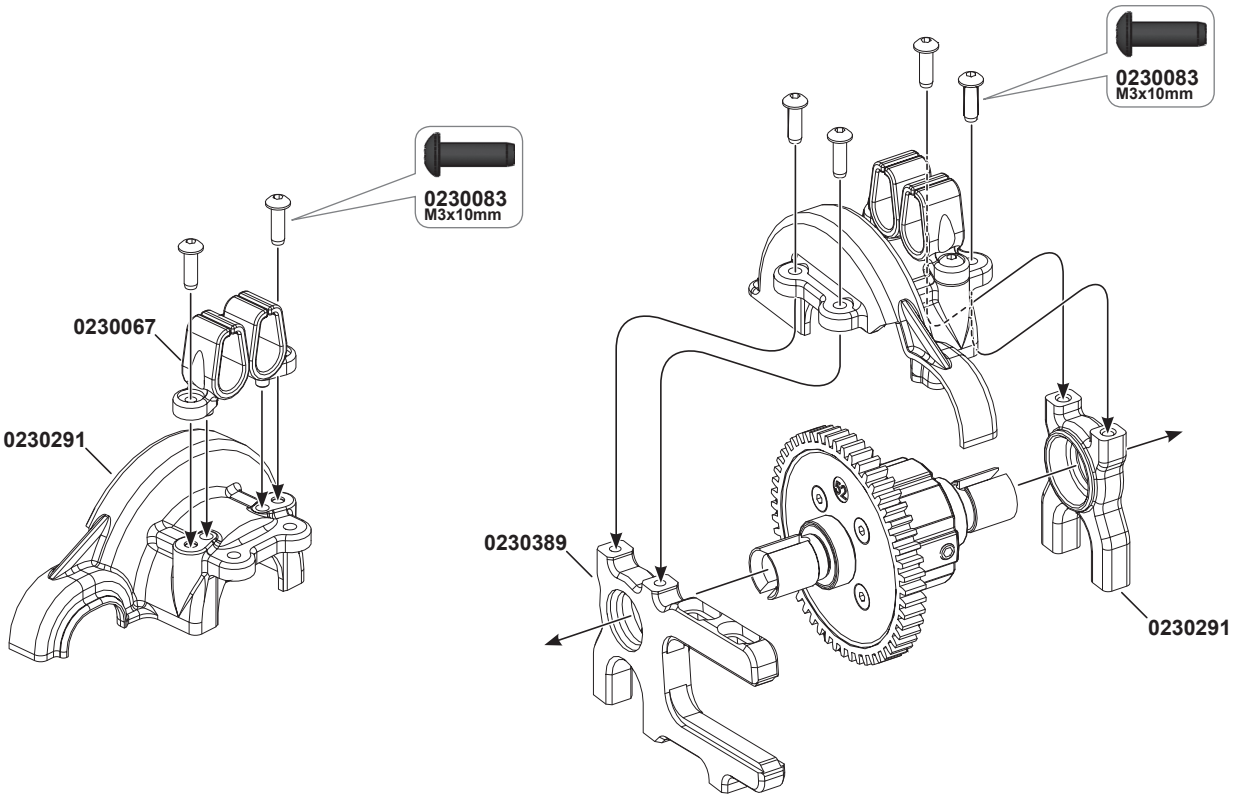

BAG D

↘27

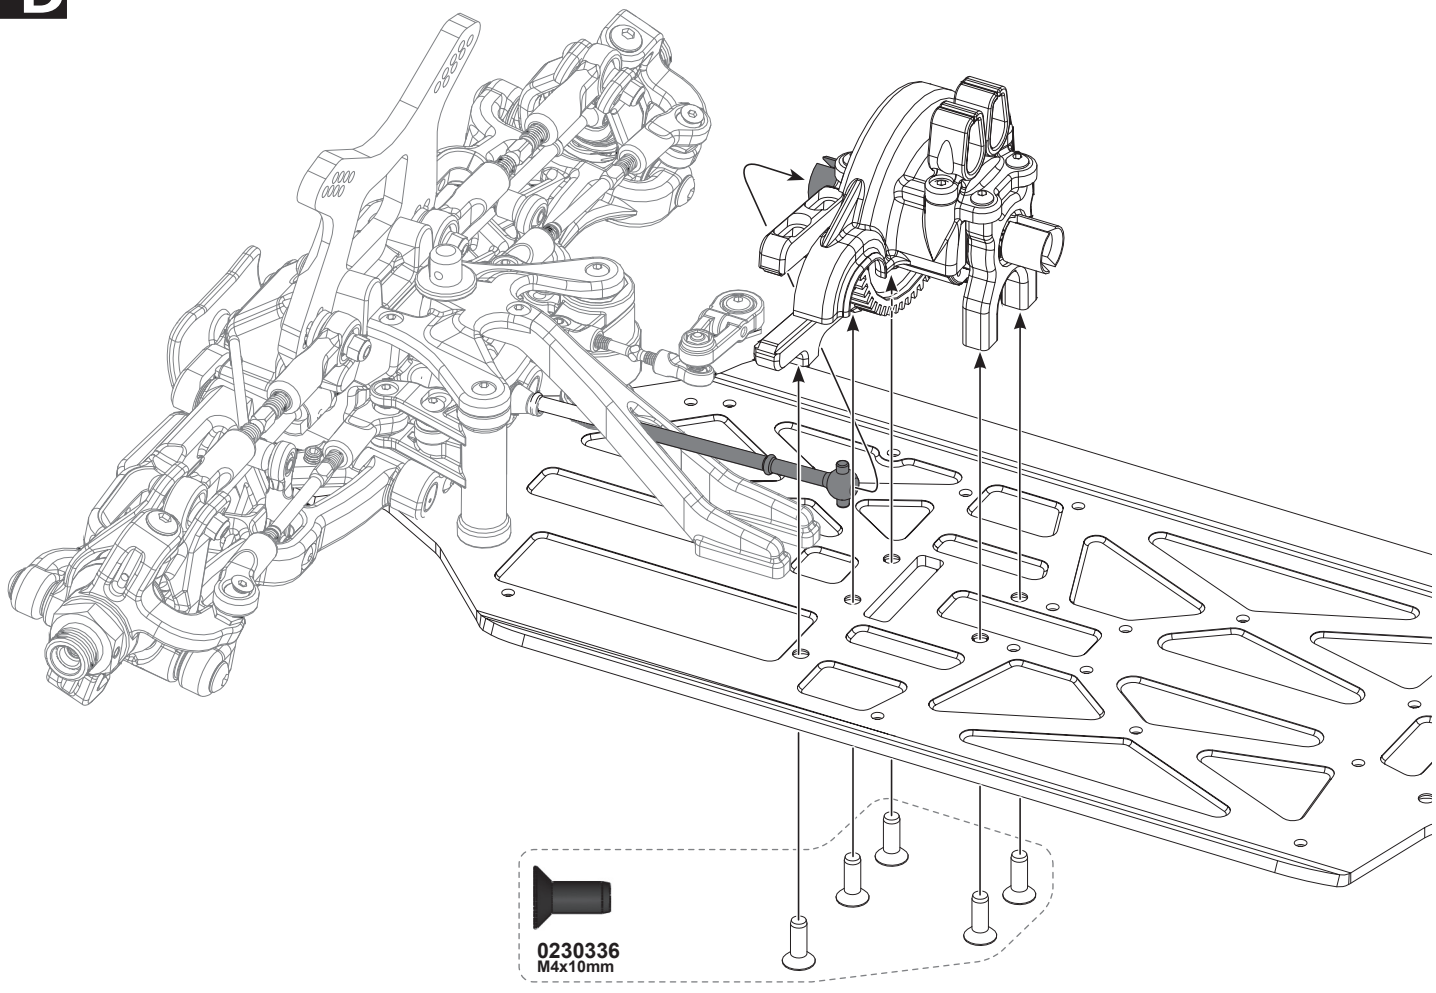

BAG D

↘28

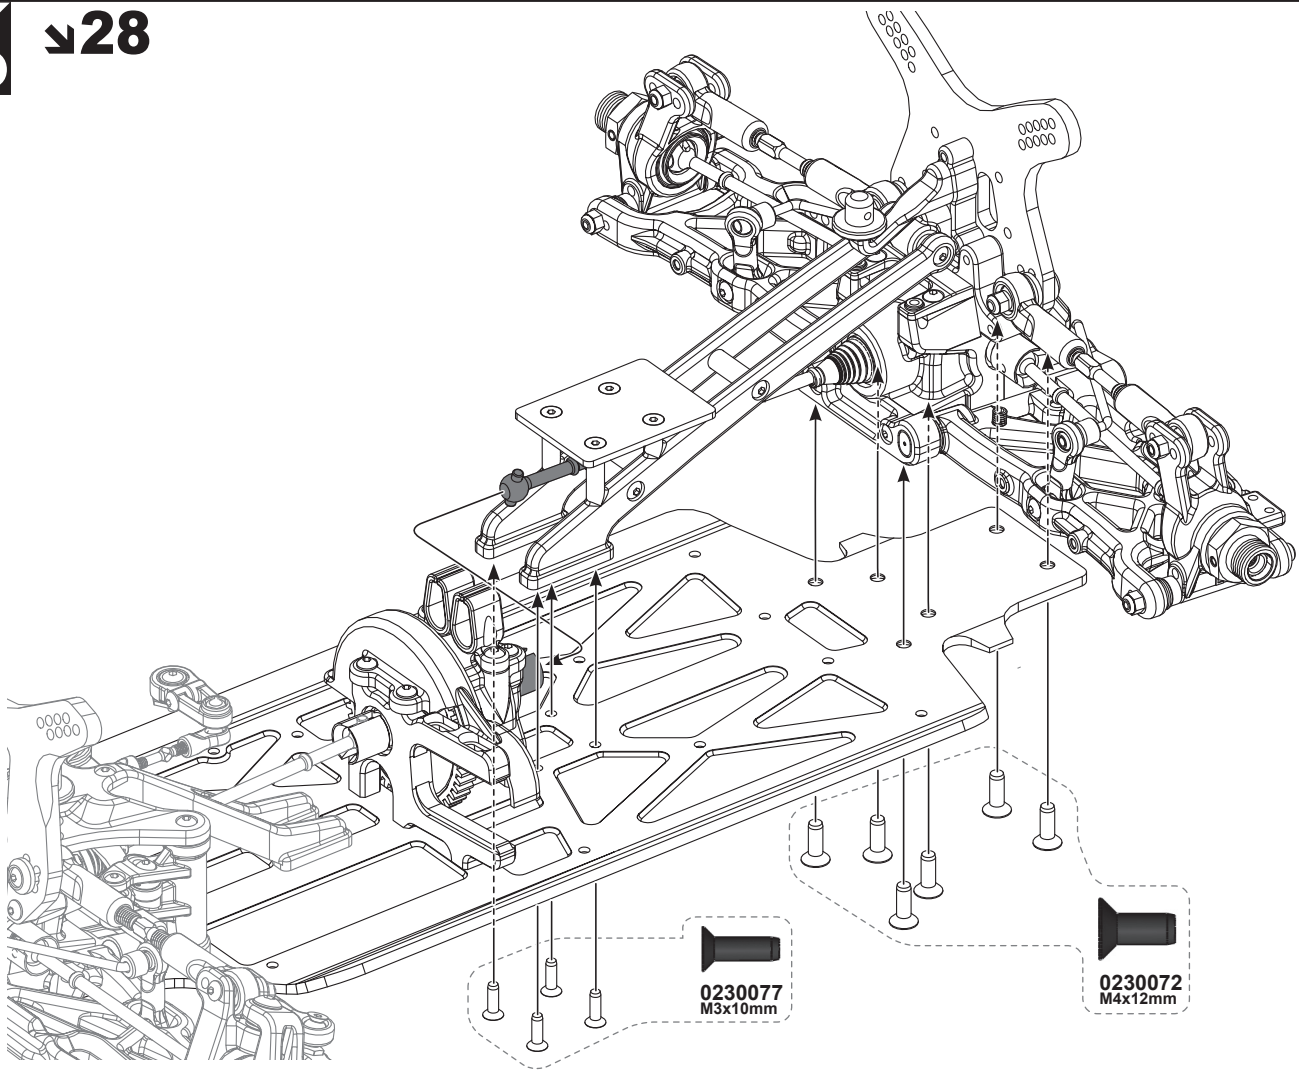

BAG D

↘29

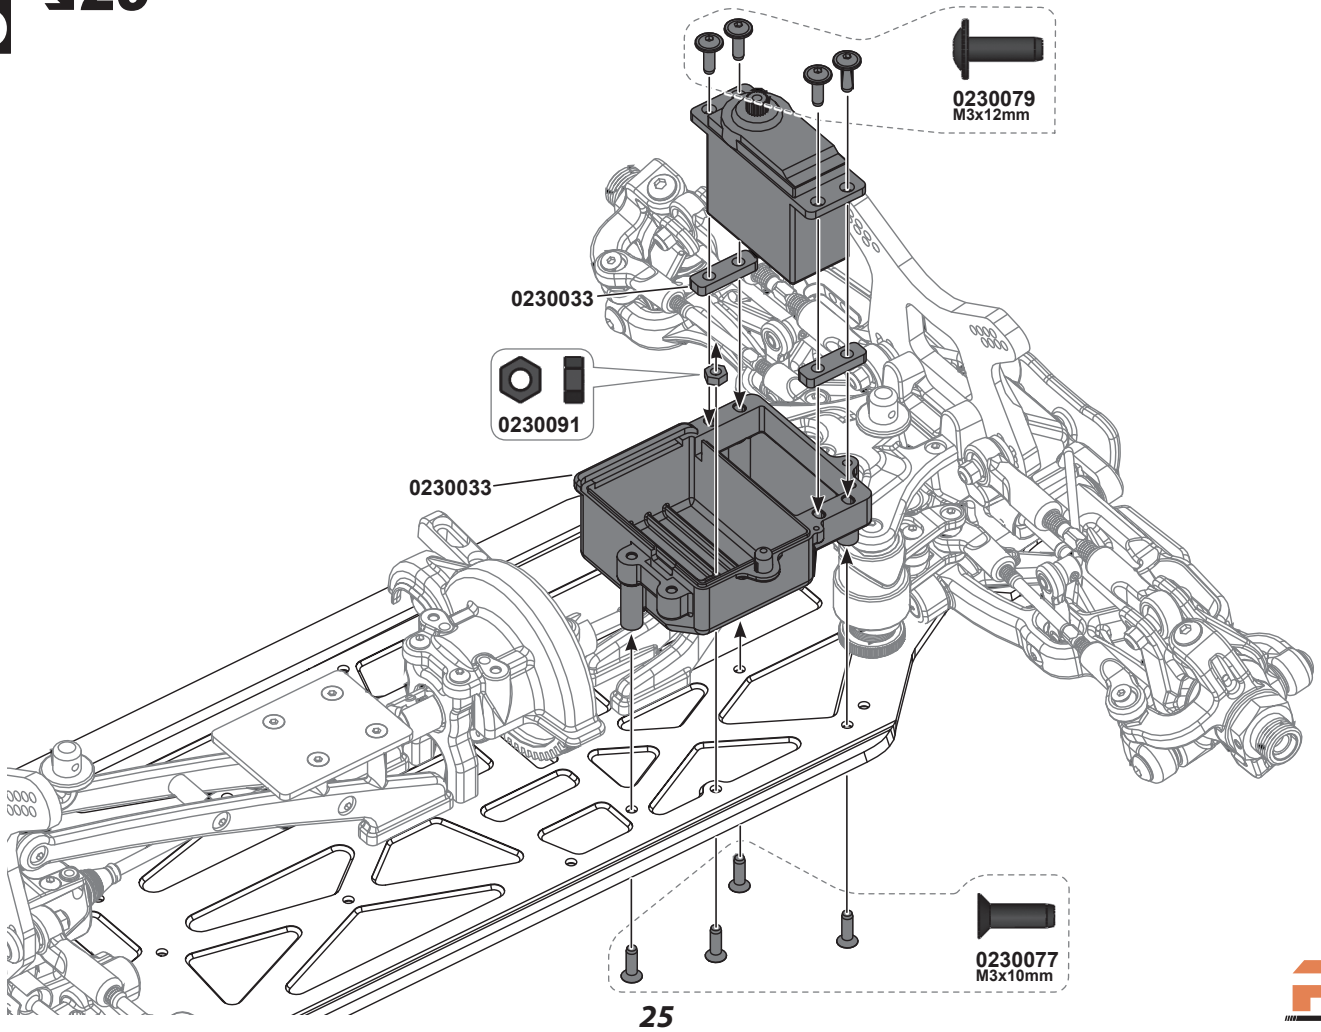

BAG D

↘30

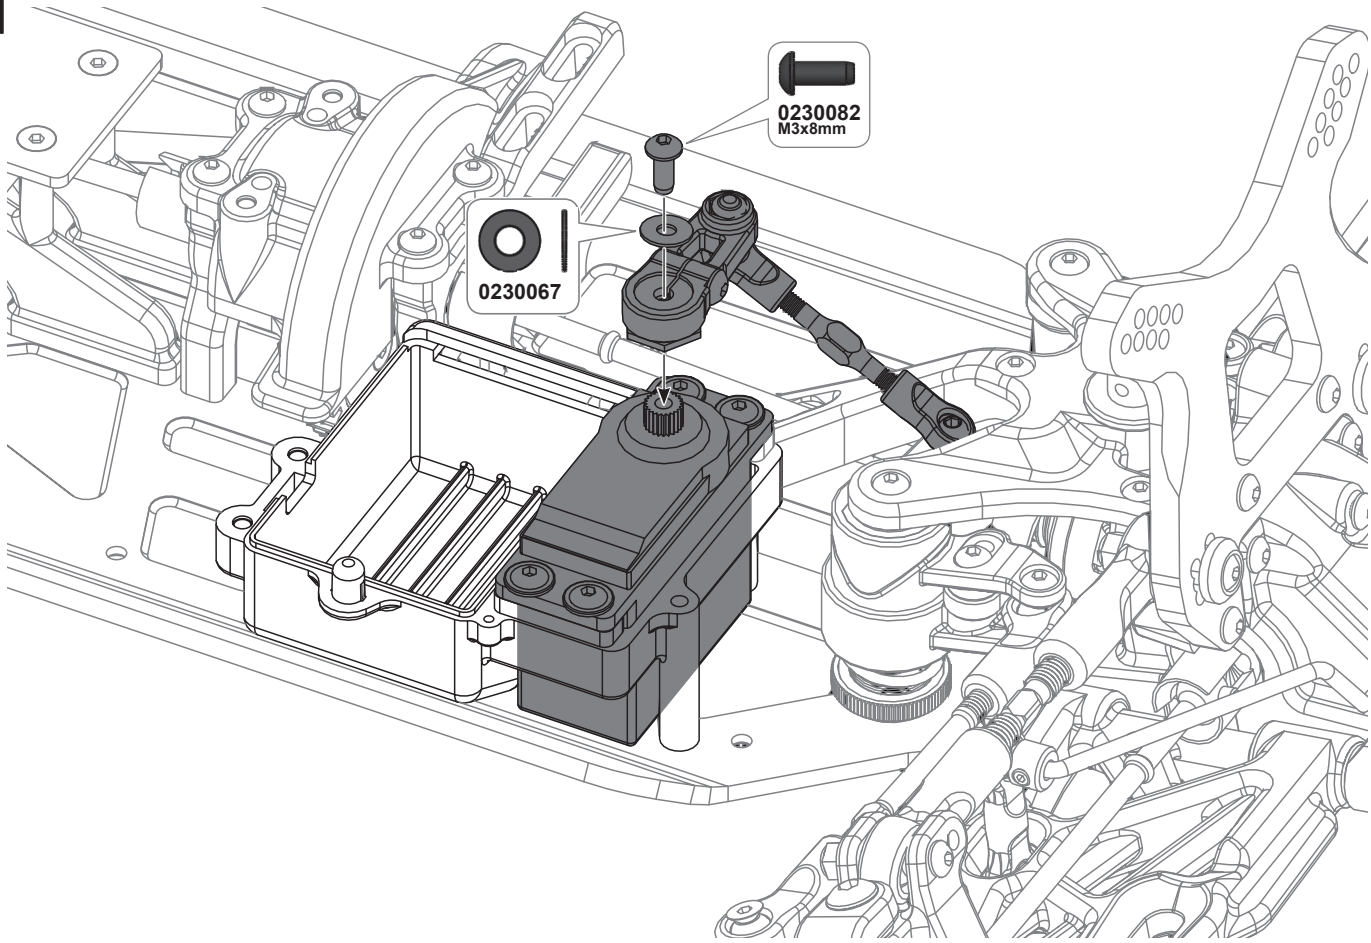

BAG D

↘31

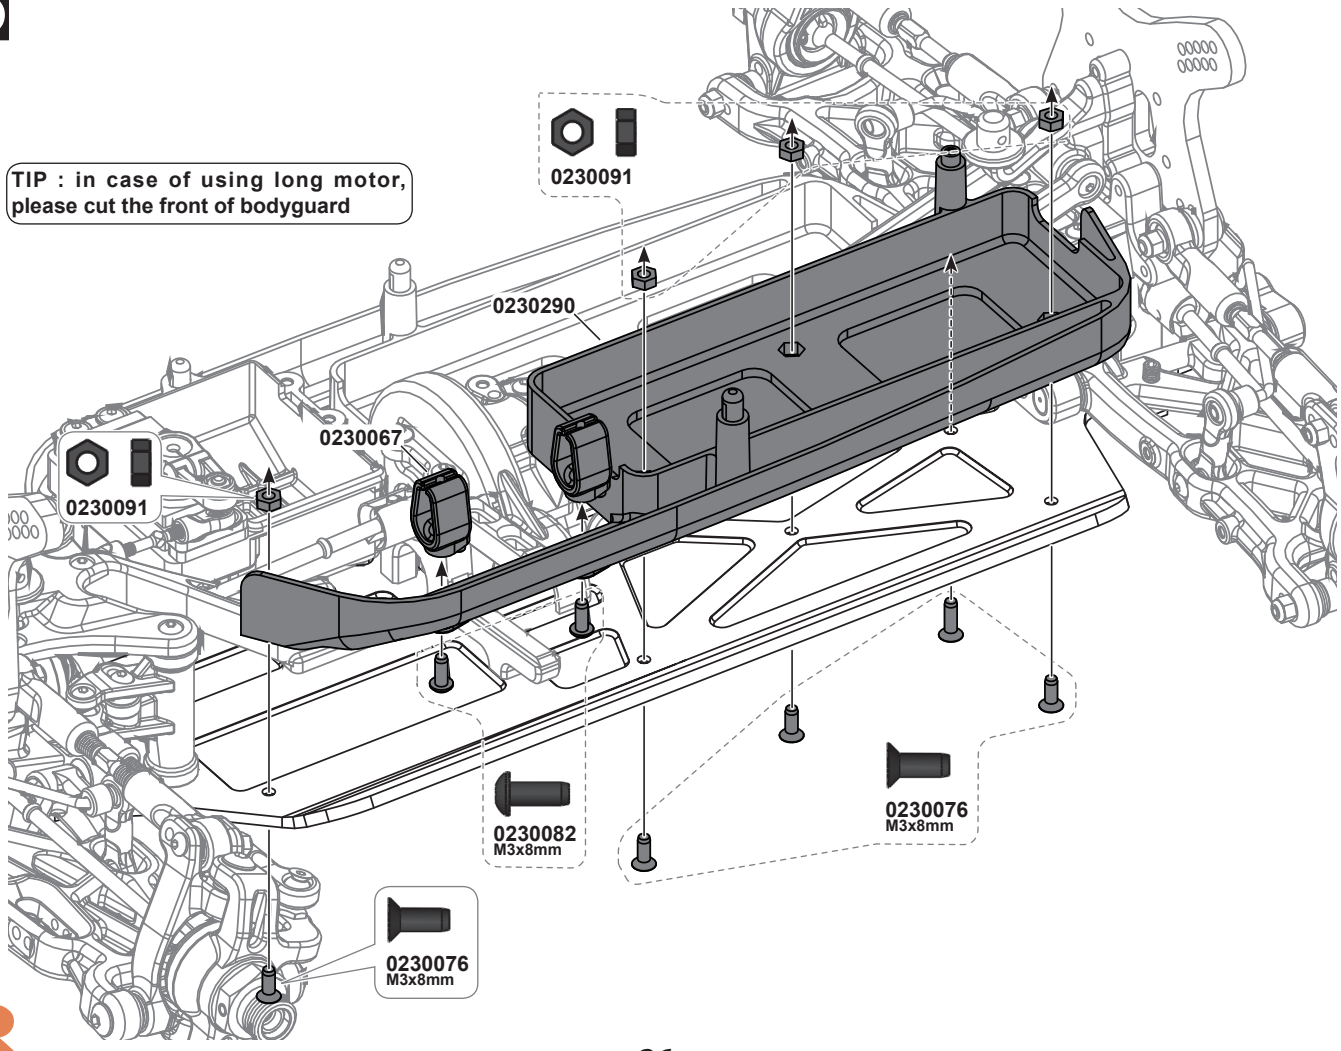

BAG E

↘32

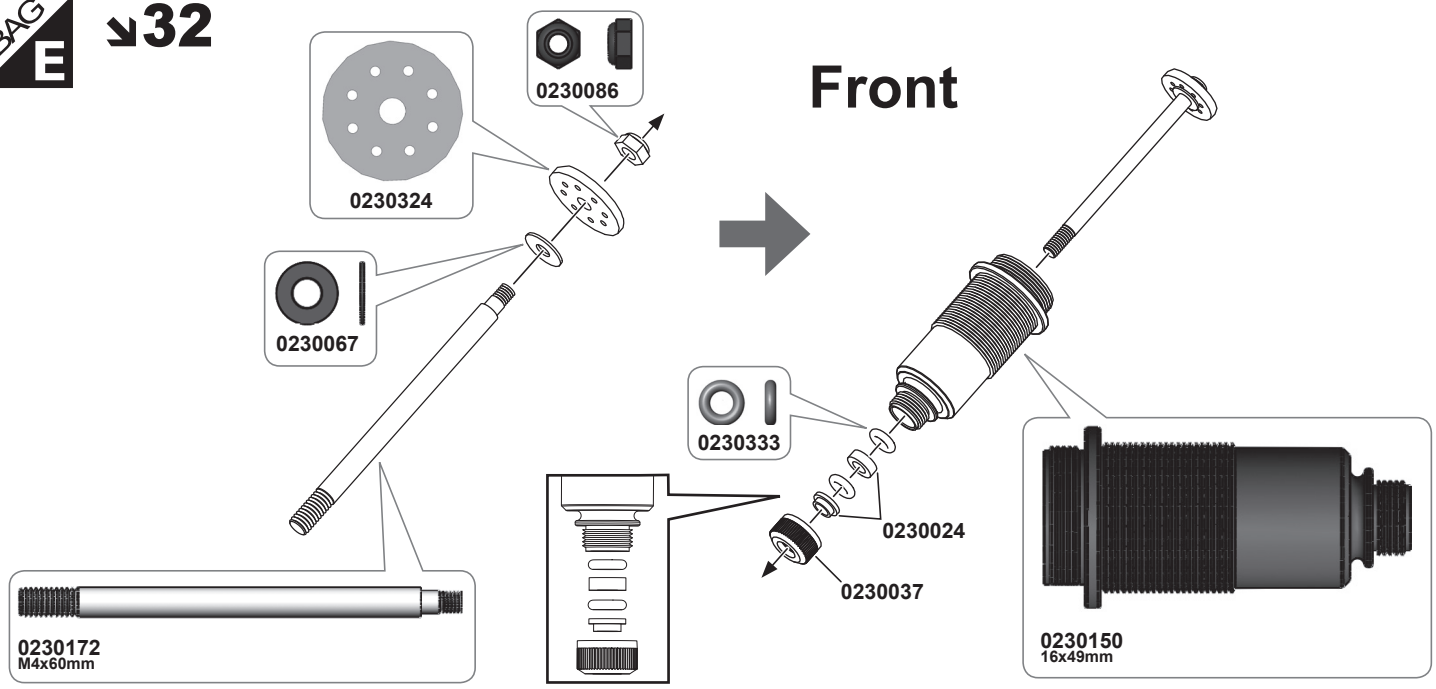
Front
0230086
0230324
0230067
0230333
0230024
0230037
0230172
M4x60mm
0230150
16x49mm

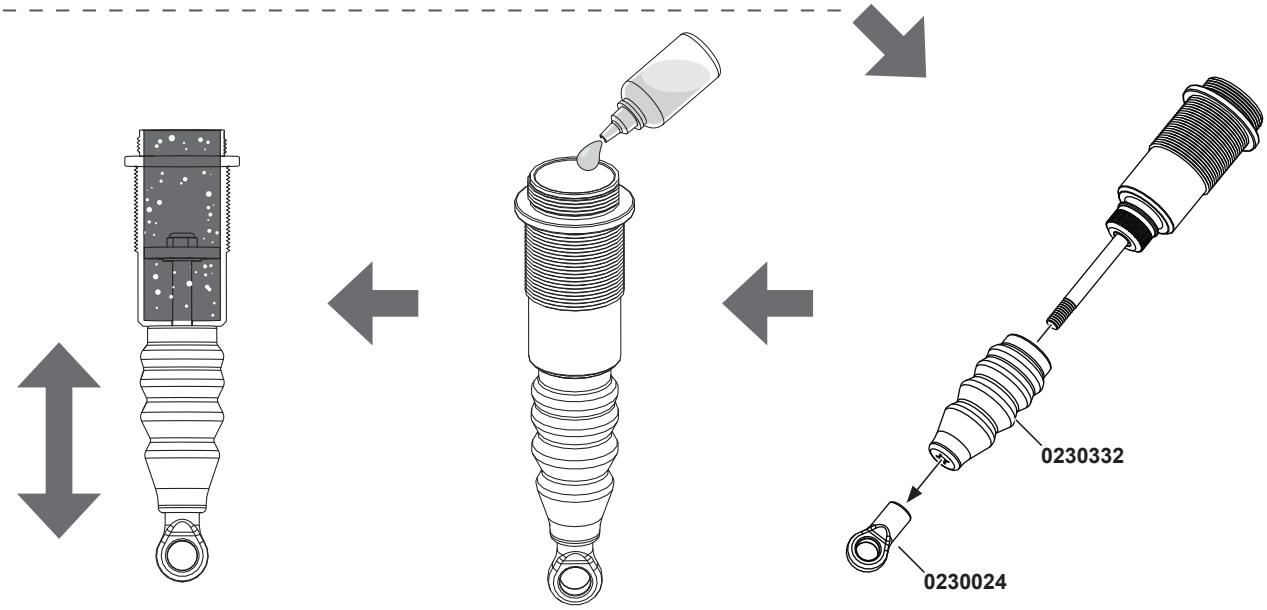
0230332
0230024

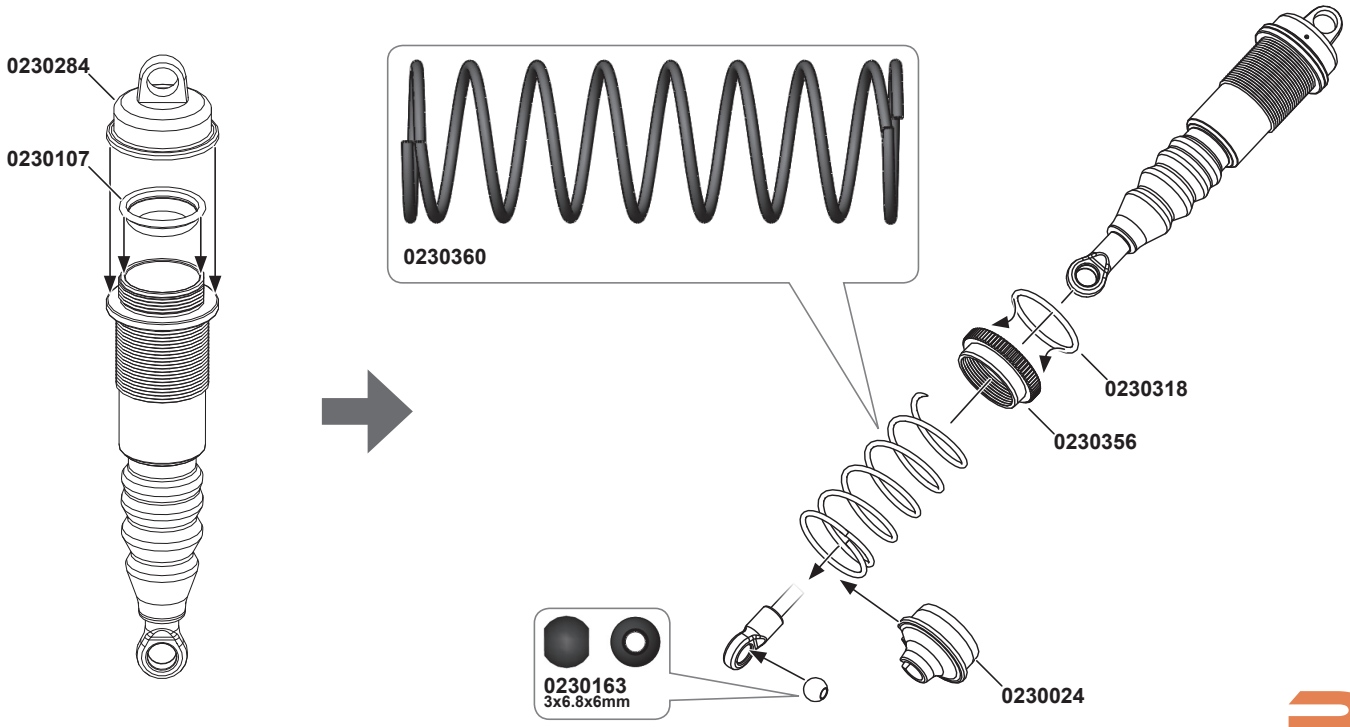
0230284
0230107
0230360
0230318
0230356
0230163
3x6.8x6mm
0230024

BAG E

33

Rear

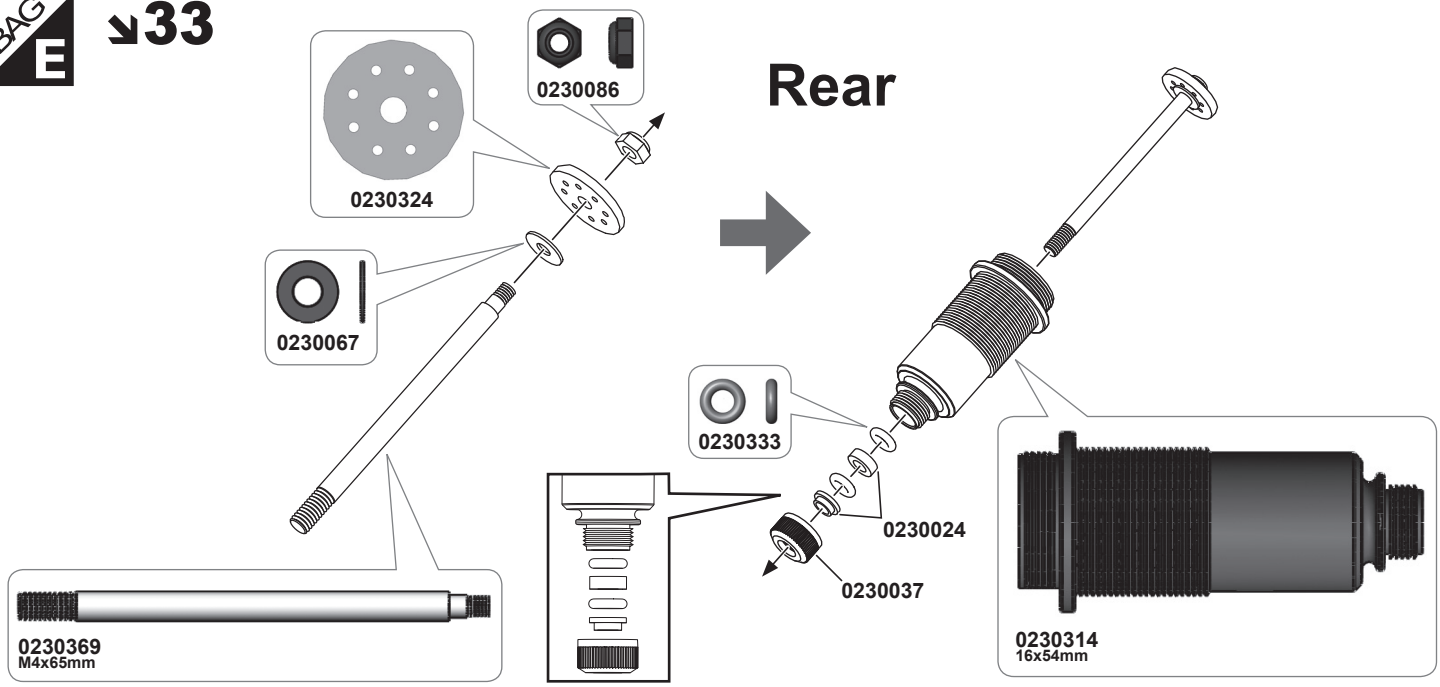
0230086
0230324
0230067
0230333
0230024
0230037
0230369
M4x65mm
0230314
16x54mm

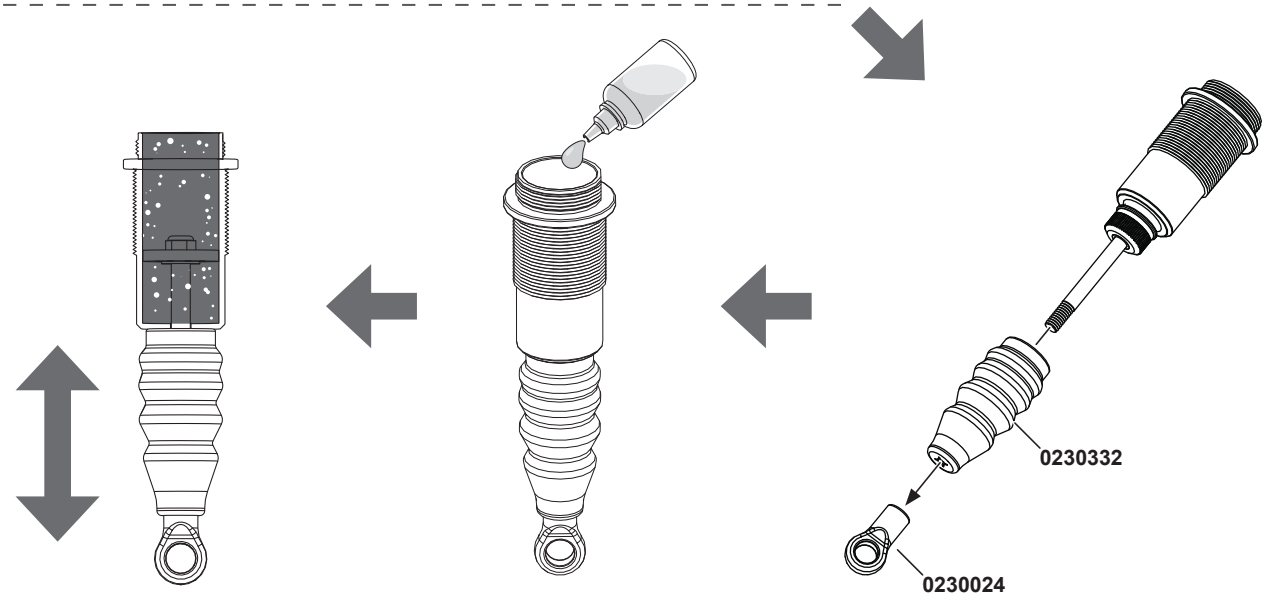
0230332
0230024

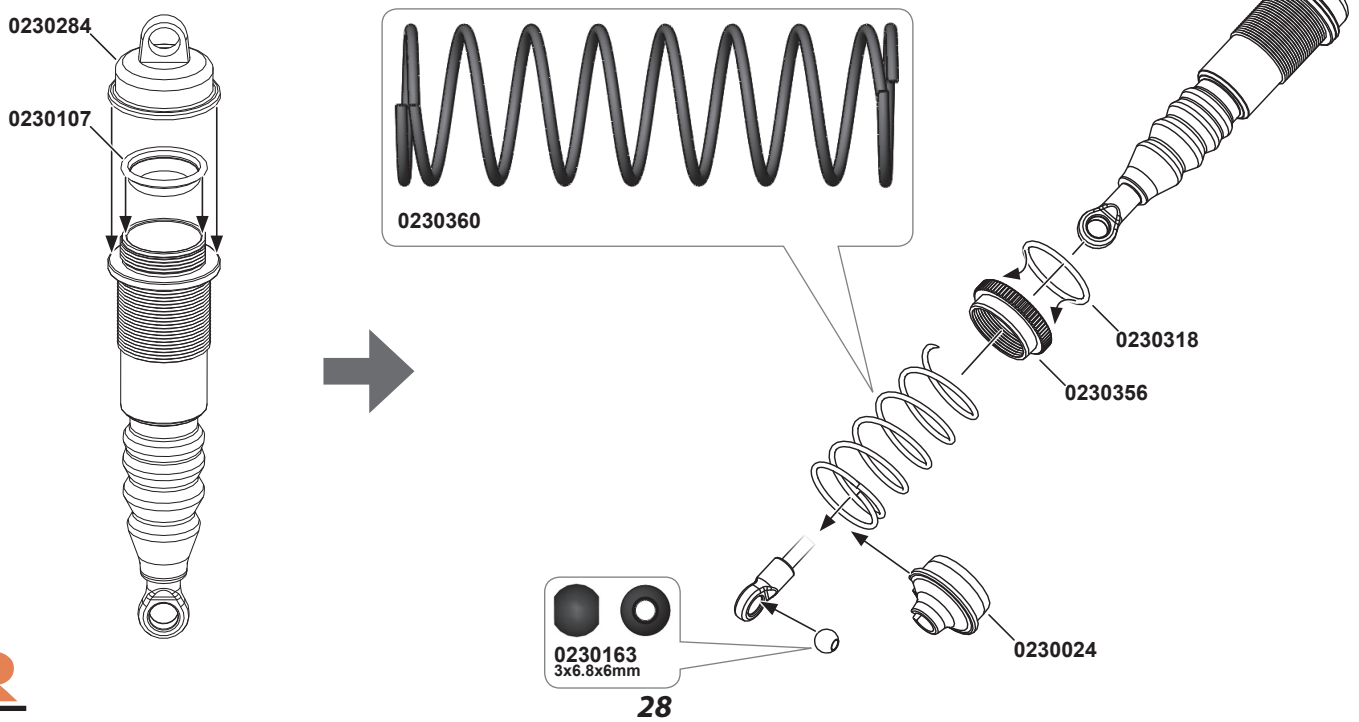
0230284
0230107
0230360
0230318
0230356
0230163
3x6.8x6mm
0230024

BAG F

↘34

Front

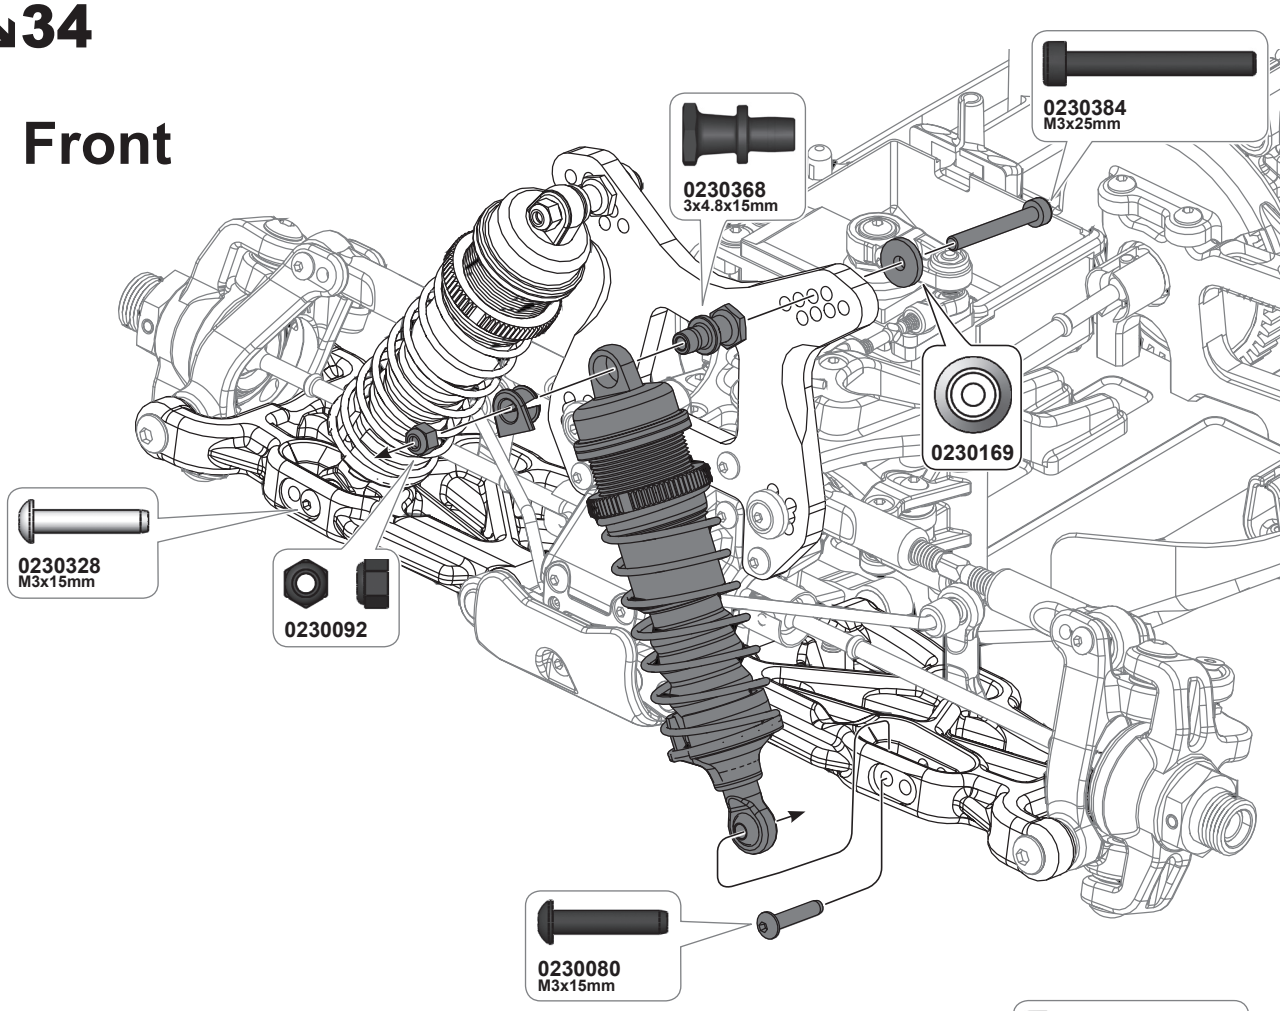

Rear

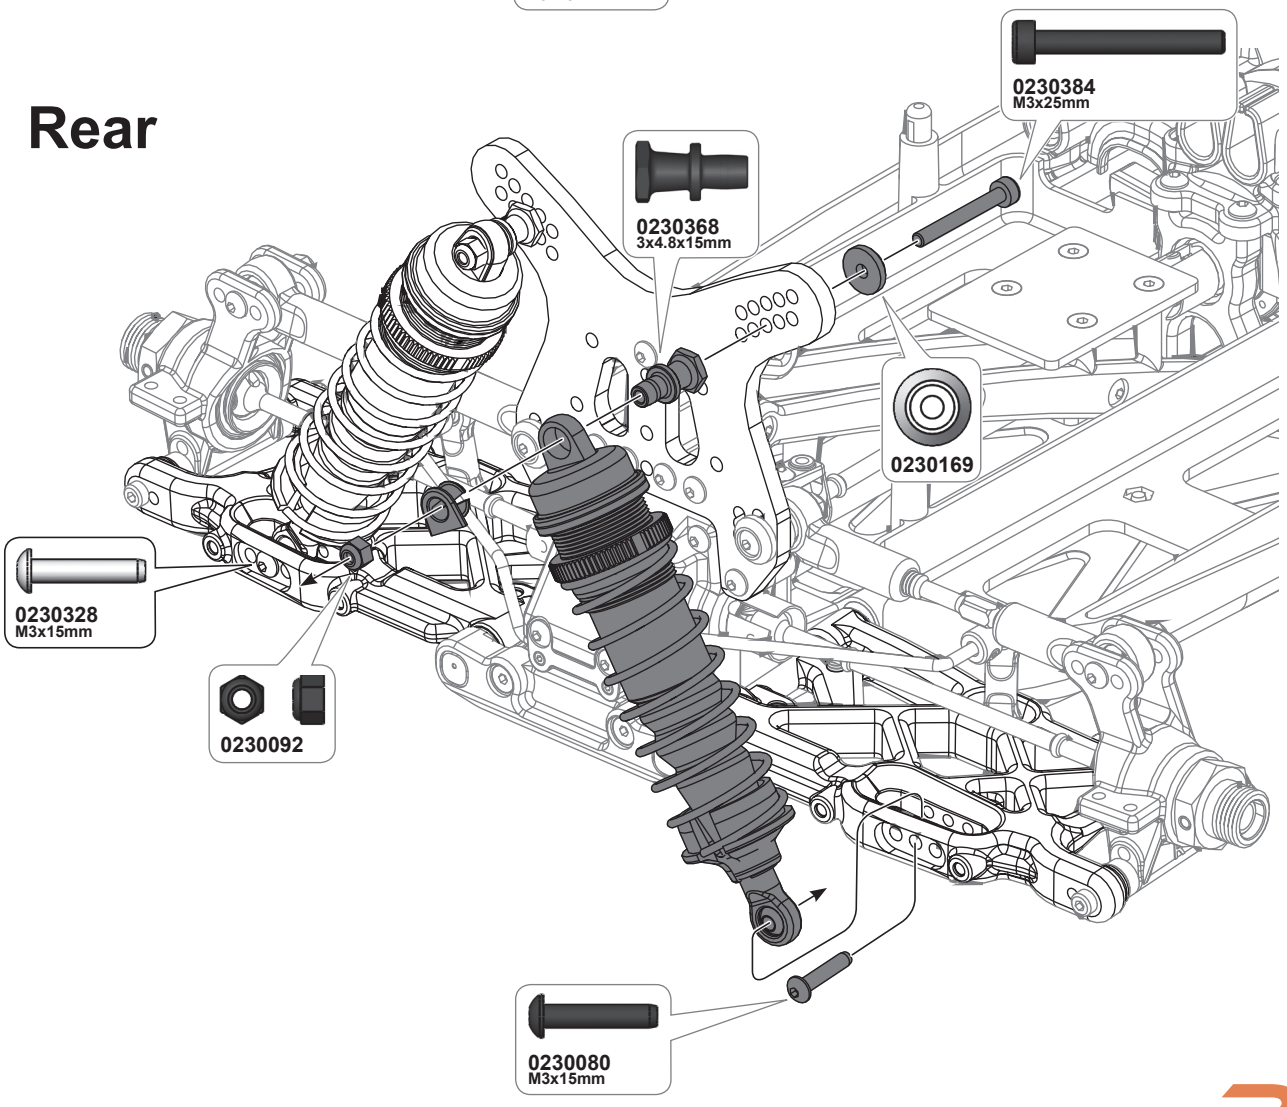

BAG F

↘35

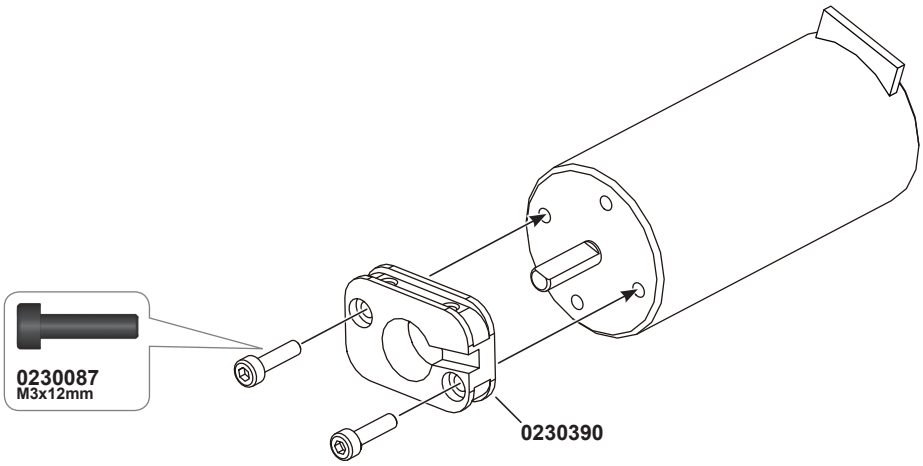
0230087
M3x12mm
0230390

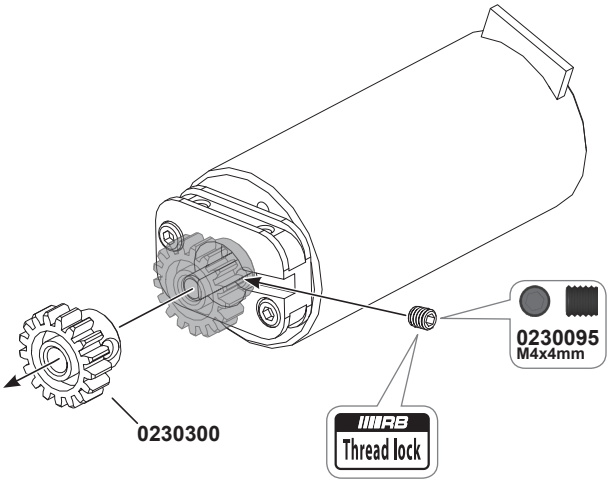
0230095
M4x4mm
0230300
RB
Thread lock

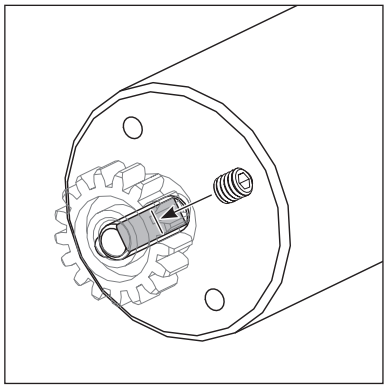

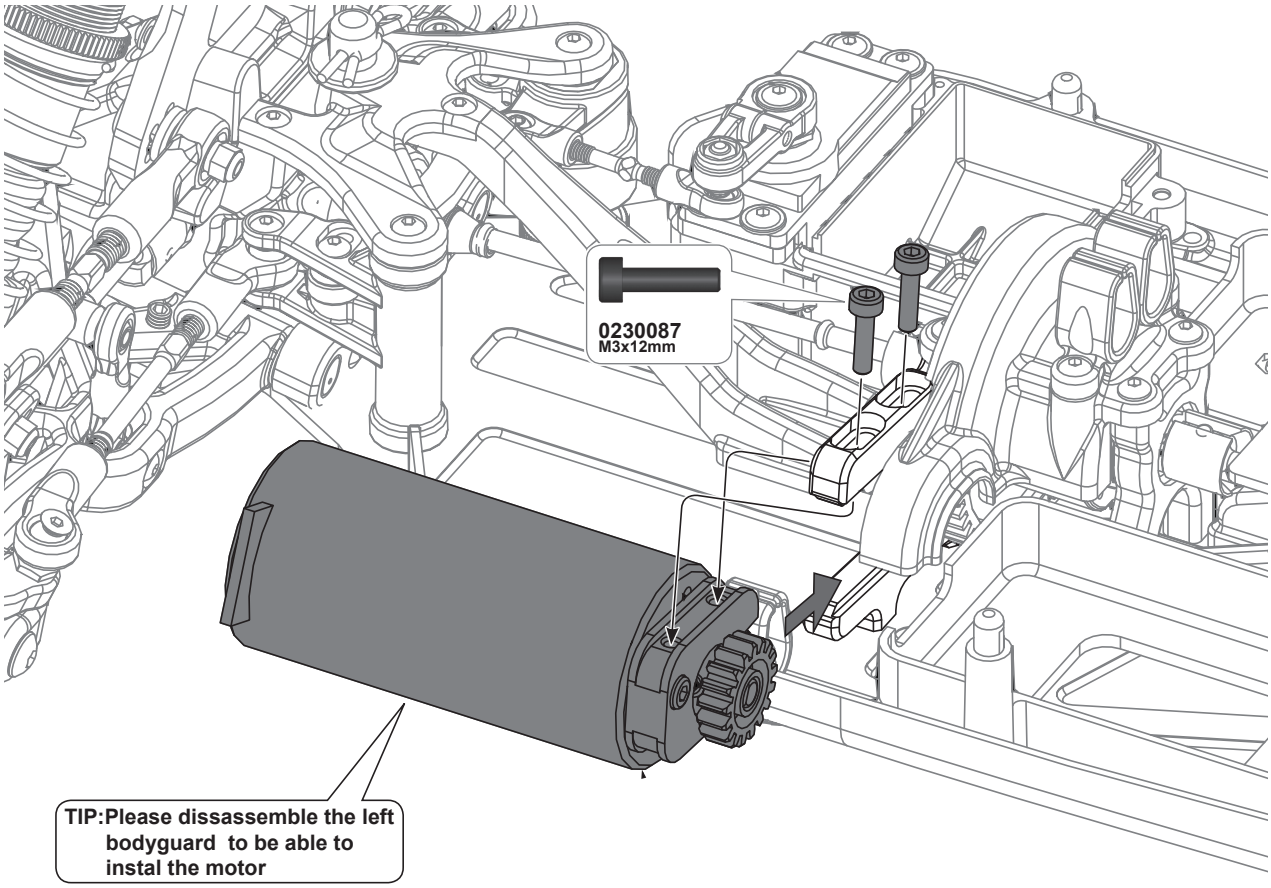
0230087
M3x12mm
TIP:Please dissassemble the left bodyguard to be able to instal the motor

BAG F

↘36

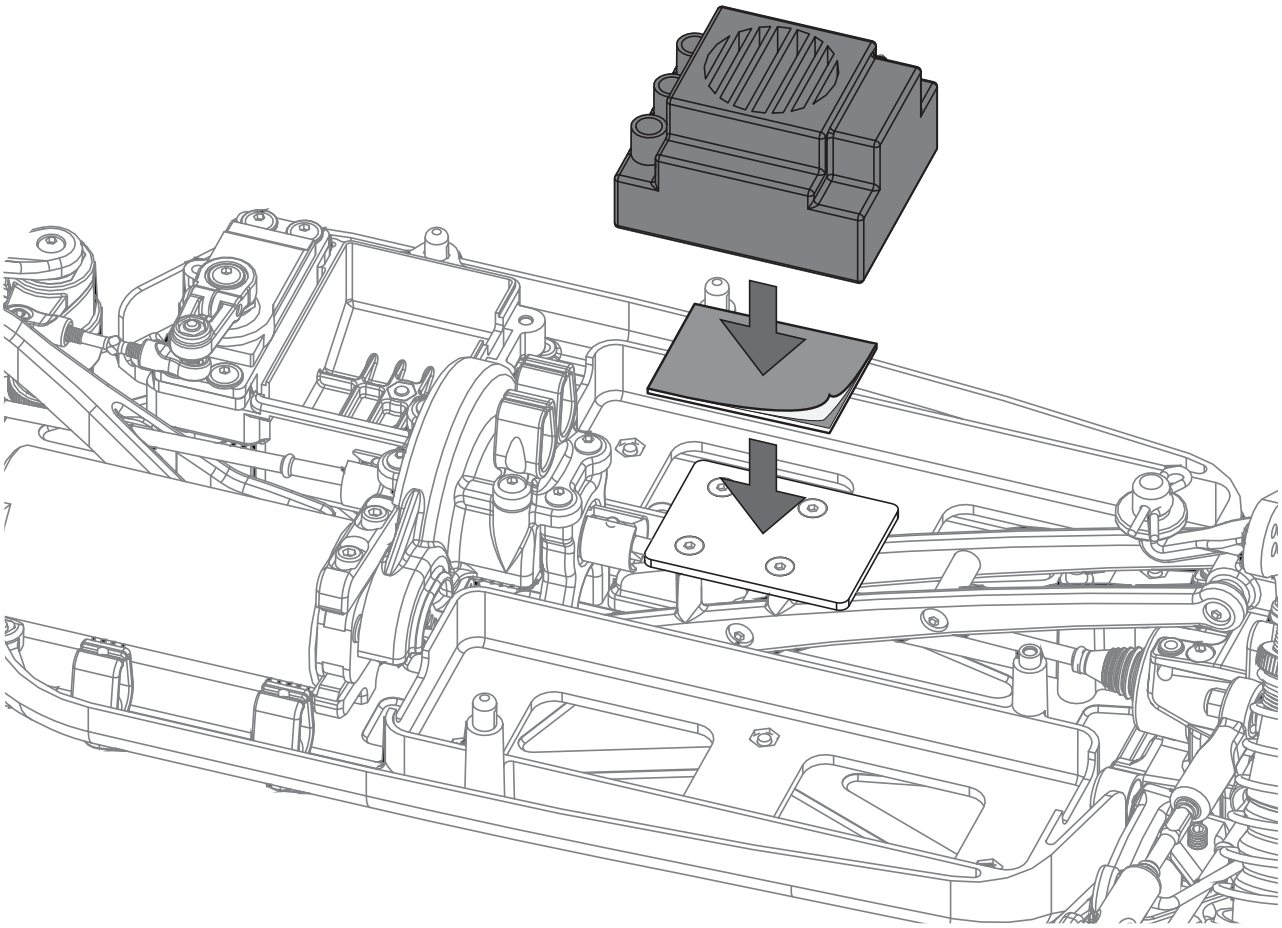

BAG F

↘37

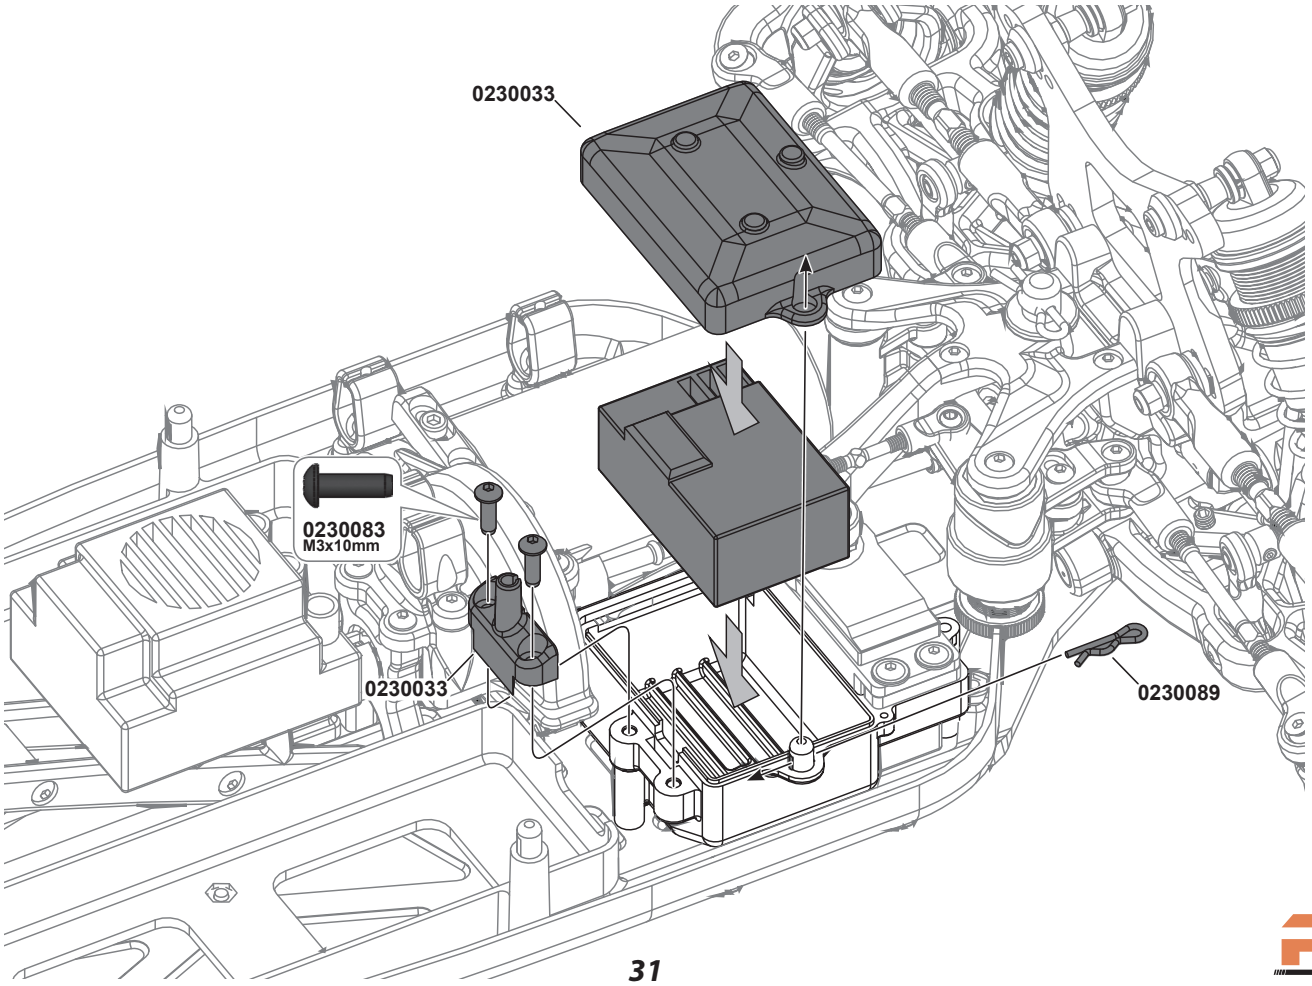

BAG F

↘38

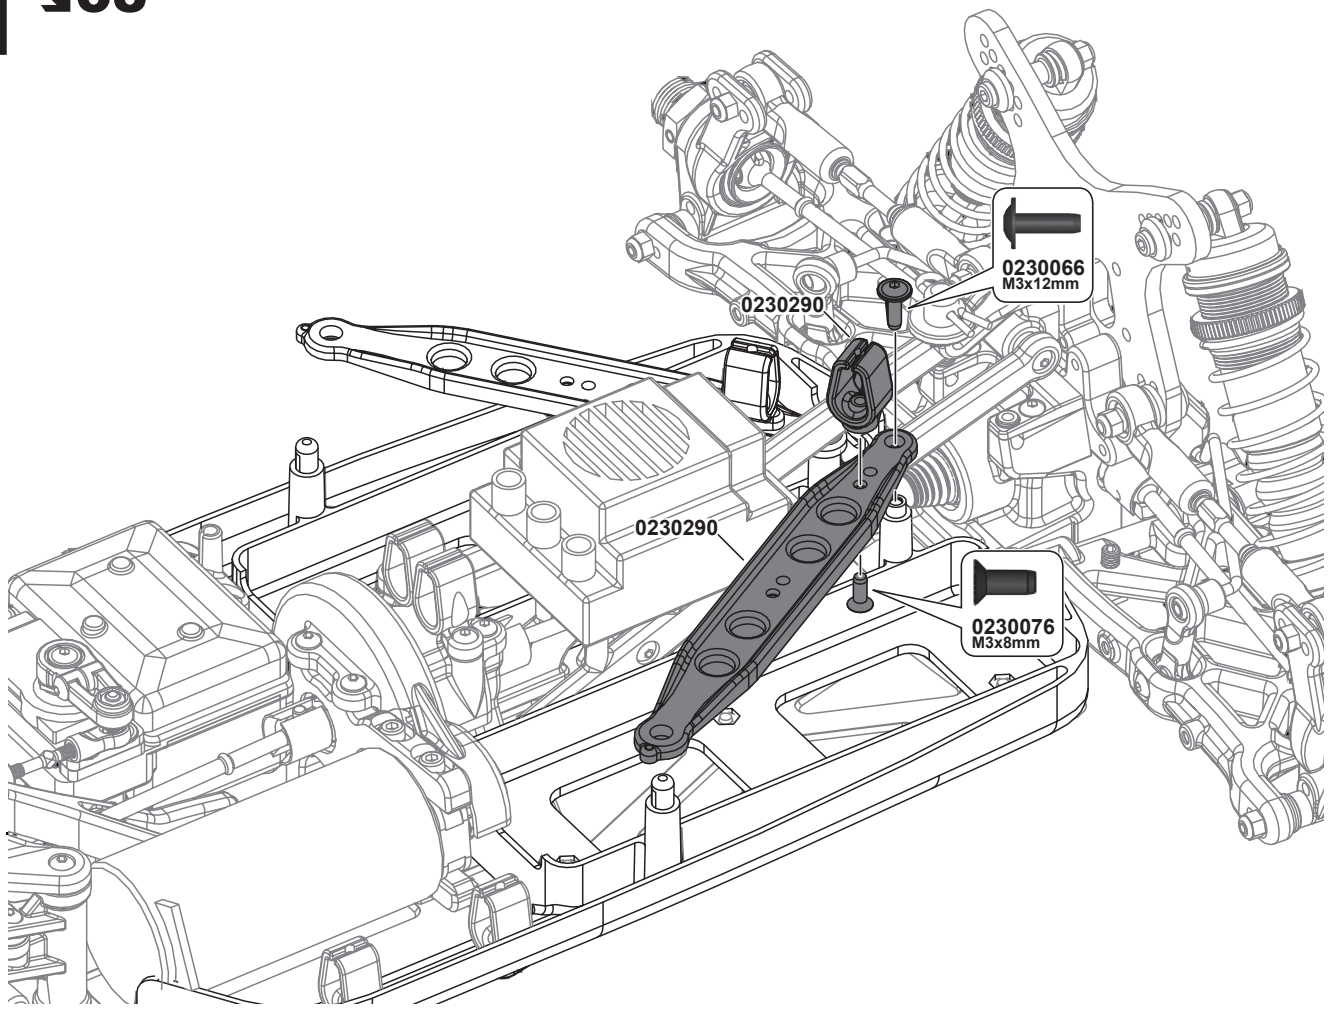

BAG F

↘39

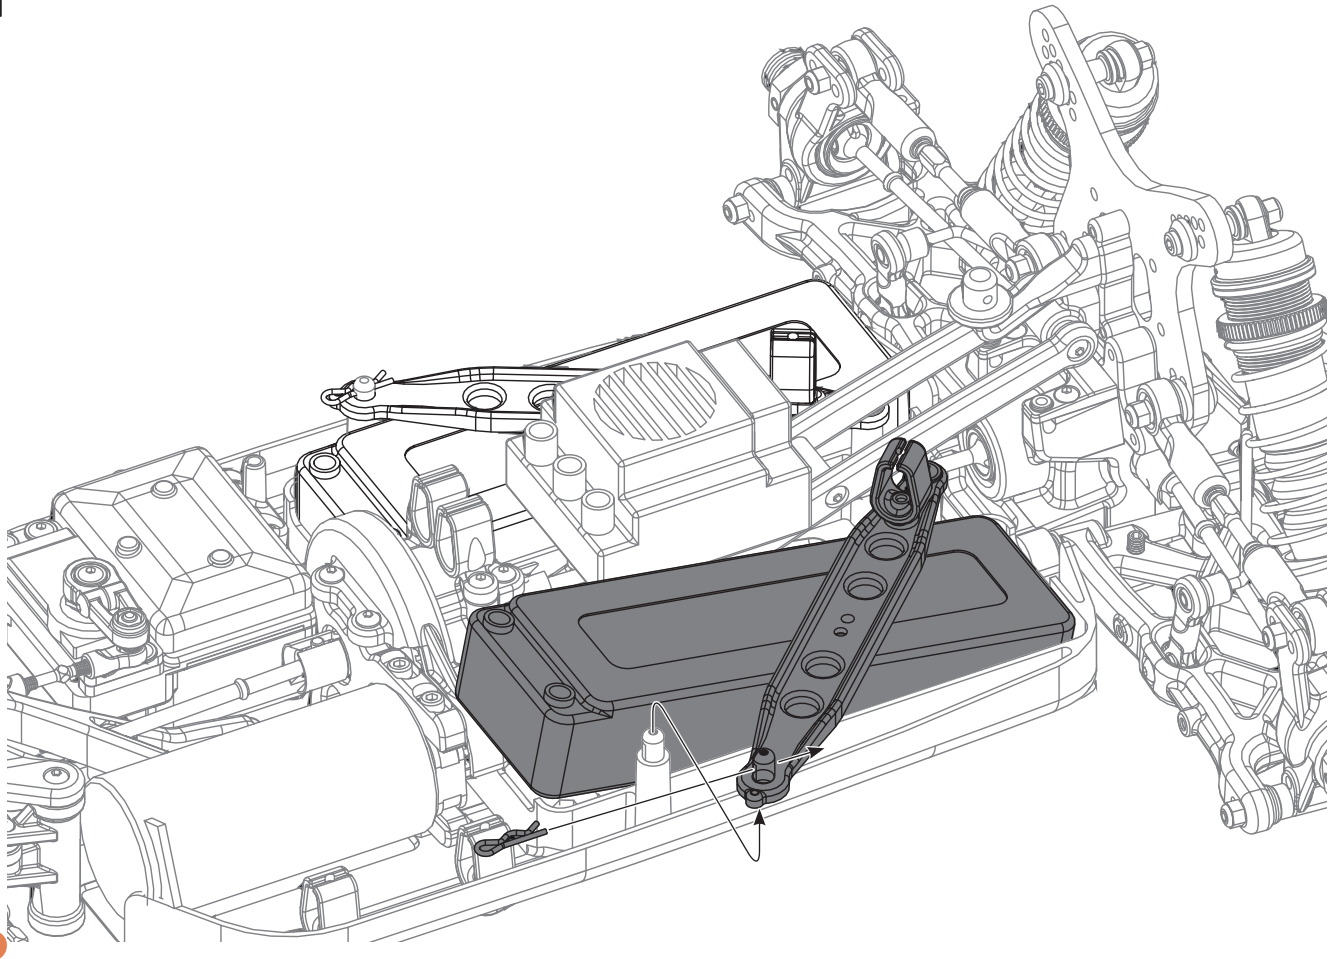

BAG F

↘40

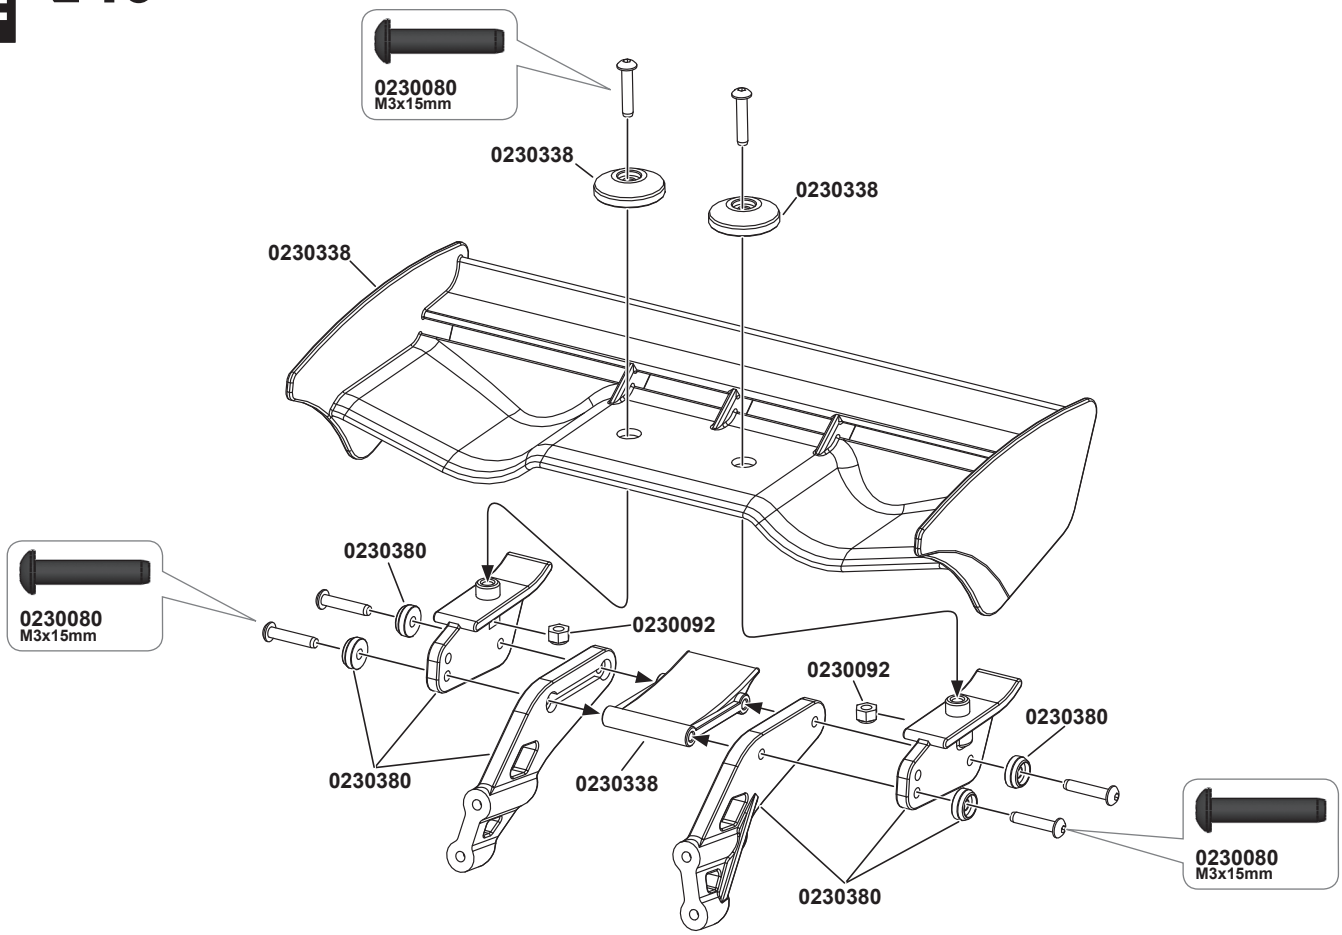

BAG F

↘41

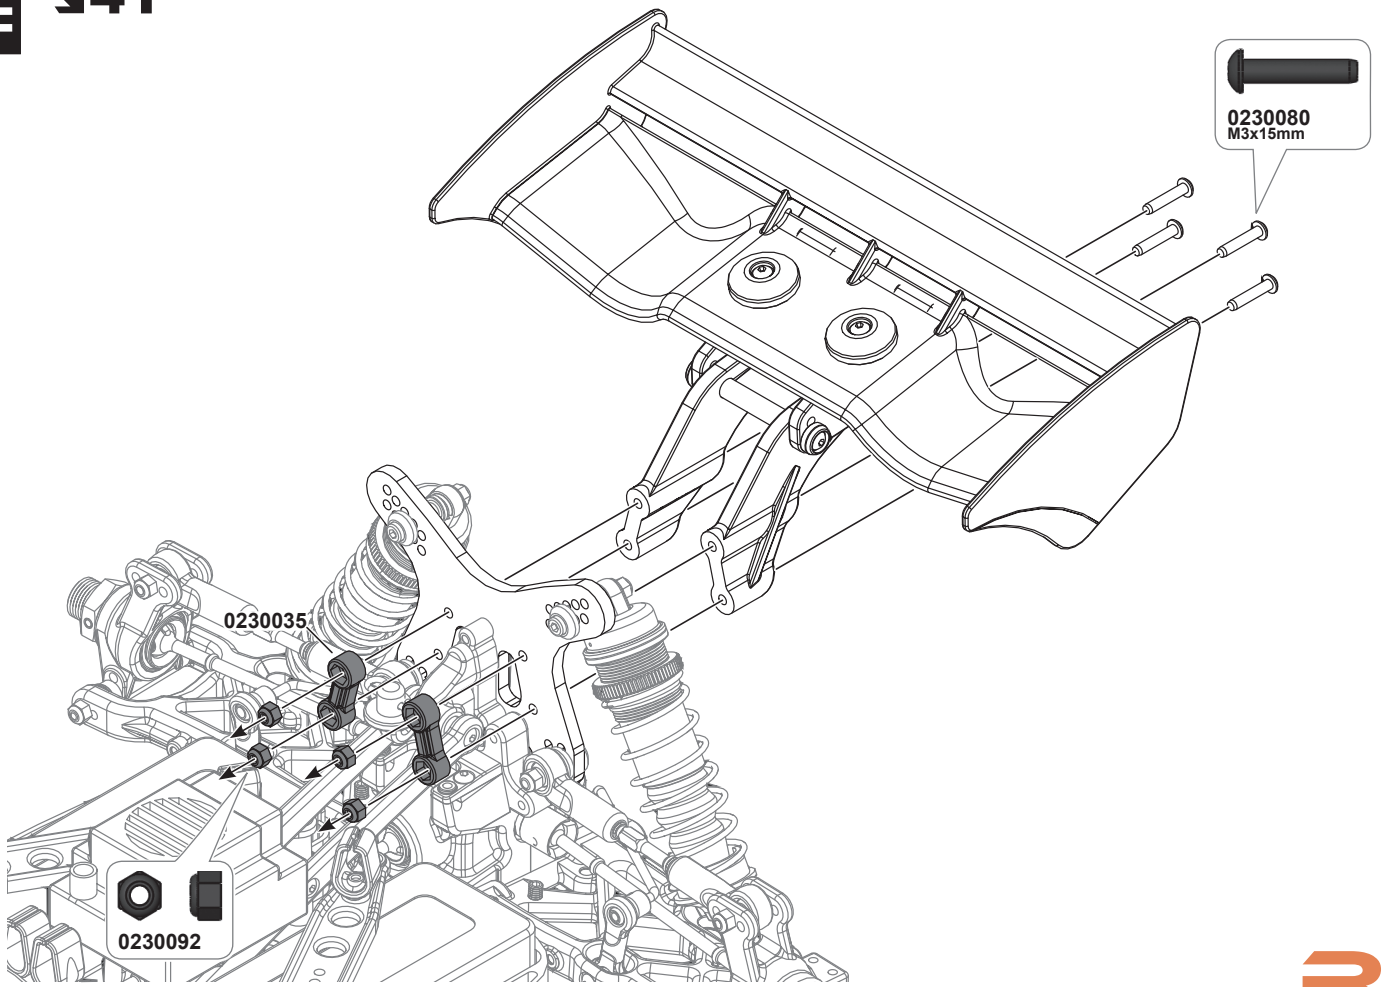

BAG F

↘42

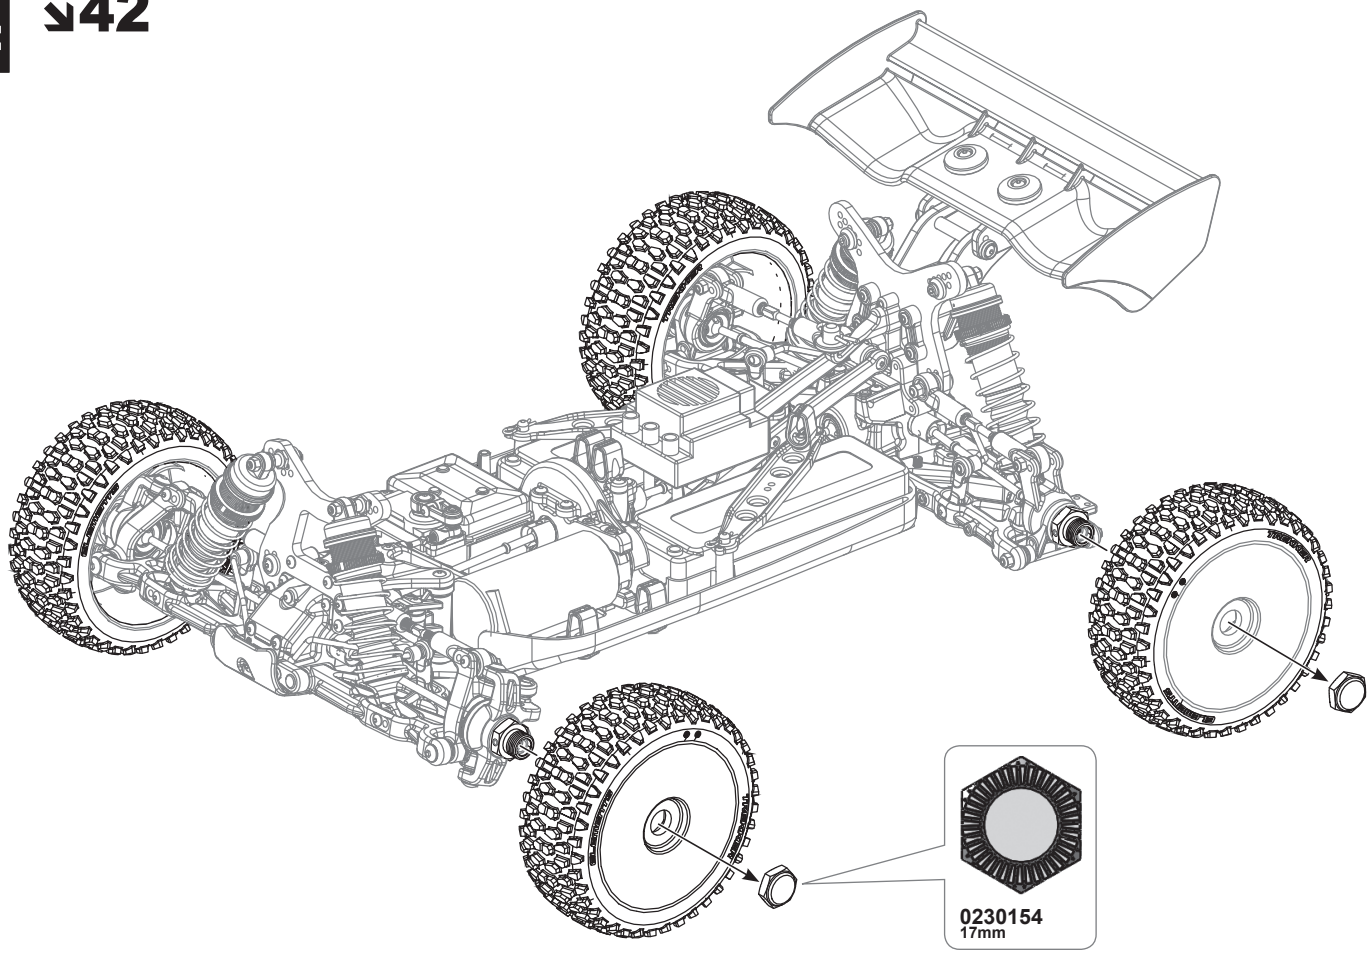

BAG F

↘43

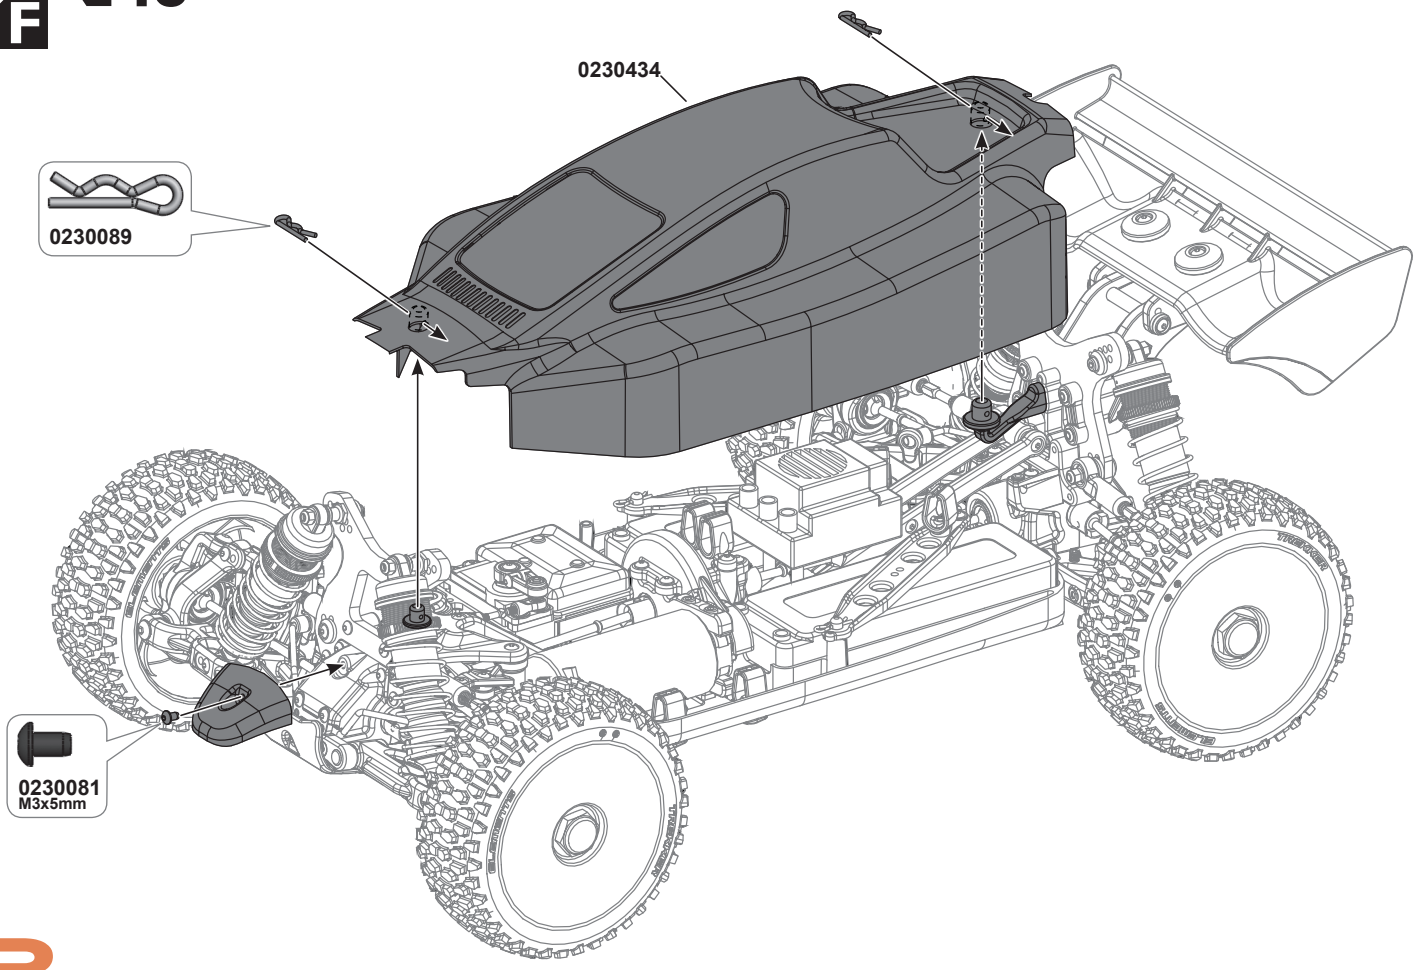

EXPLODED VIEW – ÉCLATÉ

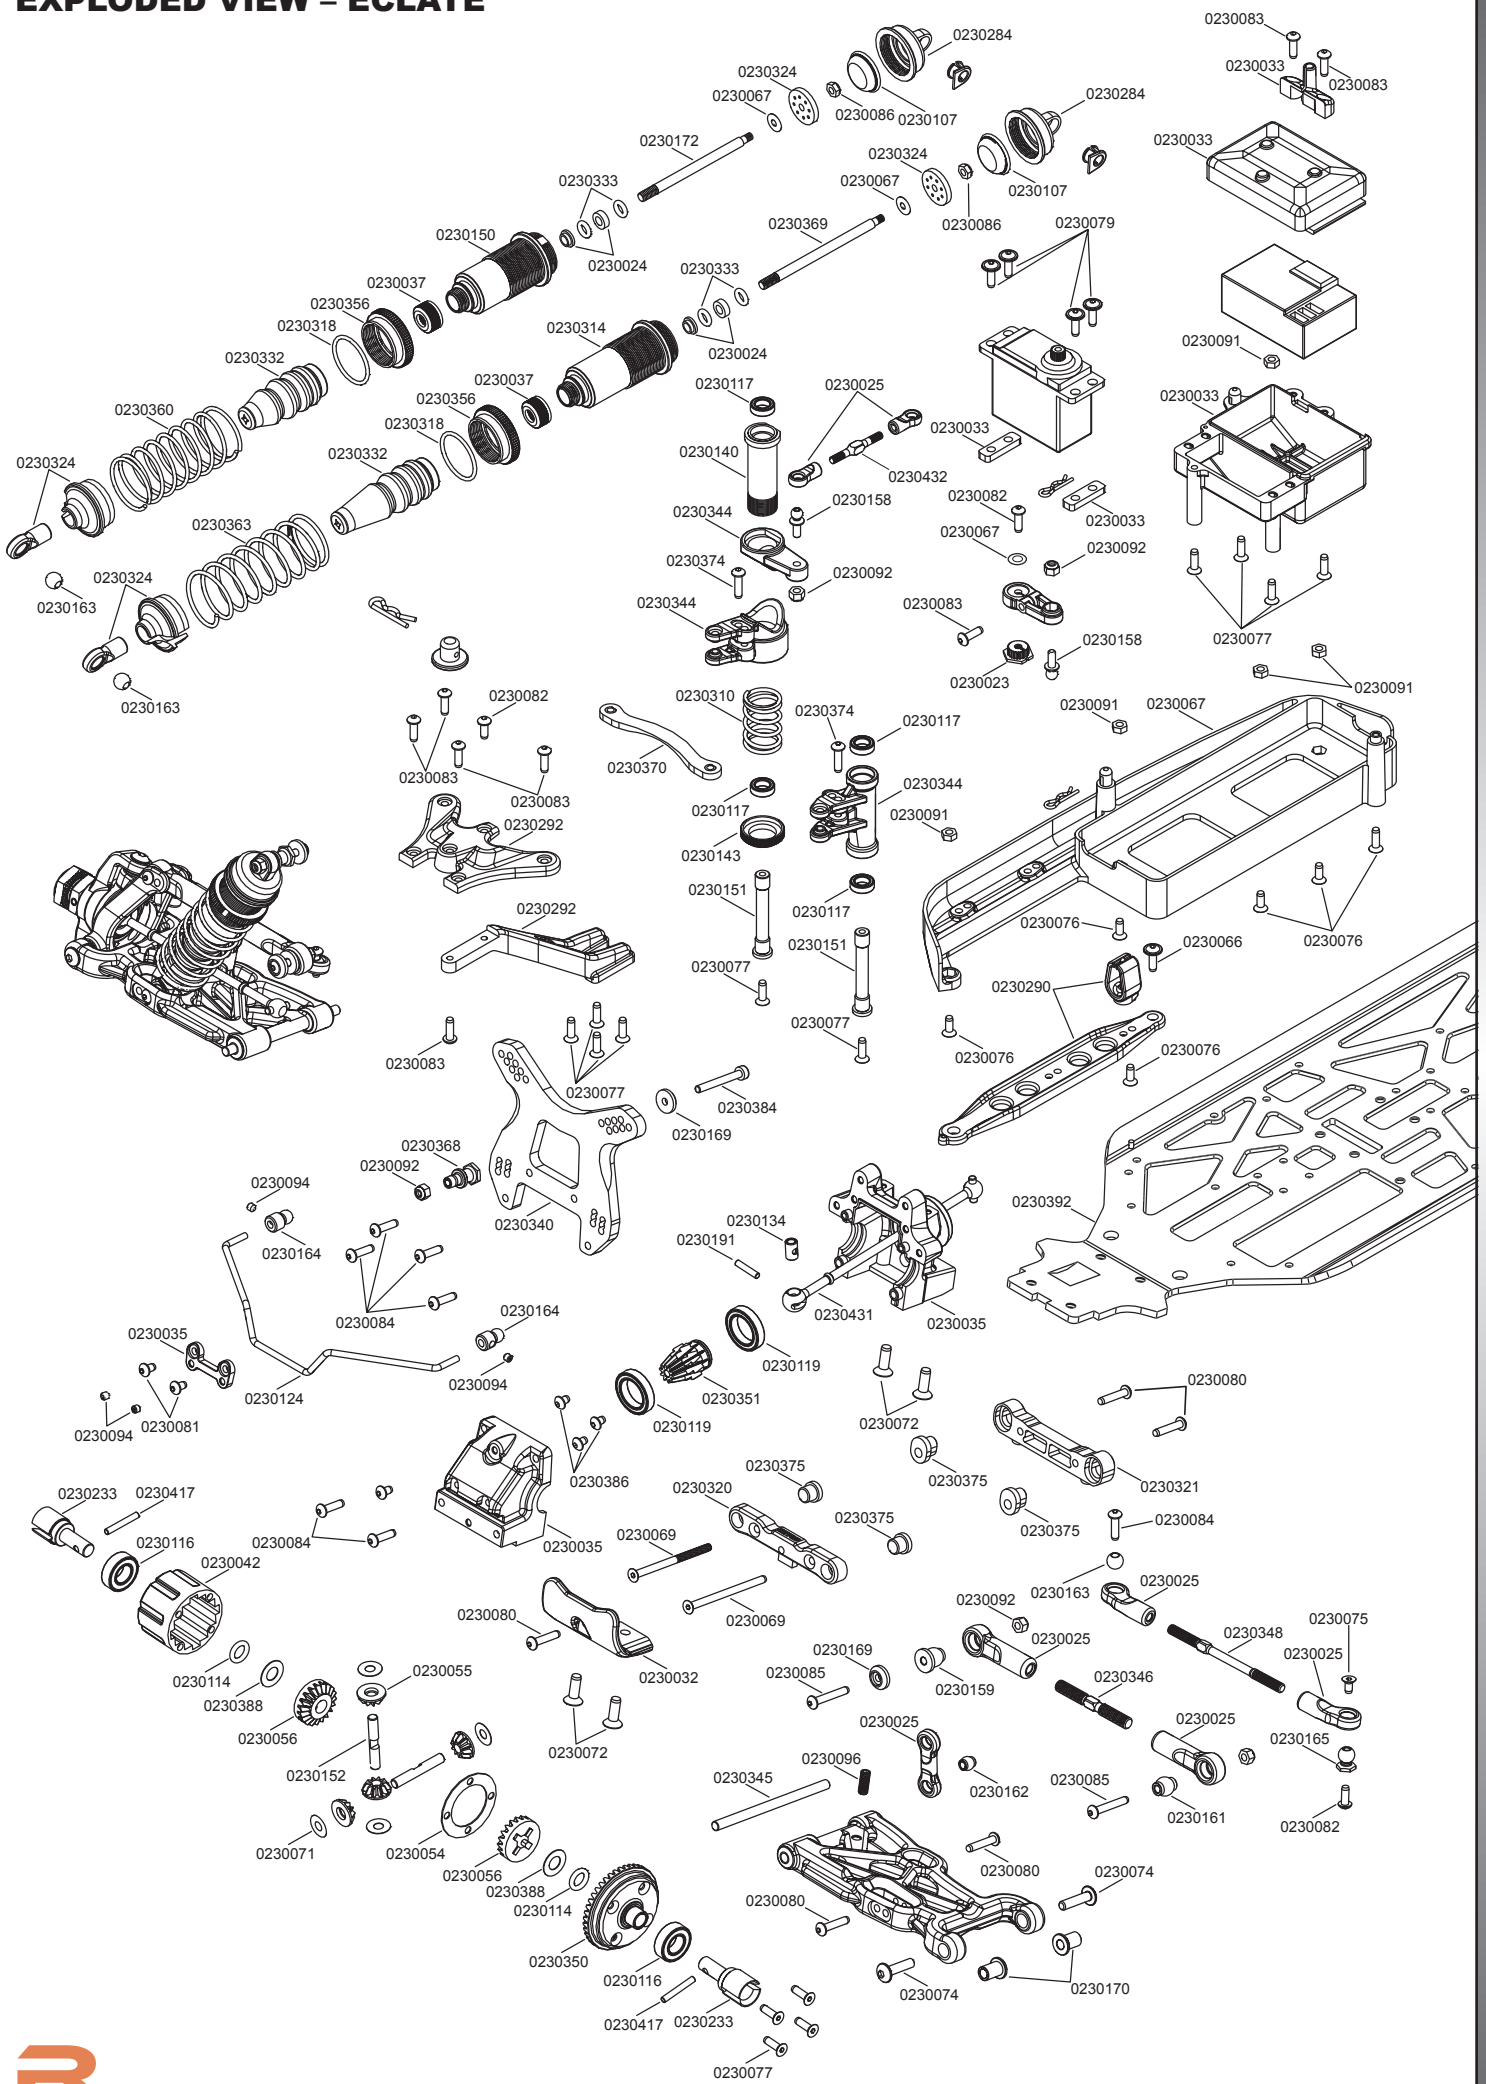

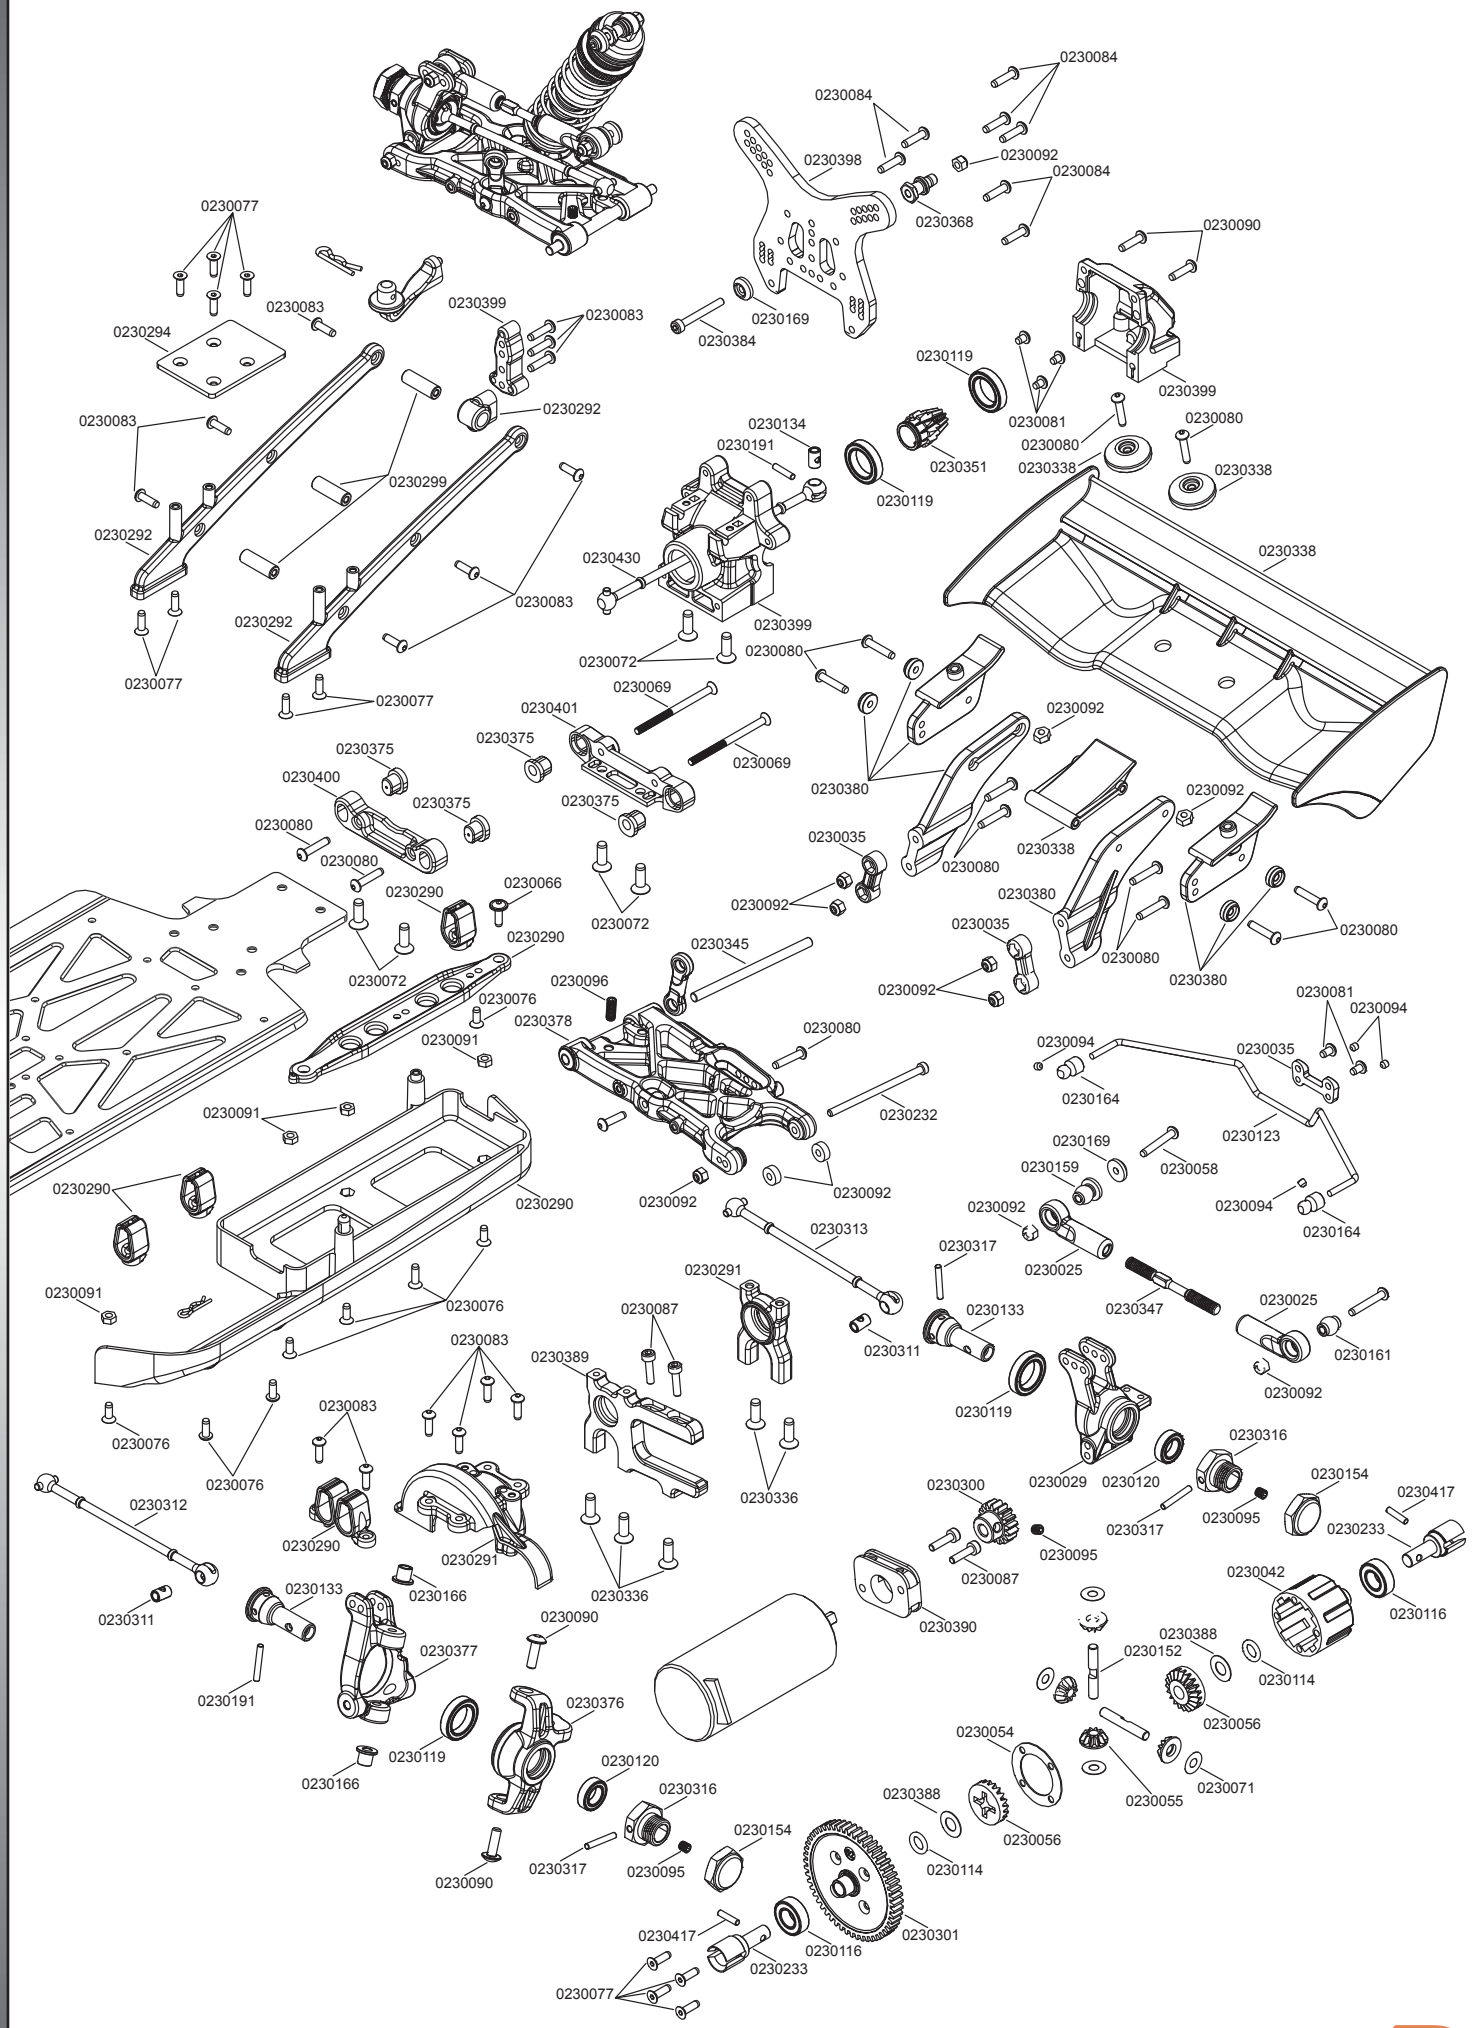
0230077
0230083
0230294
0230399
0230083
0230292
0230083
0230299
0230292
0230292
0230077
0230077
0230077
0230084
0230084
0230398
0230092
0230084
0230368
0230169
0230384
0230090
0230119
0230399
0230081
0230080
0230080
0230338
0230338
0230134
0230191
0230351
0230119
0230430
0230399
0230072
0230080
0230338
0230069
0230401
0230375
0230069
0230375
0230375
0230092
0230380
0230080
0230375
0230400
0230080
0230080
0230290
0230066
0230290
0230072
0230072
0230035
0230092
0230092
0230380
0230338
0230092
0230080
0230080
0230380
0230035
0230092
0230345
0230096
0230076
0230378
0230091
0230080
0230232
0230092
0230081
0230094
0230094
0230035
0230164
0230123
0230169
0230159
0230058
0230094
0230164
0230092
0230025
0230313
0230317
0230347
0230025
0230161
0230092
0230311
0230133
0230119
0230091
0230290
0230290
0230091
0230076
0230076
0230291
0230087
0230389
0230083
0230083
0230076
0230076
0230336
0230312
0230290
0230291
0230316
0230154
0230417
0230300
0230095
0230095
0230233
0230087
0230312
0230133
0230166
0230336
0230042
0230116
0230390
0230388
0230152
0230114
0230191
0230377
0230090
0230056
0230119
0230376
0230166
0230054
0230055
0230071
0230120
0230316
0230388
0230056
0230154
0230317
0230095
0230114
0230090
0230301
0230417
0230116
0230233
0230077

Transmission

●Check the gear mesh between the clutch bell and the main gear. Please use a thin paper between the teeth and push the engine toward the centre of the car. Tight the four screws under the chassis plate. Remove the thin paper, you should have the right play.
Too much play will brake teeth. Too tight play will prematurely wear the teeth.
●Vérifiez le jeu entre la cloche d'embrayage et la couronne principale. Utilisez un papier fin à cigarette entre les dents. Poussez le moteur vers le centre de la voiture puis serrez les quatre vis situées en dessous du châssis. Retirez le papier fin.
Trop de jeu risque de casser les dents. Pas assez de jeu usera prématurément les dents.

Shock maintenance - Entretien des amortisseurs

●Replace the silicon oil as soon as it is dirty. Remove the top cap with its rubber membrane. Extend the shaft completely. Fill the body with new silicon oil. Move the shaft up and down a few times to release the air bubbles reapped beneath the piston.
Push the shock shaft completely into the body. Excess oil will go out.
Place the membrane and tight the cap.
If the oil leaks at the bottom of the shock body, you should replace the o-ring.
●Remplacez l'huile silicone dès qu'elle est sale. Dévissez le bouchon supérieur et sa membrane. Descendre complètement l'axe. Remplir le corps avec la nouvelle huile. Faites bouger l'axe de haut en bas pour évacuer les bulles d'air à travers les trous du piston.
Remplir le corps avec la nouvelle huile silicone. Poussez l'axe jusqu'en haut et placer la membrane avant de serrer le bouchon supérieur.
Si vous constatez des fuites d'huile au bas de l'amortisseur, remplacez les joints toriques.

Bearing maintenance - Entretien des roulements à billes

●Ball-bearing in an off-road car must be properly maintained for smooth operation and long life too. The ball bearings are factory greased. We recommend to regularly clean all of the bearings in your off road car. You can clean the ball bearing with RB cleaner #02002-017 (or #02010-036 for USA). For the rubber shield bearings, remove the seals on both sides, clean and put some RB Teflon grease #02010-115. Replace both seals at the same time by lining them up on each side of the bearing and lightly press them in all the way around the bearing circumference with your finger. When the bearings are too old/worn out, just replace them.
●Les roulements à billes dans une voiture tout terrain doivent être régulièrement révisés afin d'être libres et d'augmenter leur durée de vie.
Les roulements à billes sont graissés en usine. Nous conseillons de les nettoyer régulièrement. Utilisez le nettoyant RB #02002-017. Pour les roulements flasqués caoutchouc, retirez les deux flasques, nettoyez et appliquez un peu de graisse Teflon RB #02010-115. Remettre les deux flasques en exerçant une pression avec les doigts. Quand les roulements à billes sont trop vieux ou usés, remplacez-les.

Drive shaft maintenance - Entretien des cardans

●Regularly put some grease on the pins and connecting pins to prevent wear. Use RB copper grease #02010-114.
Regularly inspect the pins and connecting pins. And if they show any wear, please immediately replace them to avoid excessive wear.
●Graissez régulièrement les axes et connections pour éviter l'usure. Utilisez la graisse RB au cuivre #02010-114
Inspectez régulièrement les axes et connections. Et, s'ils présentent une usure prononcée, remplacez-les immédiatement pour éviter les usures excessives.

Differentials maintenance - Entretien des différentiels

●Regularly remove the oil, clean and put some new oil into the differential. You can use high quality RB silicon oils. If you feel the gasket is worn out, just replace it. You can do that for both front, middle and rear differentials.
●Remplacez régulièrement l'huile, nettoyez et ajoutez la nouvelle huile dans le différentiel. Utilisez l'huile silicone RB de haute qualité. Si le joint d'étanchéité est usé, remplacez-le. Les différentiels avant, central et arrière sont concernés.

Bevel gears maintenance - Entretien des couples coniques des ponts

●Regularly clean the large bevel gear and pinion gear. Check the mesh gear and put some RB copper grease #02010-114.
●Nettoyez régulièrement la couronne conique et le pignon d'attaque. Contrôlez le jeu et ajoutez de la graisse RB au cuivre #02010-114.

●All the other parts of the car have to be regularly cleaned. Never let dust and mud on your car. If your car is wet, please, disassemble it, clean and dry the steel parts.
●Toutes les autres parties de la voiture doivent être régulièrement dépoussiérées et propres. Ne laissez pas la terre s'accumuler. Si votre véhicule est mouillé, il faut impérativement démonter les pièces métalliques afin de les nettoyer.

SETUP SHEET

RB ONE R

Name : Basic	
Track :	
Date :	
Temperature :	
Motor :	
ESC :	
Batteries :	
Pinion : 19T	
Spur gear : 52T	
Transmission pinion gear :	■ 10T ☐ 13T
Diff	Front : 7000 Oil
Diff	Center : 7000 Oil
Diff	Rear : 2000 Oil
TYRES :	

FRONT SUSPENSION

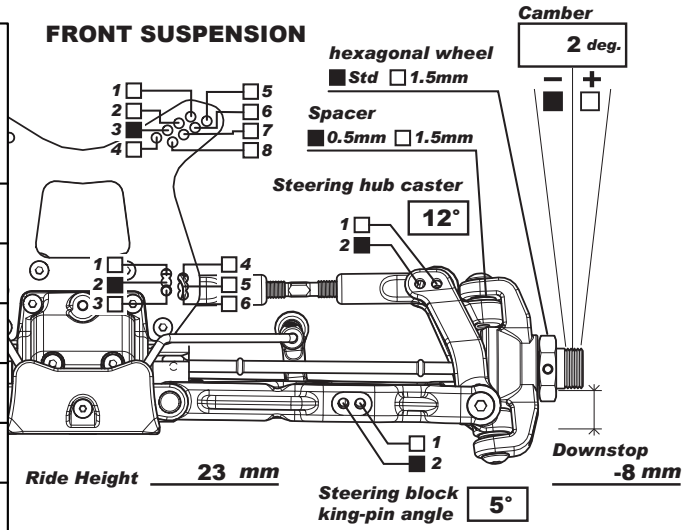

FRONT SHOCK

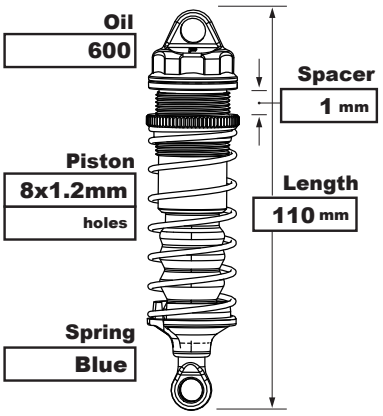

REAR SUSPENSION

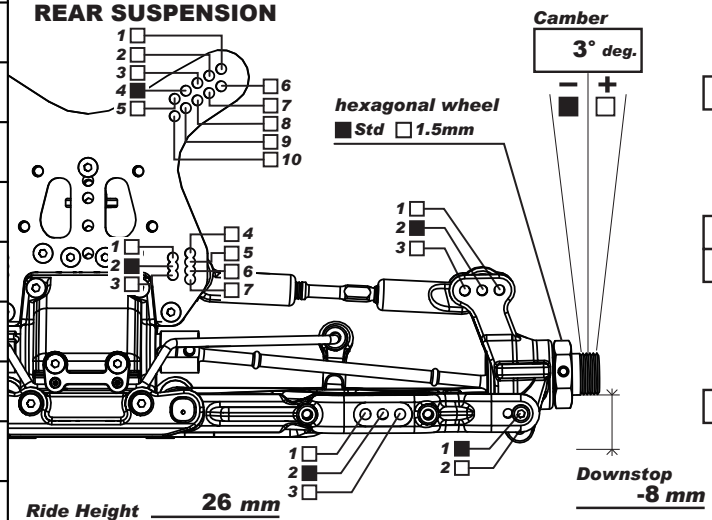

REAR SHOCK

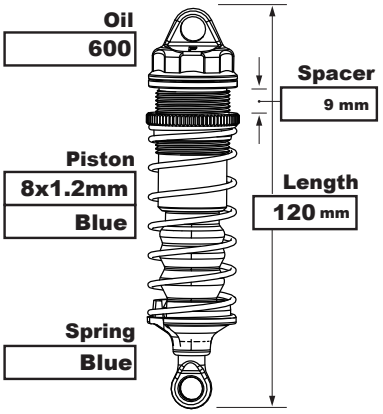

FRONT TOE ANGLE

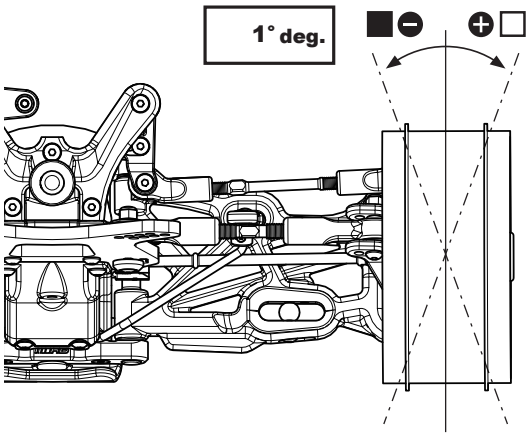

WHEEL BASE

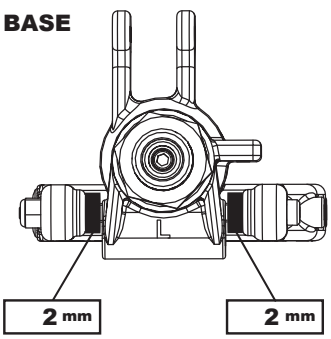

FRONT KICK-UP





Front Anti-roll bar



REAR

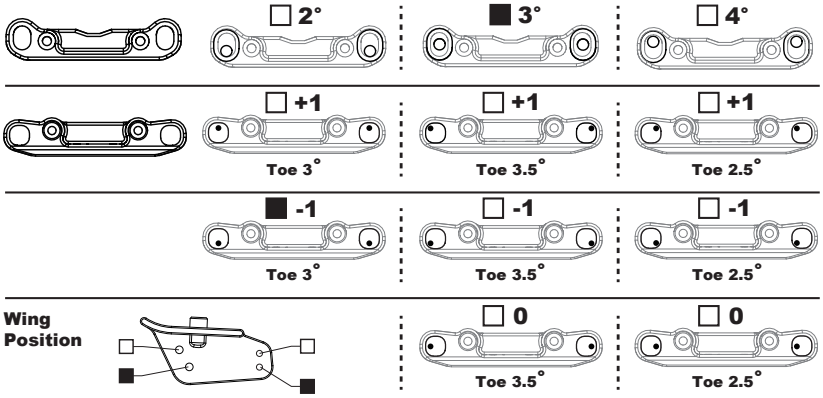

Rear Anti-roll bar



Remarks_____

SETUP SHEET

RB ONE R

Name :	
Track :	
Date :	
Temperature :	
Motor :	
ESC :	
Batteries :	
Pinion :	
Spur gear :	
Transmission pinion gear :	☐10T ☐13T
Diff	Front : Oil
Diff	Center : Oil
Diff	Rear : Oil
TYRES :	

FRONT SUSPENSION

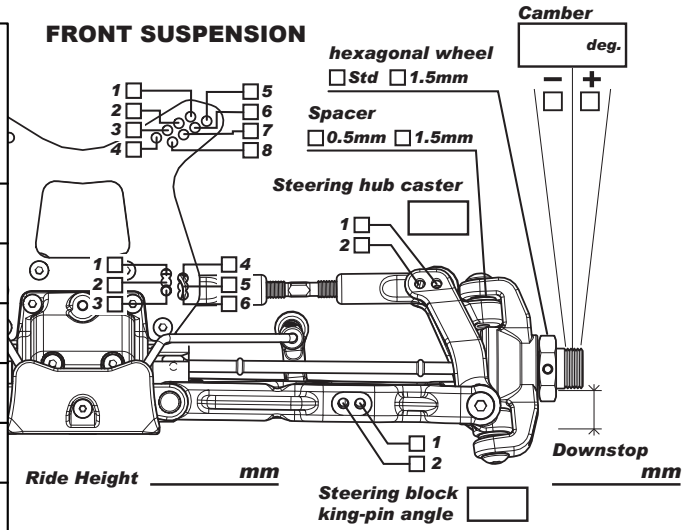

FRONT SHOCK

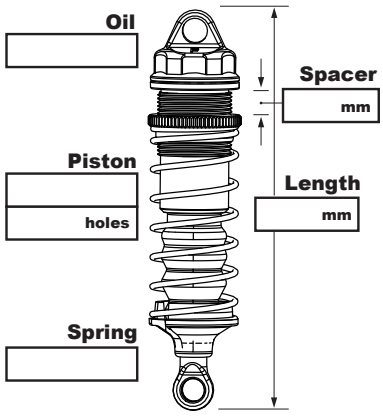

REAR SUSPENSION

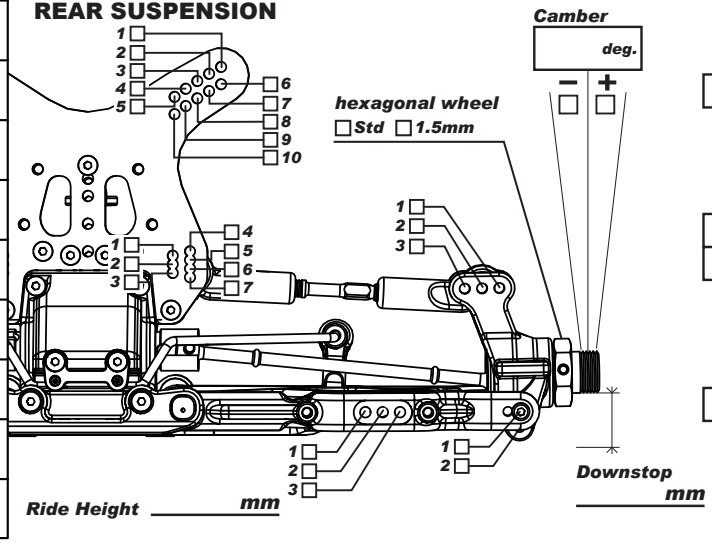

REAR SHOCK

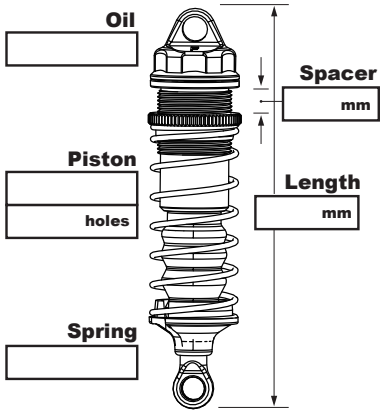

FRONT TOE ANGLE

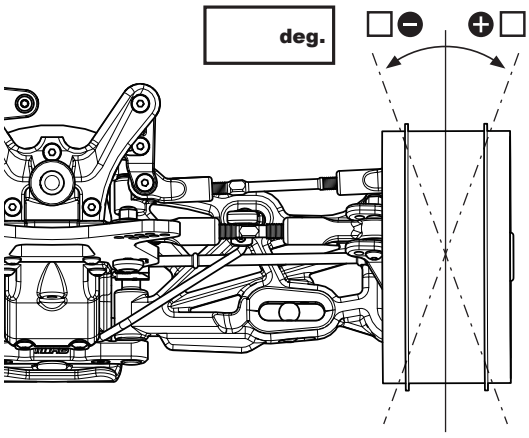

WHEEL BASE

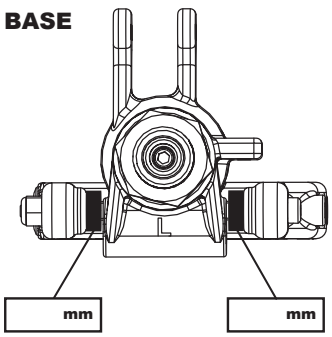

FRONT KICK-UP



Short bare ☐1
Long bare ☐2



Front Anti-roll bar Ø mm

REAR

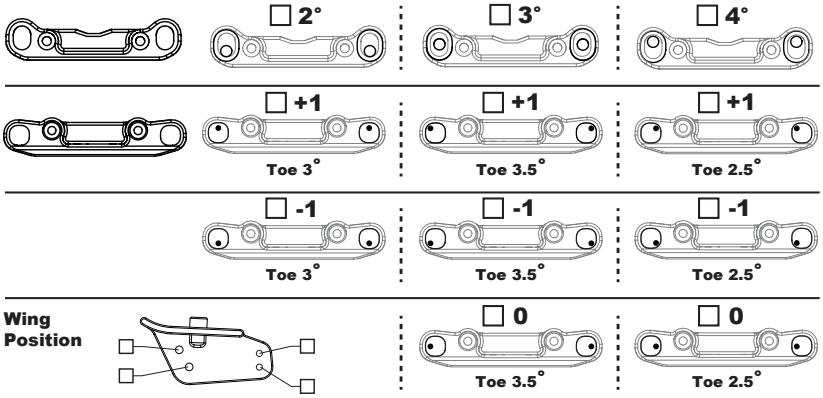

Remarks_____

Rear Anti-roll bar Ø mm

0230023	Steeing Servo Saver Set
0230024	Shock Parts Set
0230025	Rod End Set
0230029	Rear Hub Set
0230032	Arm Brace Set
0230033	Radio Box Set
0230035	Gear Box Set
0230037	Shock Top And Bottom Set
0230042	Diff Case Set
0230054	Diff case Washer (3)
0230055	Bevel Gear 10T Sintering Metal (12)
0230056	Bevel Gear 20T Sintering Metal (6)
0230066	Flanged Head Socket T.P. Screw M3x10 (10)
0230067	Washer 3x8x0.5mm (10)
0230069	Screw Shaft M3x20x45 (2)
0230070	Buttom Head Screw Shaft M3x4x52 (2)
0230071	Washer 4x10x0.15 (10)
0230072	Flat Head Shocket Screw M4x12 (10)
0230074	Bottom Head Socket Screw M4x16mm (10)
0230075	Flat Head Socket Screw M3x6 (10)
0230076	FlatHead Socket Screw M3x8 (10)
0230077	Flat Head Socket Screw M3x10 (10)
0230078	Flat Head Socket Screw M3x15 (10)
0230079	Flanged Head Socket T.P. Screw M3x12 (10)
0230080	Bottom Head Screw M3X15
0230081	Bottom Head Screw M3x5mm
0230082	Bottom Head Screw M3x8mm
0230083	Bottom Head Screw M3x10mm
0230084	Bottom Head Screw M3x12mm
0230085	Bottom Head Screw M3x20mm
0230086	Nylon Nut M3 (Thin) (10)
0230087	Cap Head Screw M3x12mm
0230088	Cover box Pin 8mm (10)
0230089	Body Pin (10)
0230090	Bottom Head Screw M4x12mm
0230091	Hub Nut M3 (10)
0230092	M3 Nylon Nut (10)
0230093	M4 Nylon Nut (10)
0230094	Set Screw M3x3 (10)
0230095	Set Screw 4x4mm (10)
0230096	M4x10mm Set Screw (10)
0230098	Washer 8x10x0.5 mm
0230106	Protection Central Axle Sleeve
0230107	Shock Diaphragm 16mm
0230110	Rubber Boot 38mm (4)
0230114	O-RING 6x9.5x1.9 (Red) (10)
0230116	Bearing 8x16x5mm (2)
0230117	Bearing 6X10X3 (2)
0230119	Bearing 12.7x19.05x4.0mm (2)
0230120	Bearing 8x14x4mm (2)
0230123	Anti-roll Bar Rear 2,5mm
0230124	Anti-roll Bar Front 2,5mm
0230133	Wheel axle
0230140	Servo Saver Shaft
0230143	Servo Saver Nut
0230150	Shock Body 16x49mm Alloy (2)
0230151	Pilot Shaft (2)
0230152	Trench Pin (6)
0230154	RB Hub Nut 17mm (2)
0230158	Ball Axle 4.8mm (3)
0230159	Ball Washer 8x10mm
0230161	Ball 8x9mm (10)
0230162	Ball 5.8x5.8mm (10)
0230163	Ball 3x6.8x6mm (10)
0230164	Ball 3x5.8x11mm (10)
0230165	Ball 3x6.8x9mm (10)
0230166	Collar 9x6mm
0230169	Aluminium Washer (10)
0230170	Axle Set 9.5x9mm (4)
0230172	Shock Shaft 4x60mm (2)
0230174	Antenna with cap
0230191	Pin 2.5x12mm (10)
0230208	Complete ball bearing set
0230210	Washer 13*16*0.2 (10)
0230211	Washer 5*7*0.2mm (10)
0230212	Washer 5*7*0.5mm
0230214	Washer 7*12*0.5(10)
0230215	Washer 5*9*0.3(10)
0230232	Cap Head Screw Shaft M3*4*52mm
0230233	Differential adaptor (2)
0230284	shock cap
0230290	EOne slide Plate Set
0230299	Alumina Holder 6x18mm
0230291	EOne center Differential Suport Set
0230292	EOne suport Set
0230294	ESC Plate holder
0230300	Motor pinion gear 19T
0230301	Nylon central diff gear 52T EOne
0230308	Shim 8x12x0,3mm
0230310	Servo saver spring hard
0230311	CVD Connecting Shaft v2
0230312	CVD Dog Bone front 94mm v2
0230313	CVD dog bone 92mm
0230314	Shock Body rear
0230316	Hub 17mm-hard anodized
0230317	Pin 3*16.9mm

0230318	O-ring (10)
0230319	Shock mount set
0230320	FF suspension arm bracket
0230321	FR suspension arm bracket
0230324	Shock piston 8*1.2 mm (4)
0230328	Bottom Head Screw reserve thread M3*15 (10)
0230332	Rubber Boot 48mm
0230333	O-ring P4 (10)
0230336	Flat Head Socket Screw M4x10 (10)
0230338	Buggy wing white
0230340	Front shock tower carbon
0230344	Servo saver set
0230345	Wishbone rear axle
0230346	M5*40 mm rear turnbuckle
0230347	M5*50 mm front turnbuckle
0230348	M4*62 mm steering turnbuckle
0230350	43T diff gear
0230351	10T diff gear
0230356	Shock body adjust ring (2)
0230357	Front shockabsorber set
0230358	Rear shockabsorber set
0230360	Shock spring FRONT M
0230363	Shock spring REAR M
0230365	Front/rear differential
0230366	Center differential (with steel 46T) !
0230368	Shock mount upper axle (2)
0230369	Shock shaft rear (2)
0230370	Steering Plate 60*3mm
0230374	Screw-axle servo saver (2)
0230375	Eccentric bushing
0230376	Front Spindle Set (2)
0230377	Steering Hub Set 12° V2 (2)
0230378	Lower Sus Arm Set V3 (2)
0230380	Wing holder V2
0230384	Cap Head Screw M3x25mm (10)
0230386	Bottom Head Screw M3x4mm
0230388	Washer 6x12x0.3mm (10)
0230389	Motor mount CNC
0230390	Motor mount adjustment CNC
0230392	Chassisplate hard anodized
0230398	Rear carbon shock tower V2
0230399	Rear gear box V2
0230400	RF alu suspension holder V2
0230401	RR alu suspension holder V2
0230417	Pin 2.5x11mm (10)
0230429	Stickers RBEOne R
0230430	CVD Dog Bone 123mm
0230431	CVD Dog Bone 104mm
0230432	Turnbuckle M3x23mm (1)
0230434	Body RBEOne R with windows mask
0230437	CNC alu rear diff center holder EOne R

0230222	M5*40 mm front turnbuckle Titanium
0230226	M5*50 mm rear turnbuckle Titanium
0230227	M4*62 mm steering turnbuckle Titanium
0230228	Central diff gear 44T
0230229	Central diff gear 48T
0230234	Rear hub R (CNC)
0230235	Rear hub L (CNC)
0230237	Front Sway bar 2.0mm
0230238	Front Sway bar 2.2mm
0230239	Front Sway bar 2.7mm
0230240	Front Sway bar 2.0mm 2,2mm & 2,7mm
0230241	Rear Sway bar 2.3mm
0230243	Rear Sway bar 2.9mm
0230244	Rear Sway bar 2,3mm 2,7mm & 2.9mm set
0230343	Steering Plate 67*3mm
0230359	Shock spring FRONT S
0230361	Shock spring FRONT H
0230362	Shock spring REAR S
0230364	Shock spring REAR H
0230371	Shock piston 6*1.3 mm (4)
0230372	Shock piston 10*1.1 mm (4)
0230379	Yellow wing
0230395	13T gear (Diff)
0230396	43T gear (Diff)
0230402	CNC carrier spindle 12° LEFT
0230403	CNC carrier spindle 12° RIGHT
0230404	CNC carrier spindle 14° LEFT
0230405	CNC carrier spindle 14° RIGHT
0230406	Front CNC spindle 5° kin pin LEFT
0230407	Front CNC spindle 5° kin pin RIGHT
0230408	Front CNC spindle 0° kin pin LEFT
0230409	Front CNC spindle 0° kin pin RIGHT
0230420	Front Sway bar 2.9mm
0230421	Central diff gear 50T light
0230426	Hub 17mm-hard anodized + 1.5mm (2)
0230427	Hub 17mm-hard anodized + 2.5mm (2)
0230435	Motor pinion gear 18T
0230436	Motor pinion gear 19T
0230438	Motor pinion gear 17T
02013-005	Automatic Dampeness System set compatible RBOne R
02013-017	Front Shock tower RBOne R 7075 T6 hard coated
02013-018	Rear Shock tower RBOne R 7075 T6 hard coated

WARRANTY – GARANTIE

●Our warranty covers only workmanship and manufacturing defects of the original and unmodified car, engine and parts, and claims resulting from bad fuel, crashes, abuse, improper operation, improper mounting, improper adjustment, or lack of maintenance will not be honored. We have made every effort in material selection, component design and assembling. Your model is not a toy but a sophisticated and high performance radio control model which you have to treat with care and respect. Do not use your car in the water, on the sand and mud ! It is your responsability to make the needed maintenance and to periodically replace consumable components of the car and engine both.
Claims must be forwarded to the LHS or Dealer where you have purchased your product, and they will forward them to the RB distributor in your country. These claims must be well documented. This warranty is extended solely by the manufacturer, RB Products of Allevard France, and all claims are therefore subject to expert examination and approval by RB Products. RB Warranty covers all the components delivered with the car. It is a 30 day components warranty from the date of purchase.

●Notre garantie couvre les vices de fabrication du produit original, non modifié. Elle ne couvre pas les incidents liés à une utilisation inadaptée ou à l'utilisation d'accessoires ou de carburant non adaptés à la voiture et au moteur, aux chocs ou à de mauvais réglages.
Nous avons particulièrement soigné la qualité des composants et matériaux ainsi que l'assemblage. Votre modèle n'est pas un jouet mais un véhicule radio commandé sophistiqué et de haute performance ; vous devez le traiter avec attention et respect. Ne roulez pas dans l'eau, le sable fin et la boue ! Il est de votre responsabilité d'effectuer la maintenance nécessaire et de remplacer régulièrement les composants consommables de la voiture et du moteur.
Les réclamations doivent être adressées à votre revendeur habituel qui les communiquera au distributeur RB de votre pays. Cette réclamation devra être accompagnée du maximum de renseignements et une requête précise. Cette garantie est prise en charge par RB Products à Allevard. Chaque réclamation fera l'objet d'une expertise technique et d'une approbation par RB Products. La garantie RB couvre tous les composants livrés avec la voiture. La garantie est valable 30 jours à partir de la date d'achat.

Information :
RB Products constantly improves its products, therefor changes can be made without prior notice. RB Products cannot be held responsible for any kind of damage or injury during building, storage, use or abuse of any of its products.
RB Concept engines is a brand of R&B Products Allevard FRANCE Tel:(33) 476.45.09.29 Fax:(33) 476.45.16.30

Informations :
RB Products fait évoluer constamment sa production. De ce fait, des modifications pourront être effectuées sans notifications. RB Products ne pourra être tenu responsable de quelques dommages ou blessures que ce soit durant la construction, le stockage, l'usage ou l'abus d'aucun de ses produits.
RB Concept engines est une marque de RB Products Allevard FRANCE Tel: 04.76.45.09.29 Fax : 04.76.45.16.30

RB RACING BUGGY 1/8

Designed & developed in France
Made in Taiwan
Importé par/Imported by :
RB PRODUCTS
ZA Route de la Mirande
38580 ALLEVARD **FRANCE**
+33 (0)4 76 45 09 29
www.rbproducts.com

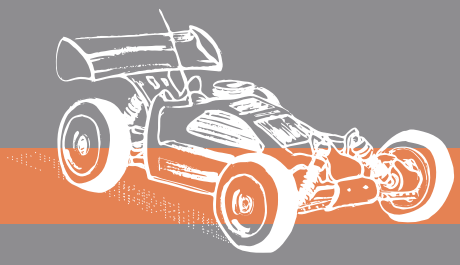

RBPRODUCTS.COM